



Klarstein Herakles 1000W

10020774
10027718
10027719

Vážený zákazník,

Gratulujeme vám k zakúpeniu tohto zariadenia Klarstein. Prečítajte si prosím pozorne tento návod a nasledujúce tipy na montáž a používanie, aby nedošlo k technickým škodám. Akékolvek zlyhanie spôsobené tým, že ignorujete uvedené popisy a upozornenia v návode na obsluhu a inštaláciu sa nevzťahuje naša záruka zodpovednosť.

Obsah

Technické údaje 6
Bezpečnostné pokyny 6
Popis produktu 7
Montáž 8
Použitie a prevádzka 8
Čistenie a starostlivosť 9
Likvidácia odpadu 9
Vyhľásenie o zhode 9

Technické údaje

Číslo produktu	10020774, 10027718, 10027719
Napájanie	240 V ~ 50 Hz
Spotreba energie	2100 W
Otáčky / min	21000
Rozmery	17,5 x 39 x 17,5cm (W x H x D)
Hmotnosť	2,6 kg

Bezpečnostné pokyny


- Stroj má bezpečnostnú ochranu zariadenia. Elektrický stroj nefunguje, keď nie je tesne upevnený horný kryt alebo nôž nie je na stojane pevne priskrutkovaný, je to potrebné na zaistenie bezpečnosti.
- Skontrolujte, či napájacie napätie je v súlade s menovitým napäťom pred použitím, aby nedošlo k poškodeniu.
- Vyčistite všetky demontovateľné diely.
- Prečítajte si prosím pozorne "Popis produktu" a "Zostavenie" obrazky pre montáž.
- Prečítajte si prosím pozorne všetky pokyny pred použitím.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Starostlivosť je potrebná aj pri manipulácii s rezacími nožmi, najmä pri vyberaní noža z misy, vyprázdnovanie misky a pri čistení.
- Tento stroj by nemali používať slabé, narušené alebo psychopatické osoby (vrátane detí), iba pod vedením alebo za pomoci od osoby, ktorá má zodpovednosť za bezpečnosť. Deti musia byť upozornené, že s týmto strojom sa nesmú hrať.
- Umiestnite stroj na stabilný podklad a pracujte s ním podľa vyššie uvedeného postupu.

- Neumývajte motor a napájací kábel s vodou alebo inou tekutinou. Utrite iba vlhkou handričkou.
- Nevyberajte miešaciu nádobu s vekom behom prevádzky. Behom používania sa nedotýkajte pohyblivých častí zariadenia.
- Tento výrobok nesmie byť používaný pri maximálnom výkone dlhodobo (doporučujme menej ako 60 percent maximálneho výkonu). V opačnom prípade dôjde k prehriatiu ložisiek motora a nožov.
- Nože sú veľmi ostré. Aby sa zabránilo zraneniu, pri umývaní nožov, prosím, dajte ich umyť pod vodovodný kohútik, tak aby ste sa ich nedotýkali. Neumývajte je s rukou.
- Zariadenie nesmú obsluhovať deti.
- Odpojte napájací kábel a potom vylejte obsah nádoby po každej operácii.
- Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu.
- Prístroj nie je vhodný pre iné použitie.
- Na predĺženie životnosti stroja, pri prehriati je chránená jednotka motora. Keď motor beží príliš dlhý čas alebo je vystavený príliš veľkej záťaži, teplota dosiahne varovné hodnoty, môže sa motor automaticky zastaviť. Po tom čo sa motor zastaví, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Počkajte, až motor vychladne (asi 20 - 30 minút), a potom môžete zariadenie znova použiť.
- Ak je napájací ohybný kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu, kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko.
- Ak je nejaký problém s týmto strojom, nerozoberajte ho sami, obráťte sa na servisné stredisko.

Popis produktu



Zostavenie

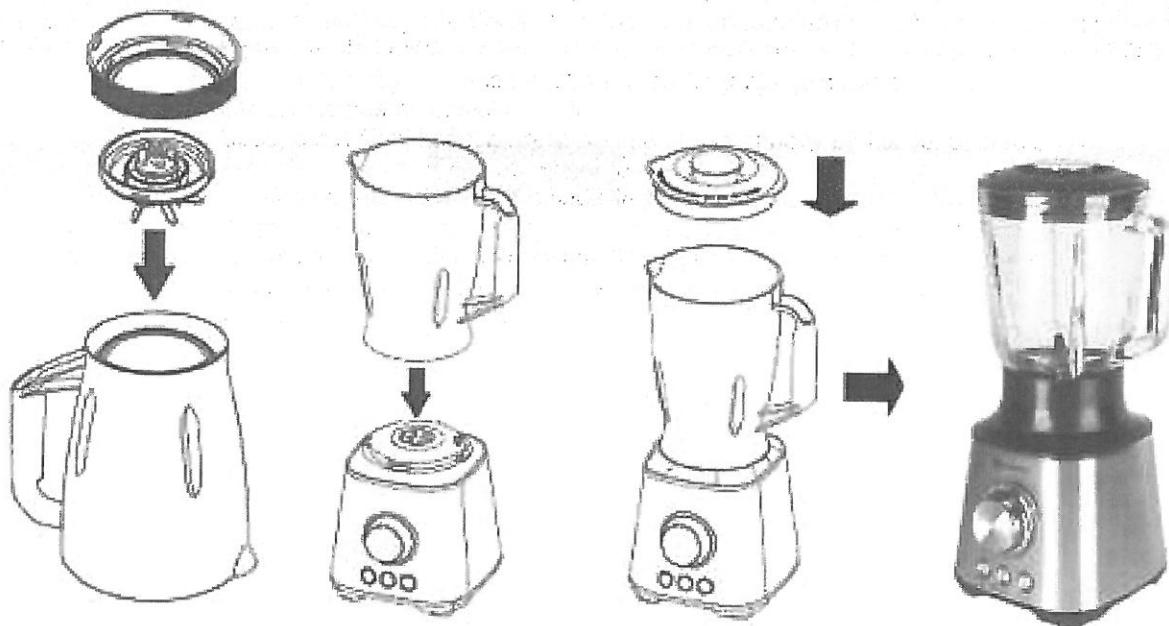

Stroj má bezpečnostné ochrany zariadenia. Elektrická prevádzka nie je možná, ak nôž – mixovacia hlava / montážny krúžok džbánu / sklenený džbán nie sú pevne sú zostavené, alebo ak táto zostava nie je pevne pripojená k základni mixéra.

K tomu správne umiestnite džbán do základňe v úrovni do polohy, aby spodná strana čepele mechanizmu zapadla s ozubeným kolesom do hriadeľa motora. Držte neustále základňu v dolnej časti a krúťte džbánom v smere hodinových ručičiek, pri držaní za rukoväť. Až do momentu, kým počujete kliknutie o tom, že základňa a džbán sú zablokované. Zarovnanie šípky na oboch poloviciach mixéru by malo mierne presahovať.

Obsluha a prevádzka

- Vyčistite všetky diely, ktoré prišli do styku s jedlom.
- Uistite sa, že zástrčka, ktorú ste použili je v súlade s tým, aby bola použitá pre tento stroj.
- Prístroj umiestnite na hladký povrch, v prípade akejkoľvek nehody.
- Dajte suroviny do mixéra, pridajte trochu vody, podľa osobných preferencií (ale nie viac ako maximálna stupnica), potom uzavrite nádobu mixéra horným krytom.
- Po pripojení napájania, zapnite spínač, mixér začne pracovať, jedlo počas spracovania bude rozdrvené a rozpustené úplne po čase 60 sekund, potom si pripravte pohár, dobrú chut', čerstvá sťava je pripravená.

Poznámka:

Ak prístroj beží naprázdno, znamená to, že jedlo nepadá do lopatiek. Prosím, vypnite mixér a obraťte nádobu zase dole. Použite ručnú bezpečnostnú špachtľa, ktoré ste dostali s mixérom a uvoľnite jedlo z pohárov stien. Potom môžete pokračovať v miešaní.

Čistenie a starostlivosť

- Odporúčame prístroj uskladňovať suchý.
- Prosím, odkladajte stroj na suchom mieste, vyhnite sa tomu, aby neostal mokrý a nesplesnivý.
- Neoplachujte základňu mixéru s vodou. Utrite ho vlhkou handričkou. Ďalšie časti možno umývať vodou, ako horný kryt, kryt mixéra, nádoba mixéra, atď.

Pokyny k likvidácii



Podľa európskeho nariadenia odpadu 2002/96/EC tento symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Namiesto toho by sa mal pripojiť do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronických zariadení. Tým, že bude tento výrobok zlikvidovaný správne, pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, sa obráťte na miestne rady alebo svoje služby pre likvidáciu domového odpadu.

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi smernicami:
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)