



## Zvlhčovač

10028741

10028742

## Upozornenie

Nikdy sa nedotýkajte vody vo vodnej panvici a komponentov vo vode keď prístroj pracuje.

Nikdy nezapínanie pokiaľ nie je voda v nádrži.

Nikdy nedovoľte vode dostať sa do vnútorných častí prístroja.


Obozretný buďte pri používaní prístroja v dôsledku emisii horúcej vodnej pary.

Nepoužívať vonku.


## Popis



## 20 Displej (7)

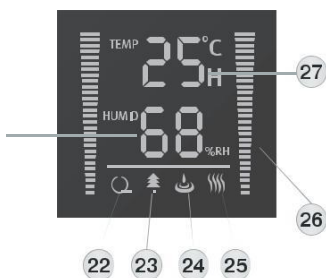

## dialkové ovládanie (19)

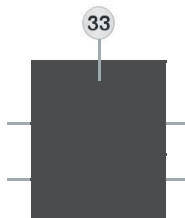

- 1 Zap./Vyp. tlačidlo
- 2 Nastavenie relatívnej vlhkosti v miestnosti
- 3 Nastavenie intenzity uvoľňovania pary
- 4 Ionizácia Zap./Vyp.
- 5 Nastavenie časovača
- 6 Ohrev vody Zap./Vyp
- 7 displej
- 8 Veko vrchného ventilu
- 9 Rotujúce trysky vypúšťania pary
- 10 Hermetický uzáver ventilu
- 11 Vrchný ventil pre plnenie nádržky vodou
- 12 Kazetový filter
- 13 Nádrž na vodu
- 14 Veko vodnej nádrže
- 15 Prívod vody
- 16 Osvetlenie nádrže
- 17 Procesná komora s rozprašovačom

- 18 Telo
- 19 Dialkové ovládanie
- 20 Displej (7)  
Vlhkosť v miestnosti/prednastavená
- 21 indikácia vlhkosti
- 22 Ikona zvlhčovača (Zap./Vyp.)
- 23 Ikona ionizátora
- 24 Ikona prázdnej vodnej nádrže
- 25 Ikona ohrevu vody
- 26 Ikona intenzity vlhkosti
- 27 Ikona teploty v miestnosti

## Dialkové ovládanie (19)

- 28 Nastavenie intenzity uvoľňovania vlhkosti
- 29 Nastavenie relatívnej vlhkosti v izbe
- 30 Nastavenie časovača
- 31 Ohrev vody Zap./vyp.
- 32 Ionizácia Zap./vyp
- 33 Zap./vyp.

## Pred prvým použitím

- Pred prvým uvedením do prevádzky nastavte jednotku na nižšiu teplotu ako je teplota v miestnosti na hodinu a pol.
- Odporúča sa použiť jednotku pod teplotou 20 °C s relatívnou vlhkosťou menej ako 80%.
- Použite čistú vodu s teplotou do 40 °C.
- Základňa pre vodu musí byť čistá.



1. Položte prístroj na stôl.



2. Otvorte vrchný kryt.



3. Uvoľnite zátku









4. Pridajte vodu do drážky a naplňte nádrž do plna.



5. Na záver utesníme zátkou a zatvoríme horný kryt.

# Použitie

1. Zapnite prístroj.
2. Dotknite sa symbolu "MAX-MIN", môžete nastaviť intenzitu pary. Na diaľkovom ovládaní stlačte .
3. Stlačením , generátor ozónu začne pracovať. Pre zastavenie funkcie stlačte znova.
4. Stlačením , sa začne uvoľňovať teplá para po 10 minútach. Po ďalšom stlačení para začne byť chladná.
5. Konštantná vlhkosť: Pred stlačením , bude displej ukazovať súčasnú vlhkosť. Vlhosť môžete nastaviť v rozmedzí 45% až 90%. Stlačením 1x sa nastavenie zvýši o 5%.
6. Časovať nastavíte tlačidlom .
7. Keď sa objaví na displeji symbol  v nádobe je álo vody a je potrebné ju doplniť.

## Odporúčame:

- Použiť prevarenú studenú vodu alebo destilovanú vodu.
- Prevodník, vodnú nádrž a základňu čistite každý týždeň
- Vodu meňte, čo najčastejšie
- Pred dlhodobým nepoužívaním odstráňte všetku vodu a poriadne vysušte.

## Čistenie filtra

metóda A:

1. Vyčistite a aktivujte keramické guličky po použití každých 1000 litrov vody.
2. Vyberte filtračný systém z veka nádrže.
3. Vložte filtračný systém do bieleho octu na asi 10 minút.
4. Následne ho opláchnite čistou vodou do čista.
5. Nechajte vyschnúť, Zabaľte do vrečka. Uchovajte na tmavom a chladnom mieste.

Metóda B:

1. Vyčistite a aktivujte keramické guličky po použití každých 1000 litrov vody.
2. Vyberte filtračný systém z veka nádrže.
3. Vyberte keramické guličky a očistite ich čistou vodou.
4. Vysušte ich na slnku niekoľko hodín.
5. Vložte keramické guličky do kazety na filter.
6. Zabaľte do vrečka. Uchovajte na tmavom a chladnom mieste.

## Upozornenie

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

4. Nevystavujte toto zariadenie dažďu
5. Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
6. Používajte iba odporúčané príslušenstvo
7. Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
8. Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
9. Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
5. Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
6. Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
7. Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
8. Nedotýkajte sa zásuvky mokrymi rukami.
9. Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
10. Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
11. Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.

Na prístroj nepokladajte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.

1. Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
2. Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
3. Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
4. Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
5. Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
6. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.

- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

## **UPOZORNENIE:**

**Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!**

### **Dôležitá likvidácia**



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

### **Upozornenie**

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

**Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.**