


KLARSTEIN

Herakles 5G

Popis častí

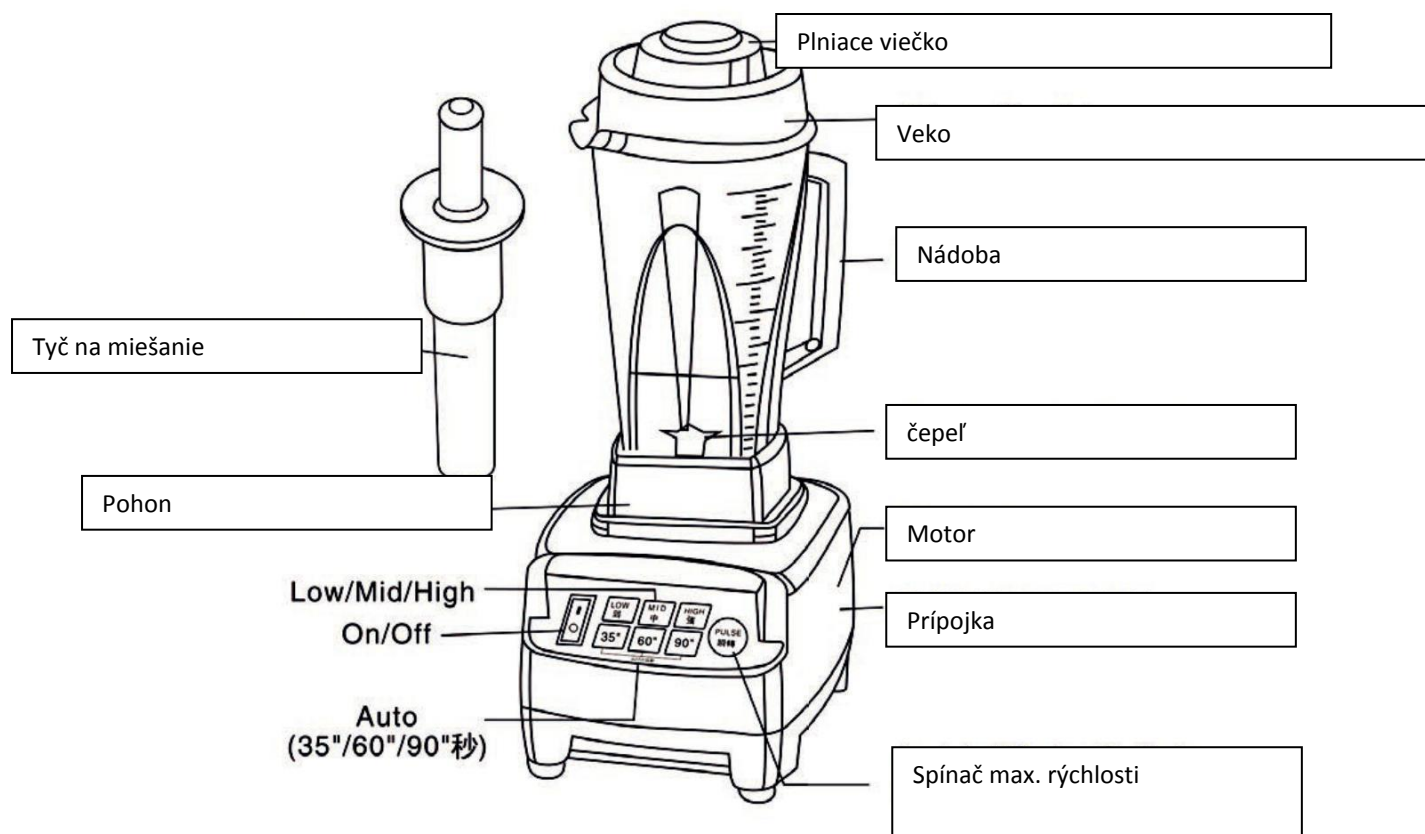

1. Používajte až keď je mixér na bezpečnom mieste
2. Držte počas používania.
3. Počas používania a zapojenie v sieti nedávajte ruky do mixéra.
4. Odpojte pred umývaním.
5. Odpojte počas nepoužívania
6. Počas mixovania ho nechajte zakrytý.
7. Motor neumývajte vo vode.
8. Opravy môže vykonávať iba technik na to určený

Nastavenie

- a. **LOW:** vhodné na zeleninu, ovocie...
- b. **MED:** vhodné na tuhšie, ako mrkva,...
- c. **HIGH** or **PULSE:** na tvrdú stravu káva, ľad,...
- d. **30", 60" a 90" sekúnd** automatický časovač

Upozornenie

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
- Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
- Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zásuvky mokkými rukami.
- Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.

Na prístroj nepokladajte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.

- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
- Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
- Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
- Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
- Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.

- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

UPOZORNENIE:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!

Dôležitá likvidácia



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

Upozornenie

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotváraťte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany