


► L8FBC69ASCA

SK Návod na používanie
Práčka

USER MANUAL

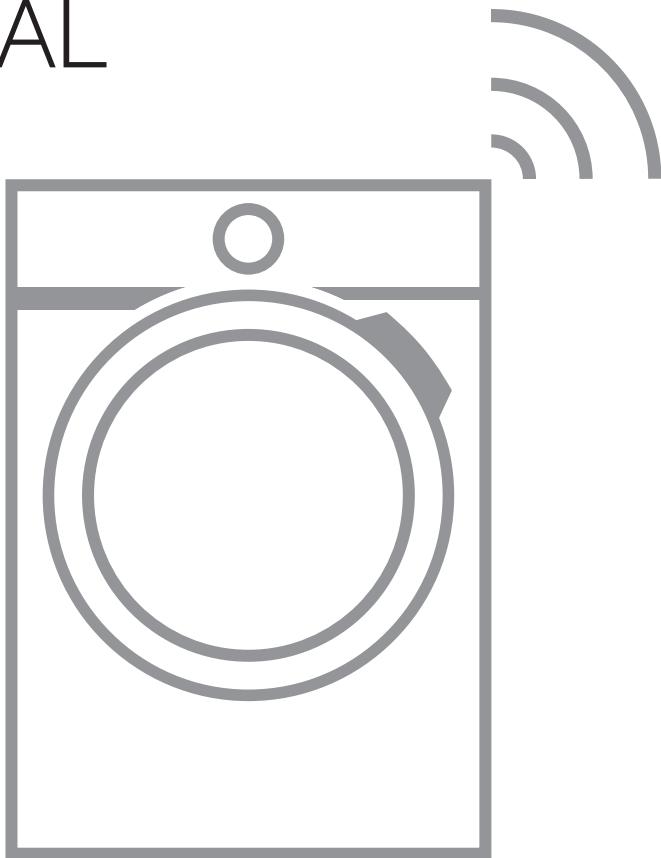

AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	5
3. POPIS VÝROBKU.....	7
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
5. INŠTALÁCIA.....	9
6. OVLÁDACÍ PANEL.....	14
7. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	22
8. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE).....	22
9. PROGRAMY.....	29
10. ☰ NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	35
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	37
12. TIPY A RADY.....	42
13. OSÉTROVANIE A ČISTENIE.....	44
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	51
15. HODNOTY SPOTREBY.....	57
16. PRÍSLUŠENSTVO.....	59



NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho, aby vám poskytol bezchybný výkon na mnoho rokov, pričom sme použili inovačné technológie, ktoré pomáhajú zjednodušovať život – funkcie, ktoré nenájdete u bežných spotrebičov. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie. Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:
www.aeg.com/support



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:
www.registeraeg.com



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

- Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie
- Všeobecné informácie a tipy
- Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou

osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte detom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čистiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Toto zariadenie je určené na používanie v domácnostiach a podobnom prostredí, ako napr.:
 - kuchynské priestory zamestnancov v obchodoch, na úradoch a v inom pracovnom prostredí;
 - pre klientov v hoteloch, moteloch, zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami a iných typoch ubytovacích zariadení;
 - komunálne priestory v panelákoch alebo práčovniach.
- Maximálna náplň spotrebiča je 9 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 8 bar (0,8 MPa).

- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú opäťovne použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozperou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je t'ažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.

- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.
- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.

- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napäťím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Siet'ovú zástrčku pripojte do siet'ovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k siet'ovej zástrčke.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kabla ani jeho zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič neodpájajte t'aháním za napájací kábel. Vždy t'ahajte za sieťovú zástrčku.

2.3 Pripojenie na vodovodné potrubie

- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stieť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že počas alebo po prvom použití spotrebiča neuniká viditeľne voda.

- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.
- Pri rozbalovaní spotrebiča môže dôjsť k vyečieniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrnici.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

2.4 Používanie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, mastnotou alebo inými mastnými látkami. Môže dôjsť k poškodeniu gumených dielov práčky. Takúto bielizeň pre praním v práčke predperte v rukách.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

2.5 Vnútorné osvetlenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domáčich

- spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.6 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruk.
- Nasledovné náhradné diely budú dostupné do dobu 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefky motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací buben, bubnová trojnožka a súvisiace guličkové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky, vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc,

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spĺňa všetky požiadavky na moderné a účinné ošetroenie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a na kvalitnú starostlivosť o bielizeň.

- Technológia **AutoDose** automaticky nadávkujе správne množstvo pracieho prostriedku podľa náplne, zásuvka má dve zabudované nádržky (prací prostriedok + zmäkčovač) a dve dodatočné priehradky na manuálne naplnenie pracieho prostriedku a prípadných prostriedkov. Poskytuje maximálnu flexibilitu používania.
- Možnosť **pripojenia na Wi-Fi a spustenia na diaľku** vám umožnia spustiť cyklus, komunikovať s vašou práčkou a skontrolovať stav pracieho cyklu na diaľku.

ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dverí, závesu dverí a tesnení, iných tesnení, súpravy zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.

2.7 Likvidácia



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domáčich zvierat v buble.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).


- **Technológia Oko-Mix** bola navrhnutá tak, aby zabezpečovala ochranu textilných vláken, a obsahuje fázy predbežného zmiešania, pri ktorých sa prací prostriedok a neskôr aj aviváz najprv rozpustia vo vode, až potom sa dostanú do bielizne. Aktivovaný prací prostriedok alebo aviváz prenikne do každého jedného vlákna a perfektne ho ošetrí.
- Technológia **ProSense** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôsobí podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, kolko je potrebné.
- Para predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob osvieženia oblečenia. Jemné parné programy odstraňujú pach zo suchého oblečenia a redukujú

pokrčenie, takže tkaniny potrebujú iba minimum žehlenia.

Voliteľná funkcia **Pára plus** ukončí každý cyklus jemnou parou, ktorá uvoľní vlákna a zmierni pokrčenie bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!


- Voliteľná funkcia **Intenzívni** vopred ošetrí odolné škvŕny, čím optimalizuje účinnosť odstraňovača škvŕn.

3.2 Prehľad spotrebiča

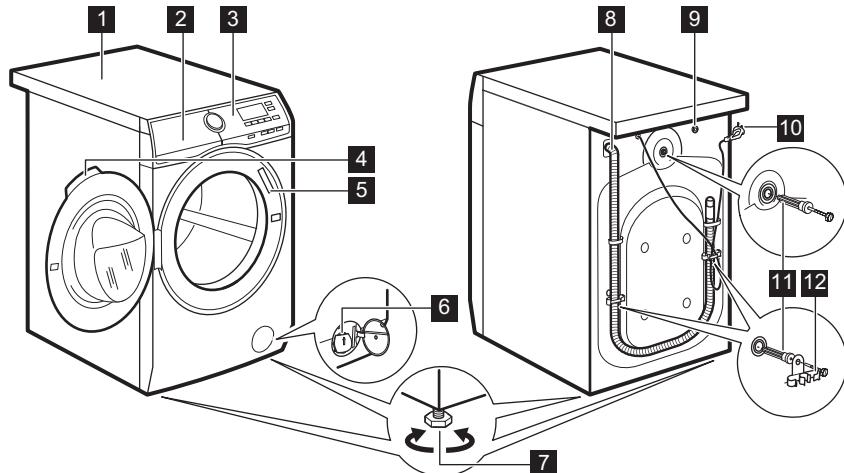

- 1 Pracovná plocha
- 2 Dávkovač pracieho prostriedku s nádržkami AutoDose a ručnými priehradkami
- 3 Ovládací panel
- 4 Rukoväť dvierok
- 5 Typový štítok
- 6 Filter vypúšťacieho čerpadla

- 7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
- 8 Odtoková hadica
- 9 Prípojka prítokovej hadice
- 10 Elektrický kábel
- 11 Prepravné skrutky
- 12 Podpora hadice

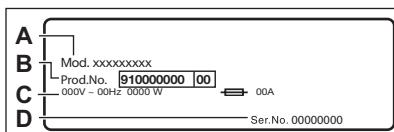

Typový štítok udáva názov modelu (A), číslo výrobku (B), elektrické napäťa (C) a sériové čísla (D).

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer

Šírka/výška/celková hĺbka

59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm

Zapojenie do elektrickej siete	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častí a vlhkosti je IPX4		
Tlak pritekajúcej vody	Minimálny Maximálny	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximálna náplň	Bavlna	9 kg
Rýchlosť otáčok	Maximálna rýchlosť odstránovania	1351 ot./min

1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

5. INŠTALÁCIA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Rozbalenie



VAROVANIE!


Pred inštaláciou spotrebiča odstráňte všetky obaly a prepravné skrutky.




VAROVANIE!

Použite rukavice.


- Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade potreby použite nož.

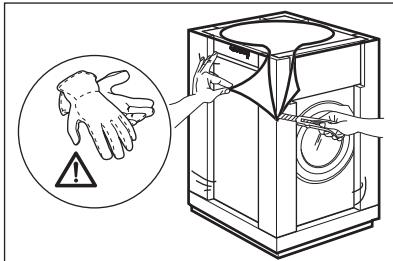


- Odstáňte kartónový vrch a polystyrénový obal.

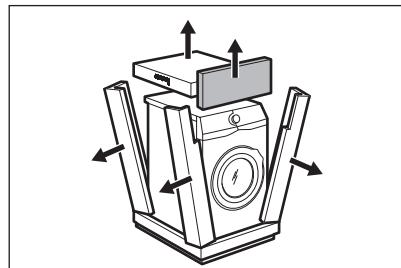

- Odstráňte vnútornú fóliu.

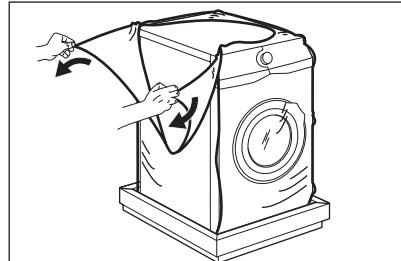


- Otvorte dvierka a odstráňte polystyrénový diel z tesnenia dvierok a všetky položky z bubna.

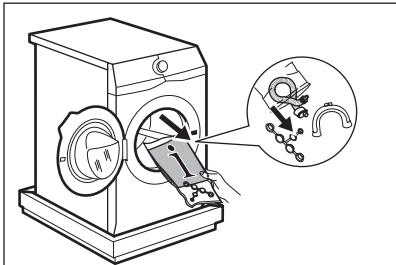


5. Opatrne položte spotrebič na jeho zadnú stranu.
6. Predný polystyrénový obalový prvok položte na podlahu ako podložku pod spotrebič.




Dbajte na to, aby ste nepoškodili hadice.

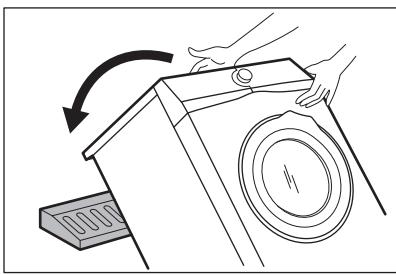

7. Odstráňte dolnú polystyrénovú ochranu.

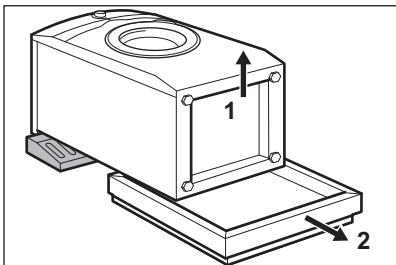


8. Spotrebič nadvihnite do kolmej polohy.

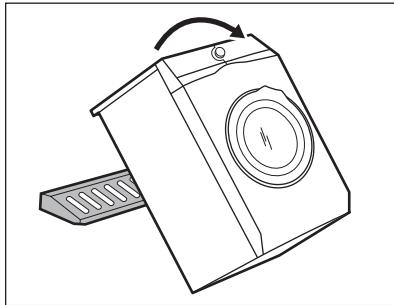


9. Napájací kábel a odtokovú hadicu uvoľnite z držiakov.




Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.

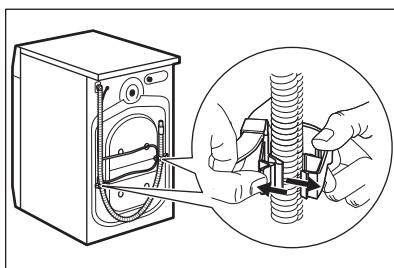

10. Kľúčom dodávaným s práčkou odstráňte tri skrutky/príchytky na spotrebiči.

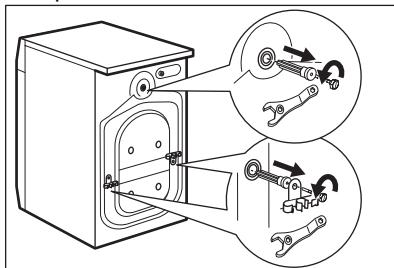

11. Vytiahnite všetky plastové rozpery.
12. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

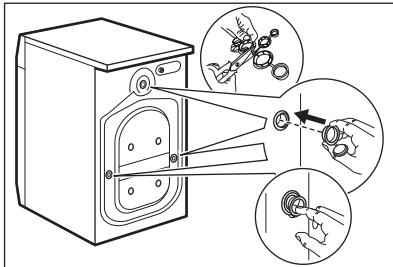

i Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípady, keď budete spotrebič premiestňovať.


5.2 Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

1. Spotrebič nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu.
Uistite sa, že koberec nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom.
Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iného nábytku.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek.



VAROVANIE!

Spotrebič nevyrovňávajte vložením kartónu, dreva alebo podobných materiálov pod nožičky spotrebiča.

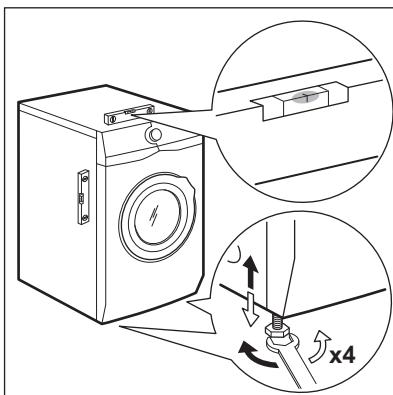


Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný.



Správnym nastavením spotrebiča zabráňte vibráciám, hluku a pohybu spotrebiča počas jeho činnosti.




Ked' je spotrebič nainštalovaný na sokli alebo ak je sušička nainštalovaná na práčke, použite príslušenstvo popísané v kapitole „Príslušenstvo“. Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so spotrebičom a príslušenstvom.

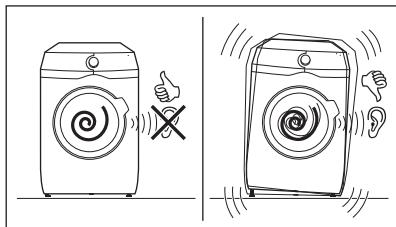


5.3 Prívodná hadica

1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú stranu spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika.

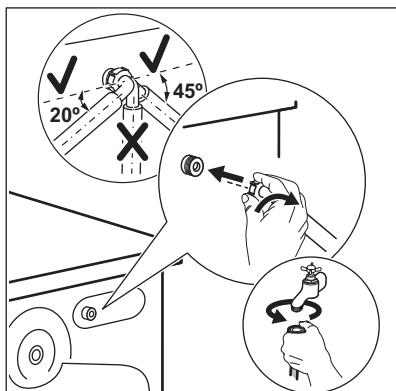

Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.

3. V prípade potreby, uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou s 3/4" závitom.

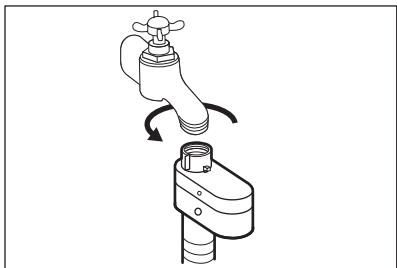

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že z prípojok neuniká voda.




Ak je prívodná hadica príliš krátká, nepoužívajte predĺžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.

5.4 Zariadenie proti vytopeniu

Prívodná hadica obsahuje zariadenie proti vytopeniu. Toto zariadenie zabráňuje úniku vody z hadice v dôsledku prirodzeného starnutia.

Červená farba v okienku «A» upozorňuje na túto chybu.

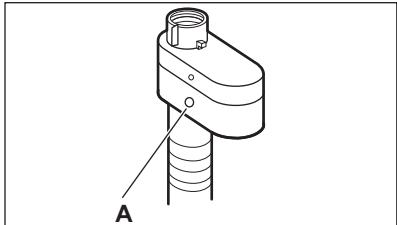

V takom prípade zatvorte vodovodný ventil a obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu hadice.

5.5 Vypúšťanie vody


Odtokovú hadicu treba umiestniť priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.



Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:


1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a hadicu umiestnite do plastového držiaka.

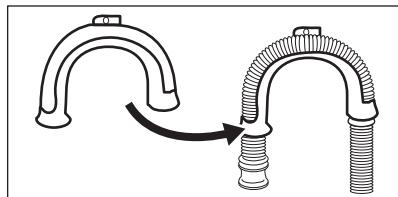

2. **Na hrane umývadla** – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.




Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypušťania vody nemôže pohybovať.

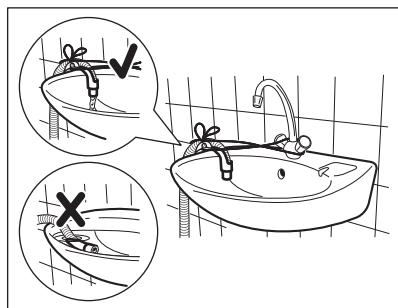


Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je ponorený do vody. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.

3. **Do odtokového potrubia s vetracím otvorom** – odtokovú hadicu vložte priamo do odtokového potrubia. Pozrite si príslušný obrázok.

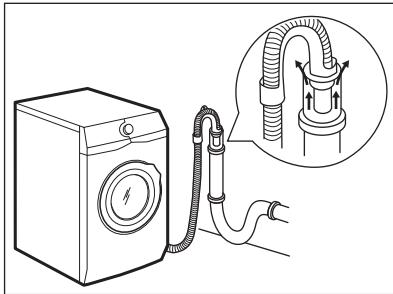


- i** Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokového potrubia (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

4. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice takto (pozrite si obrázok), môžete ho zatlačiť priamo do odtokového potrubia.

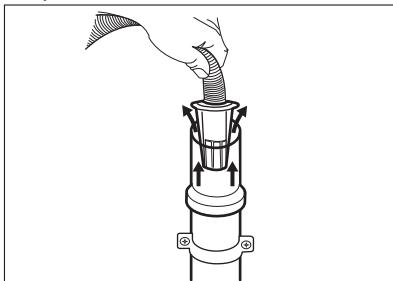


5. **Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla** – Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.

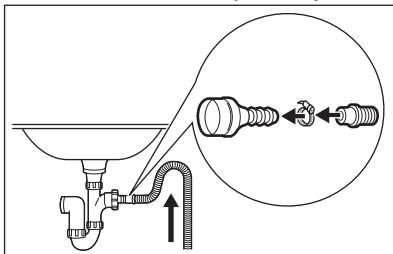

- i** Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

6. Hadicu pripojte **priamo do zabudovaného odtokového potrubia v stene miestnosti**, hadicu treba prichytiť svorkou.

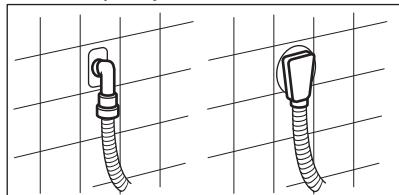


5.6 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalacie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sietovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domacej elektrickej siete.

Skontrolujte, či elektrická siet v domácnosti znesie požadované zatáčenie, pričom berte do úvahy aj prevádzku iných spotrebičov.

Spotrebič pripojte k uzemnej zásuvke.

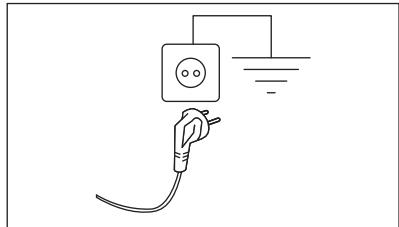


Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalačii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalacie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca nezodpovedá za škody ani úrazy spôsobené nedodržaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov.

6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Popis ovládacieho panela

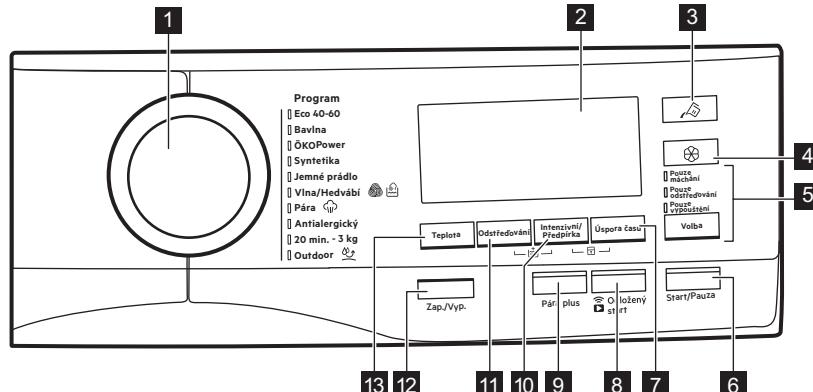

Voliteľné funkcie nie sú voliteľné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami a pracími programami v odseku „Kompatibilita AutoDose a voliteľných funkcií s programami“ v kapitole „Programy“. Voliteľná funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebí neumožní nastaviť aj nekompatibilné voliteľné funkcie.

Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.

1	Volič programu	Na nastavenie želaného pracího programu. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole „Programy“.
2	Displej	Poskytuje informácie o nastavení programu. Podrobnejšie informácie nájdete v odseku „Displej“.
3	AutoDose Dotykové tlačidlo Tekutý prací prostriedok	Na zapnutie a vypnutie automatického napĺňania pracího prostriedku. Bližšie informácie nájdete v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.
4	AutoDose Dotykové tlačidlo Aviváž	Na zapnutie a vypnutie automatického napĺňania aviváže. Bližšie informácie nájdete v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.

Dotykom tohto tlačidla môžete nastaviť:

- Pouze mácháni na prvý dotyk. Prací program sa spustí od fázy plákania a preskočí fázu prania.



Všetky nastavené voliteľné funkcie (okrem trvalého extra plákania) sa automaticky zrušia.

5 Volba - Dotykové tlačidlo Preskočenie fázy

- Pouze odstredovanie na druhý dotyk. Spotrebič preskočí fázu prania a plákania.
- Pouze vypouštění na třetí dotyk. Spotrebič spustí len fázu vypúštěnia.



Na štvrtý dotyk navrhne znova spotrebič predvolené nastavenie pracích programov.

6 Start/Pauza dotykové tlačidlo

Stlačte toto tlačidlo na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete skrátiť trvanie programu:

- Ak je bielizeň bežne alebo mierne znečistená, odporúča sa skrátiť prací program. **Jedným** dotykom tohto tlačidla skráťte trvanie.
- V prípade menšej náplne **dvojitým** dotykom tohto tlačidla nastavíte program Extra rýchly.

7 Úspora času dotykové tlačidlo

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .



Túto voliteľnú funkciu môžete použiť aj na skrátenie trvania programu Pára.

Opakoványm stlačením tohto tlačidla zapnete jednu z dvoch alebo obe voliteľné funkcie.

Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.

-  **Na diaľku**

Vyberte túto voliteľnú funkciu, aby ste pripojili spotrebič k aplikácii.

Dotknite sa tohto tlačidla, na displeji bude na niekoľko sekúnd blikať ukazovateľ  APP.

Po dotknutí sa tlačidla Start/Pauza sa na displeji zobrazí ukazovateľ  a Na diaľku je potvrdené.



8

Na diaľku/Odložený start dotykové tlačidlo



Ked' sa dotknete tlačidla Start/Pauza po zmiznutí ukazovateľa  APP, spustenie na diaľku nie je aktivované, ale nastavený program sa spustí.

-  **Odložený start**

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť štart programu na vhodnejší čas.

Opakoványm stlačením tlačidla nastavte požadované posunutie. Čas sa postupne zvyšuje po 30 minútach až na 90 minút a z 2 hodín až na 20 hodín.

Po stlačení tlačidla Start/Pauza sa na displeji zobrazí ukazovateľ  a zvolené posunutie štartu a spotrebič začne odpočítavanie.

Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a krátku fázu proti pokrčeniu na koniec pracieho programu.

Parná fáza znižuje pokrčenie tkanín a uľahčuje ich žehlenie.

Počas parnej fázy bliká na displeji ukazovateľ .



Táto voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

9

Pára plus dotykové tlačidlo

Ked' sa program zastaví, na displeji sa zobrazí nula , ukazovateľ  je stále zapnutý a ukazovateľ  začne blikať a ukazovateľ Start/Pauza ostáva rozsvietené. Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary. Dotknutím sa lubovoľného tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu zastavia a dvierka sa odblokujú, spotrebič opäť navrhne predchádzajúci nastavený program.

Ak chcete prerušiť fázu proti pokrčeniu, môžete tiež:

- Podržte tlačidlo Zap./Vyp. stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič.
- Otočenie voliča programov do inej polohy.




Malé množstvo bielizne pomáha dosiahnuť lepšie výsledky.

Opakovaným stlačením tohto tlačidla zapnete jednu z dvoch alebo obe voliteľné funkcie.

Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.

-  **Intenzivní**

Zvolením tejto funkcie sa v blízkosti symbolu pracieho prostriedku zobrazí ukazovateľ  a spotrebič pri aktivovaní nádržky na prací prostriedok automaticky nadávkuje dodatočné množstvo pracieho prostriedku.

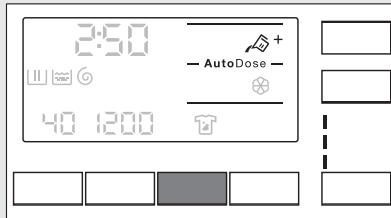

Ked' je automatická nádržka na prací prostriedok vypnutá, môžete spustiť túto voliteľnú funkciu ako u bežnej práčky naplnením pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku do ručnej priehradky.

**10 Intenzívni/
Předpírka dotykové tlačidlo**



Ak stlačíte tlačidlo nádržky na prací prostriedok pri aktivovanej voliteľnej funkcií Intenzivní, funkcia AutoDose sa vypne, ale voliteľná funkcia Intenzivní nadalej zostane zapnutá v ručnom režime.

-  **Předpírka**

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C pred fázou prania.

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častic.



Ked' zvolíte fázu predpierania a funkcia AutoDose je zapnutá, spotrebič automaticky nadávkuje prací prostriedok. Ked' je funkcia AutoDose vypnutá, vložte do bubna dávkovaciu guľôčku s pracím/prídavným prostriedkom.




Voliteľné funkcie môžu predvíť trvanie programu.

	<p>Po nastavení programu spotrebič automaticky zvolí maximálnu rýchlosť odstredčovania.</p> <p>Opakoványm dotykom tohto tlačidla dosiahnete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zniženie rýchlosť odstredčovania.
11	<p>Odstredčování tlačidlo</p> <p>i Displej zobrazí iba rýchlosť odstredčovania do- stupné pre nastavený program.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> Zapnite voliteľnú funkciu Oplachovanie stop . Voda z posledného oplachovania sa nevypustí, aby sa predišlo pokŕčeniu bielizne. Prací program sa ukončí s ponechanou vodou v bubne a záverečná fáza odstredčovania sa nevykoná. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ <input type="checkbox"/>. <p>Dvierka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.</p> <p>Stlačte tlačidlo Start/Pauza : spotrebič spustí fázu odstredčovania a vypustí vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Zapnite voliteľnú funkciu Extra tichý. Všetky fázy odstredčovania (riebežné a záverečné odstredčenie) sa vynechajú a program skončí s vodou v bubne. To môže znížiť pokŕčenie. Pretože je program veľmi tichý, je vhodný pre použitie v noci, keď sú dostupné lacnejšie tarify elektrickej energie. Pri niektorých programoch sa oplachovanie vykonáva s väčším množstvom vody. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ <input checked="" type="checkbox"/>. <p>Dvierka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.</p> <p>Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza : spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.</p> <p>i Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.</p>
12	<p>Zap./Vyp. tlačidlo</p> <p>Kedže funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič, aby sa v niektorých prípadoch znížila spotreba energie, budeť musieť znova zapnúť spotrebič. Bližšie informácie nájdete v odseku „Voliteľná funkcia pohotovostného režimu“ v kapitole „Každodenné používanie“.</p>

	Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne pôvodné nastavenie teploty. Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Ked' sa na displeji zobrazia ukazovatele a , spotrebič nezohrieva vodu.
13 Teplota dotykového tlačidla	S touto voliteľnou funkciou môžete mať' natrvalo extra plákanie. Ak chcete zapnúť/vypnúť túto voliteľnú funkciu, dotknite sa súčasne tlačidiel Odstredování a Intenzívni/Předpírka, príslušný ukazovateľ sa rozsvieti/zhasne nad symbolom fázy plákania. Táto voliteľná funkcia pridá dve plákania.
Trvalé extra oplachovanie	Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom. Ak chcete zapnúť/vypnúť túto voliteľnú funkciu, dotknite sa naraz tlačidiel Intenzívni/Předpírka a Úspora času, až kým sa ukazovateľ nezapne/nevypne na displeji. Túto voliteľnú funkciu môžete zapnúť: <ul style="list-style-type: none">• Dotknutím sa tlačidla Start/Pauza : všetky tlačidlá a volič programov sa deaktivujú (okrem tlačidla Zap./Vyp.).• Pred stlačením tlačidla Start/Pauza : spotrebič nebude možné spustiť. Spotrebič ponechá výber tejto voliteľnej funkcie potom, ako ju vypnete.
Detská poistka	Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď: <ul style="list-style-type: none">• zapnete spotrebič (špeciálny krátky tón),• vypnete spotrebič (špeciálny krátky tón),• sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),• urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),• po dokončení programu (sekvencia zvukov trvajúca asi 2 minúty),• spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov trvajúca asi 5 minút). Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa tlačidla Úspora času a tlačidla Odložený start naraz a podržte ich asi 6 sekúnd.
Zvukové signály	Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

6.2 Displej

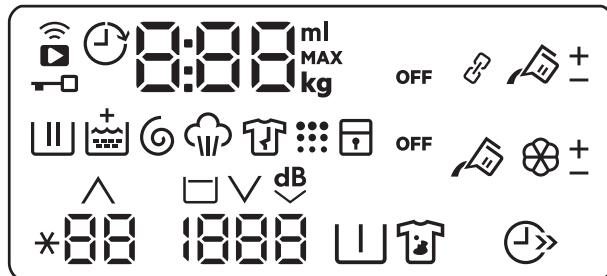

	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.
	Ukazovateľ vzdialeného pripojenia.
	Ukazovateľ posunutého štartu.
	Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
	<p>Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ukazovateľ maximálnej náplne: napr. Bavlna 90 kg. Ikona kg bliká počas odhadu náplne bielizne. Pozrite si odsek „Zistenie naplnenia ProSense“. Trvanie programu: napr. 2:40. Čas odkladu: napr. 30' alebo 2h. Koniec cyklu: □. Výstražný kód: napr. E2 I. Ukazovateľ množstva tekutých pracích prostriedkov a aviváže: 88 ml. Pozrite si kapitolu „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“. Pri práci s APLIKÁCIOU: APP, AP (prístupový bod), UPD (aktualizácia). Pozrite si kapitolu „Nastavenie WiFi pripojenia“.
	Ukazovateľ fázy prania: bliká počas fázy predpierania a prania.
	Ukazovateľ fázy opláchovania: počas fázy plákania bliká.
	Ukazovateľ + sa zobrazí, keď je zapnutá voliteľná funkcia Extra máchání.
	Ukazovateľ fázy odstredčovania a vypúšťania vody. Bliká počas fázy odstredčovania a vypúšťania vody.
	Ukazovateľ parnej fázy.
	Ukazovateľ fázy proti pokrčeniu.

	Ukazovateľ čistenia bubna. Toto je odporúčanie na vyčistenie bubna.
	Ukazovateľ detskej bezpečnostnej poistky.
	Ukazovateľ úspory času.
60	Ukazovateľ teploty. Ukazovateľ sa zobrazí, keď je nastavené pranie v studenej vode.
1400	Ukazovateľ rýchlosťi odstredovania.
	Tieto ukazovatele sa zobrazia pri nastavovaní automatického dávkowania pracieho prostriedku alebo aviváže. (pozrite si kapitolu „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“)
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
	Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
	Indikátor Předpírka.
	Indikátor Intenzívny.
	Ukazovateľ nádržky na tekutý prostriedok AutoDose. Keď sa rozsvieti, spotrebič automaticky nadávkuje prací prostriedok.
	Spotrebič sa zobrazí vedľa keď je nastavená voliteľná funkcia Intenzívny.
	Ukazovateľ nádržky na aviváž AutoDose. Keď sa rozsvieti, spotrebič automaticky nadávkuje aviváž.
OFF	Ukazovateľ stavu AutoDose. Rozsvieti sa, keď je funkcia AutoDose pre prídavné prostriedky deaktivovaná.
Ukazovatele pre voliteľné funkcie je možné stiahnuť iba cez aplikáciu	
	Ukazovateľ prepojeného režimu. Rozsvieti sa, keď sú obe nádržky funkcie AutoDose prepojené a naplnené rovnakým pracím prostriedkom. Funkcia AutoDose pre aviváž je deaktivovaná: ukazovateľ zhasne a na displeji sa zobrazia dva ukazovatele nádržky na tekutý prací prostriedok .
	Tieto ukazovatele sa zobrazia vedľa a pri pridávaní alebo uberaň automatického dávkovania pracieho prostriedku alebo aviváže.

7. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Počas inštalácie alebo pred prvým použitím môžete spozorovať malé množstvo vody v spotrebiči. Ide o zvyškovú vodu zanechanú v spotrebiči po úplnej funkčnej skúške v tovární, aby sa zabezpečilo, že bude spotrebič dodaný zákazníkovi v perfektnom stave a bez dôvodov na obavy.

1. Uistite sa, že všetky prepravné skrutky/prvky boli zo spotrebiča odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.

3. Uistite sa, že ste naplnili priehradky AutoDose s tekutým pracím prostriedkom a avivážou . Pozrite si odsek „Základné nastavenie AutoDose“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
 4. Do vnútra bubna nalejte 2 litre vody. Tento postup aktivuje odtokový systém.
 5. Nastavte a spusťte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.
- Týmto odstráňte prípadné nečistoty z bubna a nádrže.

8. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKE DÁVKOVANIE)




Dôkladne si prečítajte túto kapitolu.

8.1 Úvod

Správne dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže sa lepšie postará o bielizeň a zabezpečí dobré výkony prania.

Príliš veľké množstvo pracieho prostriedku poškodí vaše oblečenie a príliš malé množstvo nezabezpečí dobrý výkon prania.

Tento spotrebič je vybavený systémom automatického dávkования, ktorý dokáže automaticky poskytnúť správne dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže na zachovanie integrity a jasu farieb tkanín.

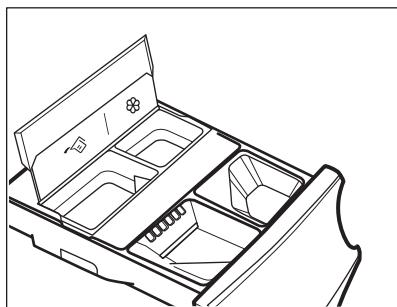

Nádržka na prací prostriedok AutoDose.

Nádržka na aviváž AutoDose.

Spotrebič je prednastavený z továrne aby vyhovoval väčšine používateľských návykov.

Po spustení programu spotrebič automaticky uvolní správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže podla skutočnej dávky tkanín, ak sú na displeji ukazovatele a/alebo .



Pri niektorých programoch je funkcia AutoDose VYPNUTÁ (na displeji svieti OFF a ukazovatele a alebo zhasnú), pretože niektoré odevy si vyžadujú špeciálne pracie prostriedky alebo zaobchádzanie. Keď svieti OFF, nalejte prací prostriedok a ostatné prídavné prostriedky do príslušnej ručnej priečradky. Pozrite si „Kompatibilita AutoDose a voliteľných funkcií s programami“ v kapitole „Programy“.



Ďalšie vysvetlenia k AutoDose a aktivácii pokročilých nastavení sú k dispozícii po stiahnutí APLIKÁCIE.


8.2 Dávkovač pracieho prostriedku s nádržkami AutoDose a ručnými priečradkami



Keď používate prací prostriedok a akékoľvek iné prostriedky, vždy postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete na balení pracích prostriedkov. Každopádne však neodporúčame prekročiť maximálnu úroveň uvedenú v každej priečrade (MAX).


Ak sa aktivujú obe nádržky AutoDose v programe nastavenia, automaticky sa naplní tekutý prací prostriedok aj aviváz.

Ak je v nastavenom programe deaktivovaná jedna z nádržiek AutoDose alebo obe nádržky (OFF), pokračujte ručným naplnením produktu do vhodnej priečradky.

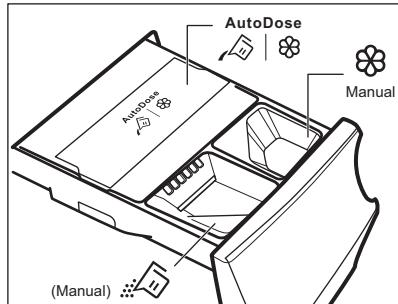

VAROVANIE!
Do priečradky AutoDose nedávajte práškový prací prostriedok.

- | Nádržky AutoDose na **tekutý prací prostriedok** a **aviváz** .
- Ručná priečradka pre fázu prania: **práškový alebo tekutý prací prostriedok**.

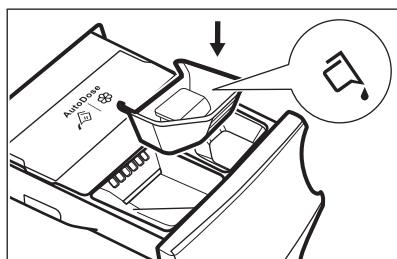

Keď používate tekutý prací prostriedok, uistite sa, že je vložená **špeciálna nádoba na tekutý prací prostriedok**. Pozrite si odsek „Ručné plnenie pracieho prostriedku a prídavných prostriedkov“ v tejto kapitole. Nádoba na tekutý prací prostriedok je dodaná vnútri bubna.

- **Manual**

Ručná priečradka na **tekuté** prídavné prostriedky (aviváz, kondicionér pre tkaniny, škrob).

- **MAX** Maximálna úroveň pre množstvo pracieho prostriedku/ príavných prostriedkov.

8.3 Základné nastavenie AutoDose

Prednastavené dávkovania z výroby pre veľkú náplň sú 90 ml pre nádržku na prací prostriedok a 25 ml pre nádržku na aviváz: optimálna konfigurácia na splnenie väčšiny podmienok používania. Na základe tohto nastavenia vypočítaná spotrebič presné dávkovanie pre každé pranie.

Avšak pri extrémnych podmienkach (veľmi mäkká alebo veľmi tvrdá voda) a konkrétnom type pracieho prostriedku (ako napr. super kompaktný) odporúčame upraviť prednastavené dávkovanie postupovaním podľa indikácie na nádržke na prací prostriedok a aviváz: napr. keď používate super kompaktný prací prostriedok, môže byť potrebné značné zníženie prednastaveného dávkowania.

Ak nie sú výsledky prania uspokojivé alebo ak počas prania vznikne príliš veľa

peny, môže byť potrebná zmena tohto nastavenia z výroby. Prečítajte si odsek „Režim konfigurácie AutoDose“ Zmena základného nastavenia, ale predtým:

1. **Zistite úroveň tvrdosti vody.**
Skontrolujte úroveň tvrdosti vody vo vašej oblasti. Úrovne sú všeobecne označované ako: mäkká, stredne tvrdá a tvrdá.
V prípade potreby informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti skontrolujete v miestnej vodárenskej spoločnosti.
2. **Zistite prispôsobenie dávkowania pracieho prostriedku.**
Skontrolujte štítk na nádržke na prací prostriedok/aviváz, ktorý navrhuje aké množstvo použiť. Návrh je vytvorený kombináciou troch rôznych faktorov:
 - úroveň tvrdosti vody (pozri nasledovnú tabuľku);
 - bežná úroveň znečistenia;
 - menovitá kapacita spotrebiča (napr. maximálna náplň 9 kg). Ak sa menovitá kapacita zásobníka spotrebiča vzťahuje na spotrebiče s nižšou kapacitou, treba zvýšiť prispôsobené dávkovanie.

Úrovne tvrdosti vody

Úrovne	Rozsah tvrdosti vody				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mäkká	<15	<8	<10	<1.4	<140
Stredne tvrdá ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Tvrdá	>25	>14	>17	>2.5	>250

¹⁾ Francúzske stupne

²⁾ Nemecké stupne

³⁾ Anglické stupne


⁴⁾ Nastavenie z výroby, dokáže vyhovieť väčšine podmienok používania.

8.4 Režim konfigurácie AutoDose




Pred pokračovaním s akýmkolvek nastavením programu vstúpte do režimu konfigurácie AutoDose. Režim konfigurácie môže zrušiť dočasné nastavenia.

- Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
- Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebíca.
- Aby ste vstúpili do režimu konfigurácie, podržte súčasne stlačené tlačidlá Teplota a Odstredovanie na niekoľko sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí **SEL** na ľavej strane displeja a blikajúci symbol nádržky na prací prostriedok a ukazovatele nádržky na aviváž na pravej strane displeja.

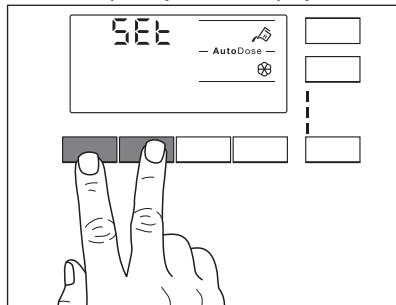


- Na prepínanie zapnutia a vypnutia funkcie sa dotknite príslušných tlačidiel nádržky. Na displeji sa zobrazí OFF, keď je nádržka deaktivovaná alebo sa zobrazí ukazovateľ nádržky, keď je aktivovaná.

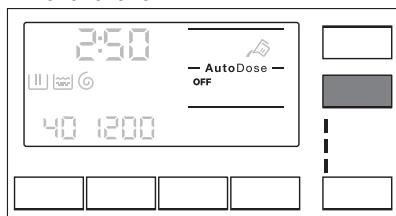

- Aby ste nastavili základné dávkovanie, dotknite sa príslušných tlačidiel nádržky a predvoleného

dávkowania prípravku na bielizeň a v spodnej časti displeja sa zobrazia dve šípky. Opakovane sa dotknite tlačidla Teplota, aby ste upravili dávkovanie nahor a tlačidla Odstredovanie, aby ste upravili dávkovanie nadol. Minimálny krok je 1 ml.

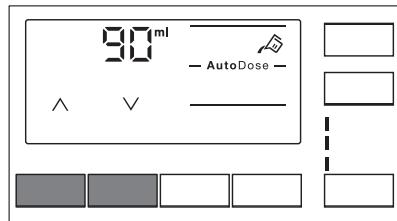

- Po približne 10 sekundách sa displej vráti na informačnú obrazovku programu alebo opäť podržte stlačené tlačidlá Teplota a Odstredovanie pre okamžité opustenie.

8.5 Naplňte prací prostriedok a prídavné prostriedky systému AutoDose




Prečítajte si „Pracie prostriedky a iné prídavné prostriedky“ v kapitole „Tipy a rady“.




Odporúčame, aby ste neprekročili maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).


- Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

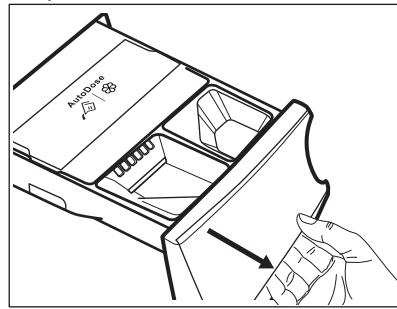


- Nadvihnite kryt veka AutoDose.

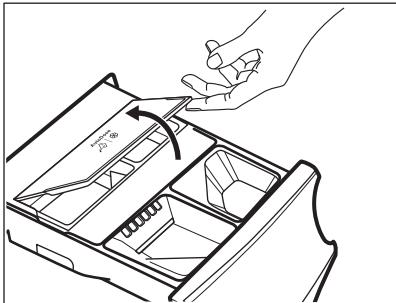


3. Do nádržky na prací prostriedok AutoDose jemne nalejte tekutý prací prostriedok . Nádržku naplňte po maximálnu uvedenú úroveň **MAX**.

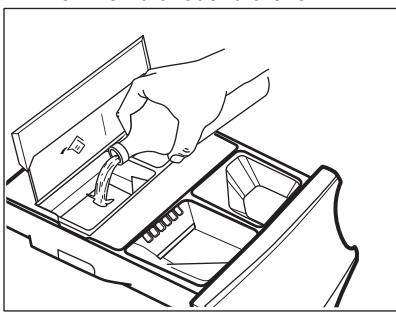


4. Do nádržky na aviváz AutoDose jemne nalejte iba tekutú aviváz . Nádržku naplňte po maximálnu uvedenú úroveň **MAX**.

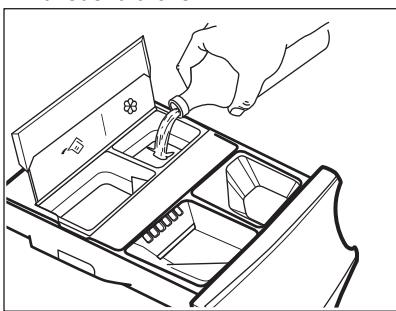

5. Nadvihnite kryt veka AutoDose.

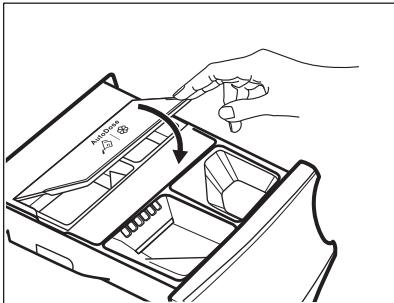

6. Jemne zavorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

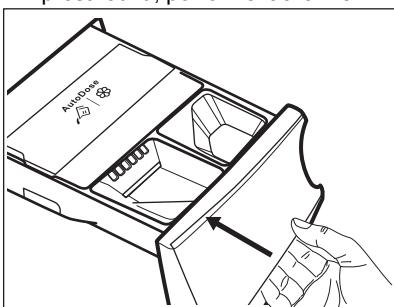

8.6 Indikácia nízkej úrovne AutoDose



Nádržky AutoDose nenapĺňajte, kým spotrebiče neindikujú, že sú jedna alebo obe nádržky prázdnne.

Ked' aktivovaná nádržka dosiahne nízku úroveň pracieho prostriedku, na displeji bude pomaly a trvalo blikáť príslušný ukazovateľ.

Prestane blikáť po doplnení priečadky.

Ak nie je nádržka naplnená po spustení programu, ukazovateľ prestane blikáť a zostane natrvalo rozsvietený. Po skončení programu začne opäť blikáť.

Pokiaľ nie je VYPNUTÁ funkcia AutoDose, ak priečadka dosiahne nízku úroveň, na displeji sa pri každom otvorení priečadky na niekoľko sekúnd zobrazí nastavené dávkovanie pre túto priečadku ako pripomienka na potrebu doplnenia.

Ak je úroveň pracieho prostriedku nízka v oboch nádržkach, blikajú oba

ukazovatele, ale zobrazí sa iba nastavené dávkovanie pre prací prostriedok.



Ak sú nádržky naplnené pred prvým zapnutím spotrebiča, ukazovateľ AutoDose nebude blíkať.



UPOZORNENIE!


Nádržky musia byť naplnené rovnakou značkou a typom pracieho prostriedku/ aviváže/prídavného prostriedku ako predtým, inak nádržky pred napĺňaním vycistite.

8.7 Prepnutie z AutoDose na ručné dávkovanie


Stlačením symbolu príslušného tlačidla môžete u oboch nádržiek deaktivovať funkciu AutoDose.

Príklad:

- Na vypnutie nádržky na aviváž stlačte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí OFF.

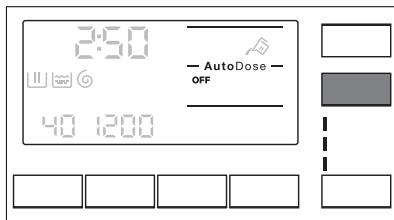

- Ak potrebujete použiť iný prací prostriedok než je prednastavený v nádržkách AutoDose, mohli by ste vypnúť nádržku pracieho prostriedku stlačením tlačidla , kým sa na displeji nezobrazí OFF.

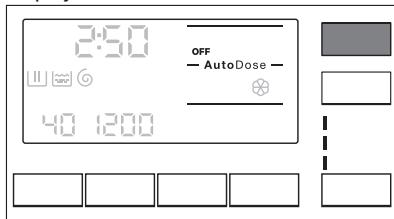


8.8 Vypnutie funkcie AutoDose

Ak uprednostňujete používať ručné priečinky ako predvolenú možnosť, môžete úplne deaktivovať priečinky AutoDose.

Po vstúpení do režimu konfigurácie AutoDose stlačením tlačidiel Teplota a Odstredovanie:

- Klepnite na tlačidlo alebo , kým sa na displeji nezobrazí OFF : funkcia AutoDose sa vykoná úplne pre príslušnú nádržku alebo obe.

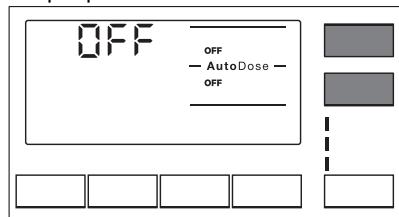

- Po približne 10 sekundach sa displej opäť vráti na obrazovku informácií o programe.


8.9 Ručné plnenie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov

Môže byť potrebné použiť iný prací prostriedok alebo aviváž než sú použité v nádržkách AutoDose. Najprv sa uistite, že sú nádržky AutoDose deaktivované a potom nalejte prací prostriedok a/alebo iné prídavné prostriedky do ručných priečinkov.




Neprekročte maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).


- Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

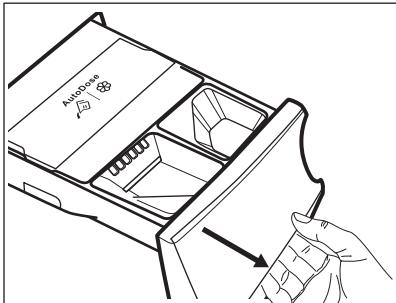


2. Práškový prací prostriedok pridajte do priehradky . Keď používate tekutý prací prostriedok, pozrite si časť „Ručné plnenie tekutého pracieho prostriedku“.

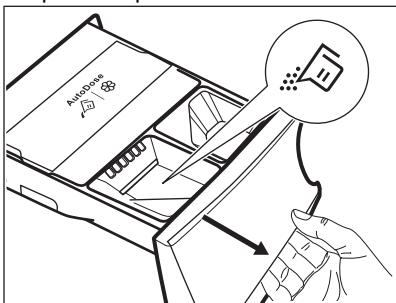

3. V prípade potreby nalejte aviváž do priehradky .

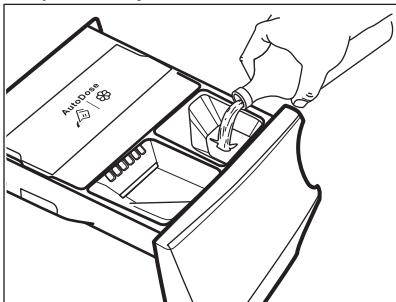


4. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

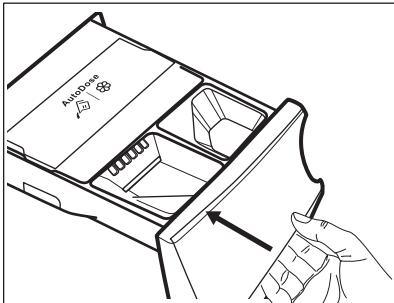


Ručné plnenie tekutého pracieho prostriedku

1. Vložte nádobu na tekutý prací prostriedok.

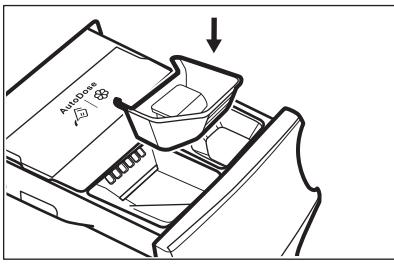

2. Tekutý prací prostriedok nalejte do priehradky .

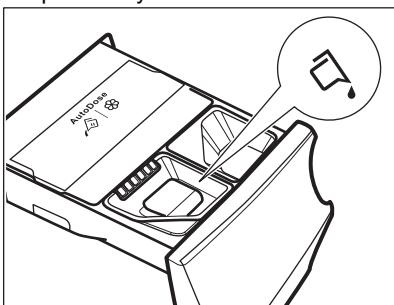

3. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.



Ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 4 týždne s naplnenými nádržkami, prací prostriedok/aviváž môžu zhustnúť alebo vyschnúť. Je potrebné vyčistiť zásuvku podľa pokynov v kapitole „Ošetrovanie a čistenie“.

8.10 Indikácia otvorenej zásuvky

Ked' prebieha program, zásuvka na prací prostriedok musí byť vždy zatvorená.

Senzor v zásuvke rozpozná, či je zásuvka otvorená (alebo nesprávne zatvorená) počas spusteného programu. V takomto prípade sa spotrebič okamžite zastaví.

Ak stlačíte tlačidlo Start/Pauza , zaznie signál chyby a displej sa vypne, okrem

symbolov AutoDose, ktoré zostanú svietiť niekoľko sekúnd. Potom sa displej vráti do predchádzajúceho stavu pozastavenia.

Stane sa tak aj keď používateľ vypol funkciu AutoDose.

Na reštartovanie programu sa uistite, že je zásuvka úplne zatvorená a stlačte tlačidlo Start/Pauza .

9. PROGRAMY

9.1 Tabuľka programov

Pracie programy

Program	Popis programu
Pracie programy	
Eco 40-60	Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežne zašpinená bielizeň. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho programu sa predĺži, čo zabezpečí dobré výsledky prania.
Bavlna	Biela a farebná bavlna. Bežne, veľmi a mierne zašpinená bielizeň.
ÖKOPower	Bavlna a farebne stále syntetické odevy. Kompletný prací program, ktorý už za 59 minút dôkladne vyperie bežne znečistenú bielizeň a zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Syntetika	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežne zašpinená bielizeň.
Jemné prádlo	Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežne a mierne zašpinená bielizeň.
 Vlna/Hedvábí	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a ďalšie tkaniny s označením ručného prania¹⁾.
Parný program	

Program	Popis programu
 Pára	<p>Program s použitím pary pre bavlnenú a syntetickú bielizeň. Parné programy sa môžu použiť na suchú bielizeň²⁾, opranú alebo jedenkrát nosenú bielizeň. Tento program redukuje pokrčenie a pachy³⁾ a vyrovnáva vlákna bielizne. Po ukončení programu urýchlene vyberte bielizeň z bubna. Po parnom programe je žehlenie bez námahy. Nepoužívajte žiadnení prací prostriedok. V prípade potreby odstráňte škvurny umytím alebo lokálnym čistením. Parný program nevykonáva hygienický cyklus. Parný program nenastavujte pri nasledujúcich druhoch bielizne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke. • Bielizeň určená na chemické čistenie.
Pracie programy	
Antialergický	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroorganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota vystúpi nad 60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie, mikroorganizmy a iné nečistoty. Prídavná fáza plákania zabezpečí náležité odstránenie zvyškov pracieho prostriedku, peľu a alergénov. Pranie je potom efektívnejšie.
20 min. - 3 kg	Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.

Program	Popis programu
 Outdoor	<p>Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiadne jej zvyšky.</p> <p>Outdoorové oblečenie, technické, športové látky, nepremokavé a priedušné bundy, odolné bundy s odnímateľnou flísovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané množstvo bielizne je 2.5 kg.</p> <p>Tento program sa môže použiť aj ako cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, je špeciálne prispôsobený na ošetroenie oblečenia s hydrofóbou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, postupujte nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prací prostriedok nalejte do priečinky . • Nalejte špeciálny vodooodpudivý prípravok do priečinky zásuvky pre aviváž  . • Množstvo bielizne znížte na 1 kg. <p>i Aby ste ešte viac zlepšili účinok obnovenia vodovzdornosti tkanín, vysušte oblečenie v sušičke s programom Sušenie Outdoor (ak je k dispozícii a štítek so symbolom starostlivosti povoluje sušenie v sušičke).</p>

- 1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, čím zaistí jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.
- 2) Ak nastavíte parný program s vysušenou bielizňou, na konci cyklu môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň nechajte sušiť na sušiaku približne 10 minút.
- 3) Parný program neodstraňuje veľmi silné pachy

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstredovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstredovania Rozsah rýchlosť odstredovania	Maximálna hmotnosť náplne
Pracie programy			
Eco 40-60	40 °C ¹⁾	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9 kg
Bavlna	40 °C 95 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9 kg
ÖKOPower	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	5 kg

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstredčovania Rozsah rýchlosť odstredčovania	Maximálna hmotnosť náplne
Syntetika	40 °C	1200 ot./min	4 kg
	60 °C – studená voda	1200 ot./min – 400 ot./min	
Jemné prádlo	30 °C	800 ot./min	2 kg
	40 °C – studená voda	1200 ot./min – 400 ot./min	
 Vlna/Hedvábí	40 °C	1200 ot./min	2 kg
	40 °C – studená voda	1200 ot./min – 400 ot./min	
Parný program			
 Pára	-	-	1 kg
Pracie programy			
Antialergický	60 °C	1400 ot./min	9 kg
		1400 ot./min – 400 ot./min	
20 min. - 3 kg	30 °C	1200 ot./min	3 kg
	40 °C – 30 °C	1200 ot./min – 400 ot./min	
 Outdoor	30 °C	1200 ot./min	2.5 kg ²⁾
	40 °C – studená voda	1200 ot./min – 400 ot./min	
			1 kg ³⁾

¹⁾ Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperi bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.



Bližšie informácie o dosiahnejtej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

²⁾ Prací program.

³⁾ Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

9.2 Kompatibilita AutoDose a voliteľných funkcií s programami



Doplnkové programy a nastavenia sú k dispozícii po stiahnutí APLIKÁCIE.

	ECO 40-60	Bavlna	ÖKOPower	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna/Hedvábi	Pára	Antialergický	20 min. - 3 kg	Outdoor
AutoDose										
	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Prací prostriedok AutoDose										
	■	■	■	■	■	■		■	■	
Aviváž AutoDose										
Iné										
Odstreďování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	
Plákanie Stop										
			■	■	■	■				
Extra tichý										
	■	■		■				■		
Intenzívni ¹⁾										
	■	■		■				■		
Predpírka										
	■	■	■	■	■			■		
Extra máchání										
Úspora času ²⁾	■	■		■	■		■			
Pouze máchání	■	■		■	■	■		■	■	■
Pouze odstreďování	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Pouze vypouštění	■	■	■	■	■	■		■	■	■

	ECO 40-60	Bavlna	ÖKO Power	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna/Hedvábí	Pára	Antialergický	20 min. - 3 kg	Outdoor
Odložený start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pára plus ³⁾	■	■		■			■			

1) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

2) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znižili množstvo náplne. V spotrebiči je možné pratiť aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.

3) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
ÖKO Power	--	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hedvábí	--	--	--	▲	▲
Antialergický	▲	▲	--	--	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškového pracieho prostriedku.

▲ = Odporúča sa

-- = Neodporúča sa

9.3 Woolmark Apparel Care – Zelený



Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1361
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

10. ☰ NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvojkanálový rádio-vý signál
Max. výkon	<20 dBm

10.1 Inštalácia a konfigurácia "My AEG"



"My AEG" vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia.

Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôsobené spotrebiču.

Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebiča, a navyše odblokováť dodatočné programy dostupné iba z mobilného zariadenia. Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Ked' pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s vašim inteligentným zariadením blízko spotrebiča.

Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Na inteligentnom zariadení otvorite obchod s aplikáciami.
2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "My AEG".
3. Uistite sa, že ste na spotrebiči spustili WiFi pripojenie. Ak nie, prečítajte si


nasledujúci odsek „Konfigurácia bezdrôtového pripojenia spotrebiča“.

4. Spustite aplikáciu. Zadajte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v "My AEG".
5. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

10.2 Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia práčky


1. Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap./Vyp., spotrebič sa zapne. Počkajte približne 10 sekúnd pred pokračovaním s konfiguráciou bezdrôtovej siete.
2. Súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá  a , kým nezaznie „kliknutie“. Tlačidlá pustite. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí  a ukazovateľ  začne blikat.

Začne sa spúšťať bezdrôtový modul.

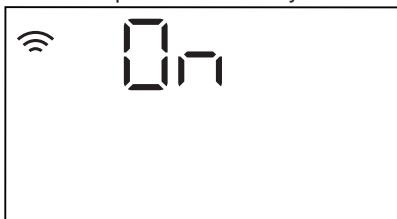

Uistite sa, že je APLIKÁCIA pripravená na pripojenie.

3. Po približne 45 sekundách sa na displeji zobrazí  (Prístupový bod).

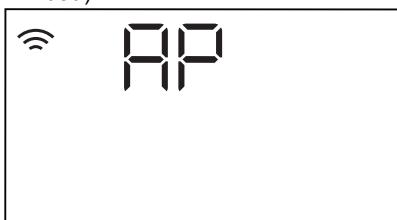

Prístupový bod bude otvorený približne 3 minúty.



Pokiaľ je spotrebič zapnutý, bude sa pokúšať o pripojenie k uloženým bezdrôtovým povereniam, kým nevypnete Wi-Fi siet alebo neresetujete bezdrôtové poverenia.

4. Nakonfigurujte aplikáciu "My AEG" na vašom inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k vašej Wi-Fi sieti.
5. Ak je nakonfigurovaná konektivita, keď sa opäť zobrazí obrazovka informácií o programe, svieti na displeji ukazovateľ .



Vždy keď zapnete spotrebič, trvá mu 45 sekúnd kým sa automaticky pripojí k sieti. Keď ukazovateľ  prestane blikat, pripojenie je pripravené.

Ak chcete vypnúť bezdrôtové pripojenie, súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá  a , kým nezaznie prvý zvukový signál: Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí  OFF.



Ak spotrebič vypnete a opäť zapnete, bezdrôtové pripojenie sa automaticky vypne.

Ak chcete odstrániť bezdrôtové poverenia, súčasne stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlá  a , kým nezaznie druhý zvukový signál: Na displeji sa zobrazí  ---.

10.3 Spustenie na diaľku


Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.



Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo Start/Pauza na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť prací program na diaľku. Táto funkcia sa vypne pri otvorení dvierok.

Ked' je aplikácia nainštalovaná a bezdrôtové pripojenie je dokončené, môžete aktivovať spustenie na diaľku:

1. Dotknite sa tlačidla Na diaľku a ukazovateľ zabliká na displeji na niekoľko sekúnd.

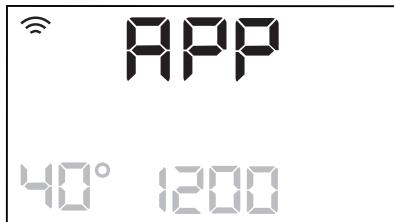

2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza, aby ste aktivovali spustenie na diaľku ešte predtým, než prestane blikat' ukazovateľ .

Na obrazovke zhrnutia programu sa zobrazia ukazovatele a a dvierka sú zablokované. Teraz môžete program spustiť na diaľku.



Ked' sa dotknete tlačidla Start/Pauza po zmiznutí ukazovateľa , spustenie na diaľku nie je aktivované, ale nastavený program sa spustí.

Ak chcete odstrániť spustenie na diaľku, klepnite na tlačidlo Na diaľku a potvrďte stlačením tlačidla Start/Pauza .

10.4 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnuť aktualizáciu spotrebiča.

Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí .

Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič bude môcť opäť používať po skončení aktualizácie, bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí : na obnovenie normálneho používania spotrebiča stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo alebo otočiť voličom.

11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Aktivácia spotrebiča

1. Pripojte sieťovú zástrčku do sietovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.


3. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd.

Zaznie krátky tón (v prípade zapnutia). Volič programu je automaticky nastavený na predvolený program .

Na displeji sa zobrazí trvanie programu, maximálne naplnenie (iba na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstredovania a ukazovatele fáz, ktoré tvoria program.

11.2 Vloženie bielizne

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
 2. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
 3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
- Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.
4. Pevne zavorte dvierka.

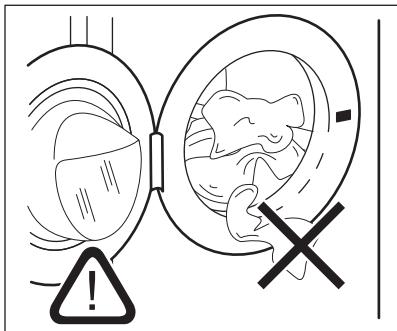

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí riziko úniku vody alebo poškodenia bielizne.



UPOZORNENIE!

Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo tukom by mohlo poškodiť gumené časti práčky.

11.3 Používanie pracích prostriedkov a iných prídavných prostriedkov

Ak sa v nastavenom programe aktivujú obe nádržky AutoDose, automaticky sa naplní prostriedok aj aviváž.

Ak je v nastavenom programe deaktivovaná jedna z nádržiek AutoDose alebo obe nádržky (OFF), pokračujte ručným naplenením produktu do vhodnej priečradky.

11.4 Nastavenie programu



Ak chcete zmeniť automatické dávkovanie pracieho prostriedku alebo aviváže, vstúpte pred akýmkolvek nastavením programu do režimu konfigurácie AutoDose. Režim konfigurácie môže zrušiť dočasné nastavenia. Bližšie informácie nájdete v odseku „Režim konfigurácie AutoDose“ v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.

1. Volič programu nastavte na požadovaný program prania. Rozsvieti sa ukazovateľ príslušného programu.

Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza bliká. Na displeji sa zobrazí predbežné trvanie programu, maximálne povolené naplnenie pre daný program (iba na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstredovania a ukazovatele fázy prania (ak sú dostupné).

2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstredovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacero voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa zmenia dané informácie.



Ak voľba nie je možná, nerozsvieti sa žiadny ukazovateľ a zaznie zvukový signál.

11.5 Spustenie programu



VAROVANIE!

Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku pevne zatvorený, inak sa program nespustí.

Dotknutím sa tlačidla Start/Pauza spusťte program.

Príslušný ukazovateľ prestane blikáť a bude svietiť.

Na displeji začne blikať ukazovateľ prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, dvierka sú blokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

-  Skôr ako spotrebič začne napúštať vodu, môže sa na chvíľu spustiť výpustné čerpadlo.

11.6 Spustenie programu s posunutím štartu

1. Opakovane stlačte toto tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu. Ukazovateľ  sa rozsvieti.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Spotrebič začne odpočítavať čas posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.

-  Odhad programu ProSense začne na konci odpočítavania.

Zrušenie posunutého štartu po spustení odpočítavania

Ak chcete zrušiť posunutie štartu:

1. Dotykom tlačidla Start/Pauza prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Stláčajte tlačidlo Odložený start, až kým displej nezobrazí .
3. Opäťovným dotykom na tlačidlo Start/ Pauza okamžite spustíte program.

Zmena posunutého štartu po spustení odpočítavania

Zmena posunutého štartu:

1. Dotykom tlačidla Start/Pauza prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený start, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.
3. Opäťovným dotykom tlačidla Start/ Pauza spustíte nové odpočítavanie.

11.7 Zistenie množstva dávky bielizne ProSense



Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po stlačení tlačidla Start/Pauza sa ukazovateľ maximálneho naplnenia vypne, ukazovateľ  bliká, funkcia ProSense začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí množstvo dávky bielizne počas prvých 30 sekúnd:
ukazovateľ  sa rozsvieti a ukazovateľ **kg** bliká, bubon sa na chvíľu roztočí.
2. Spotrebič automaticky prispôsobí trvanie programu aktuálnemu množstvu dávky bielizne tak, aby dosiahol perfektnú účinnosť prania v čo najkratšom možnom čase.
Trvanie programu sa môže skrátiť alebo predĺžiť.

Po skončení zisťovania náplne, ak je náplň bielizne pod maximálnou deklarovanou hmotnosťou pre zvolený program, sa na displeji zobrazí trvanie nového programu. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.

Po skončení zisťovania náplne **v prípade preplnenia bubna** na displeji svieti ukazovateľ **kg** a bliká ukazovateľ **MAX**.

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení časti náplne stlačte tlačidlo Start/Pauza a znova spustíte program. Fáza ProSense sa môže zopakovať až trikrát (pozrite bod 1).

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.

- i** Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.
- i** Zistovanie ProSense sa vykoná len pri kompletných pracích programoch (nie je zvolené preskočenie žiadnej fázy).
- i** Funkcia ProSense nie je k dispozícii s niektorými programami, ako napr. Vlna/Hedvábí, Máchání, Odstreďovanie a s programami s krátkymi cyklami.

11.8 Ukažovatele fázy programu

Ked' sa program spustí, ukažovateľ spustenej fázy blikne a rozsvietia sa iné ukažovatele fázy.

Napr. je spustená fáza prania alebo



predpierania:



Po skončení fázy prestane príslušný ukažovateľ blikat' a stále svieti. Začne blikat' ukažovateľ ďalšej fázy.

Napr. fáza plákania je spustená:



Ak zvolíte Pára plus, rozsvieti sa ukažovateľ parnej fázy.



Parná fáza je spustená:



Fáza proti pokrčeniu je spustená:



11.9 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť iba niektoré voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza. Príslušný ukažovateľ bliká.

2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza. Prací program bude pokračovať.

11.10 Zrušenie prebiehajúceho programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. zrušte program a vypnete spotrebič.
2. Ďalším stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.

Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Ak je už spustená fáza ProSense a voda už začala pritekať, nový program začne **bez opakovania fázy ProSense**. Voda a prací prostriedok sa nevpustia, aby sa predišlo plynaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

11.11 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania posunutého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované.



Dvierka sa nedajú otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza. Na displeji prestane svietiť príslušný ukažovateľ blokovania dvierok.
 2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte bielizeň.
 3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza.
- Program alebo odpočítavanie posunutého štartu bude ďalej pokračovať.

4. Po skončení programu môžete dvierka otvoriť. Môžete tiež nastaviť program/voliteľnú funkciu odstredovania alebo vypúšťania a následne stlačiť tlačidlo Start/Pauza . Ak nie sú programy vypúšťania a odstredovania dostupné vo voliči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu.

11.12 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).

Na displeji budú svietiť všetky ukazovatele fáz prania a oblasť s časom zobrazí

Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Ak spotrebič znova zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci naposledy zvoleného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priečadlo na prací prostriedok nechajte miernie pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.
5. Zavorte vodovodný kohútik.

11.13 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- Na displeji sa zobrazí ukazovateľ , ukazovateľ voliteľnej funkcie alebo

a ukazovateľ zamknutých dvierok . Ukazovateľ spustenej fázy bliká.

- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Ak chcete otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu:

1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstredovanie a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstredovania.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza :
 - Ak ste nastavili , spotrebič vypustí vodu a odstredí.
 - Ak ste nastavili , spotrebič len vypustí vodu.

Ukazovateľ voliteľnej funkcie alebo sa vypne, zatiaľ čo ukazovateľ blikne a následne zhasne.

3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok zhasne, môžete dverka otvoriť.
4. Niekolko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. , spotrebič sa vypne.



V každom prípade spotrebič automaticky vyleje vodu po približne 18 hodinách.

11.14 Voliteľná funkcia pohotovostný režim

V snahe ušetriť energiu funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Ak spotrebič pred stlačením tlačidla Start/Pauza nepoužívate 5 minút. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znova zapnite.
- Po 5 minútach od skončenia pracieho programu Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znova zapnite. Na displeji sa zobrazí koniec naposledy nastaveného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.



Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia **nevypne** spotrebič, aby vám pripomerala, že máte vypustiť vodu.

12. TIPY A RADY




VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


12.1 Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame pratiť niekoľko krát osobitne.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namalovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Odolné škvryň ošetríte vopred.
- Odolné škvryň odstráňte špeciálnym prípravkom.
- Pri praní záclon budťe opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstredovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
 - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si kapitolu „Každodenne používanie“);
 - b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;
 - c. stlačte tlačidlo Start/Pauza. Fáza odstredovania pokračuje.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Opasky, šnúry, šnúrky od topánok, maše a akékoľvek iné volné časti odevov zviažte.
- Neperte neobrúbené ani natrhnuté odevy. Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s

kosticami, opasky, pančuchové nohavice, šnúrky od topánok, mašli a pod.) použite pracie vrecúško.

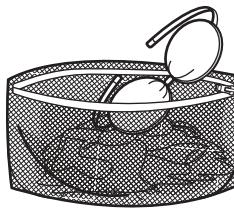

- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.

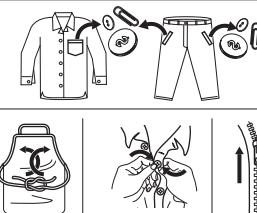


12.2 Veľmi odolné škvryny

Na niektoré škvryny nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvryny odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

Odstraňovač škvŕn nestriekajte na odevy v blízkosti spotrebiča, keďže spôsobuje poškodenie plastových častí.

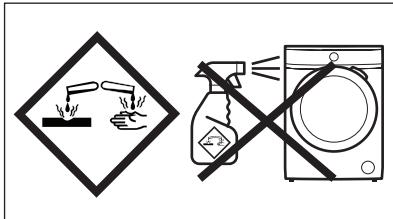

12.3 Druh a množstvo pracieho prostriedku

Výber pracieho prostriedku a používanie správnych množstiev nielen ovplyvňuje prací výkon, ale tiež pomáha predísť odpadu a chrániť životné prostredie:

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
 - práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín, okrem jemnej bielizne. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
 - tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Výber a množstvo pracieho prostriedku závisia od: druhu tkaniny (jemná bielizeň, vlnená bielizeň, bavlna a pod.), farby oblečenia, veľkosti náplne, stupňa znečistenia, teploty prania a tvrdosti použitej vody.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Menej pracieho prostriedku použite, ak:
 - periete malé množstvo bielizne,
 - bielizeň je iba mierne znečistená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.
- Keď používate pracie tablety alebo vrecká, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- mastné oblečenie,
- pleserej v spotrebici.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

12.4 Ekologické rady

Odporúčame vám dodržiavať nasledujúce rady na ušetrenie vody, energie a na ochranu životného prostredia:

- **Bežne znečistenú bielizeň perte bez predprania.** Ušetríte tak prací prostriedok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie).
- Naloženie spotrebici po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program pomáha znížiť spotrebu energie a vody.**
- S adekvátnym ošetrením bielizne pred praním je možné odstrániť škvry a limitované znečistenie a bielizeň je možné následne pratiť pri nižšej teplote.
- Pre používanie správneho množstva pracieho prostriedku si pozrite množstvo navrhnuté výrobcom pracieho prostriedku a skontrolujte tvrdosť vody vášho domáceho systému. Pozrite si časť „Tvrdosť vody“.
- **Pred sušením bielizne v sušičke nastavte maximálnu možnú rýchlosť odstredovania** pre zvolený prací program. Ušetríte tým energiu počas sušenia.

12.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

13. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vašho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča: zabráňte tým plesniom a zápachom.

Ak spotrebič dlhý čas nepoužívate: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od napájania.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápnovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Raz ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a nádržky Auto-Dose	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prívodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

13.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Náplň bielizne“ v „Rady a tipy“.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odsek „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“ a „Čistenie prívodnej hadice a filtra ventilu“. V prípade potreby sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

13.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a tepľou vodou. Všetky povrchy vytrrite dosucha.

Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.



UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

13.4 Odvápnovanie



Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať odstraňovač vodného kameňa pre práčky.

Pravidelné kontrolyujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám občas spustiť cyklus s prázdnym bubnom a odvápňovacím prípravkom.

- i** Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

13.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami a krátkych programov môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov, šírenie baktérií a tvorbu biorvstvy vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní.

Ako chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, spúšťajte prací program na údržbu práčky minimálne raz mesačne:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
3. Ručne pridajte malé množstvo práškového pracieho prostriedku alebo konkrétny produkt a spustite program na bavlnu s najvyššou teplotou.

13.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie lahlkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte. Po skončení cyklu môžete späť získať mince, gombíky a iné malé predmety.

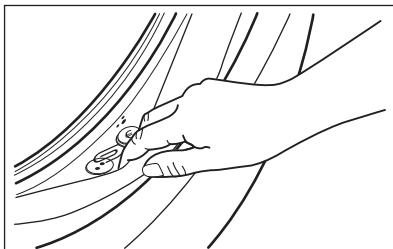

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s

obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrali povrch.

- i** Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

13.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvurny od zhordzavených predmetov v bielizni, alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu ocel.

- i** Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.
- Bubon nečistote prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
3. Spustite program Bavlna s najvyššou teplotou
4. Do prázdneho bubna ručne pridajte malé množstvo práškového pracieho prostriedku alebo konkrétny produkt, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.

- i** Niekedy sa na konci cyklu môže na displeji zobraziť ikona : toto je odporúčanie na „vyčistenie bubna“. Po vykonaní čistenia bubna ikona zmizne.

13.8 Čistenie nádržiek dávkovača pracieho prostriedku a AutoDose



UPOZORNENIE!


Nemeňte značku alebo typ pracieho prostriedku, aviváže alebo prípravných prostriedkov vnútri nádržiek bez predchádzajúceho vyčistenia nádržiek.





Pred čistením sa uistite, že sú všetky priezadky prázdne.

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku, zanášaniu aviváže, tvorbe plesní v zásuvke dávkovača pracieho prostriedku a/alebo zanášaniu tekutých prídavných prostriedkov v nádržkách AutoDose, **z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:**


- Otvorte dávkovač pracieho prostriedku. Západku stlačte ako je naznačené na obrázku a vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku von.

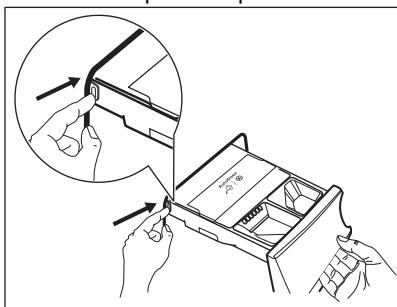


- Vyberte náspuk na aviváž a, ak je vložená, nádobu na tekutý prací prostriedok.

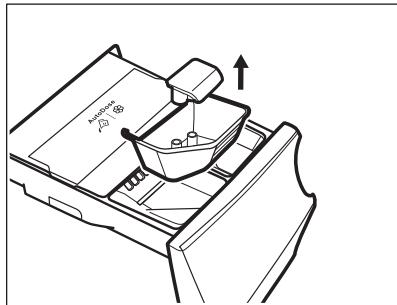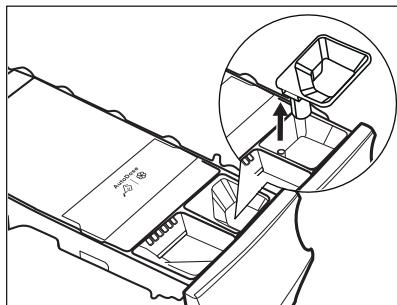


- Otvorte výpustné zátky oboch nádržiek a vyprázdnite ich do umývadla.


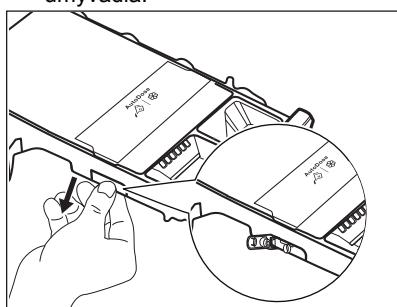


- Stlačte západku na zadnej strane ako je indikované na obrázku a vyberte horný kryt jeho nadvhnutím.

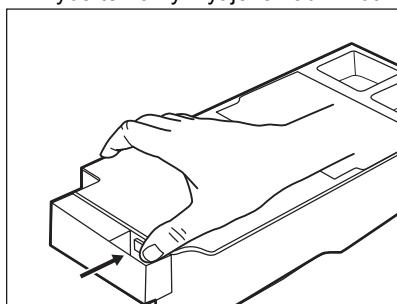


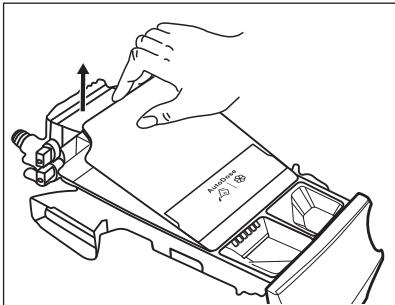


5. Zásuvku a všetky násypky umyte pod tečúcou vodou.

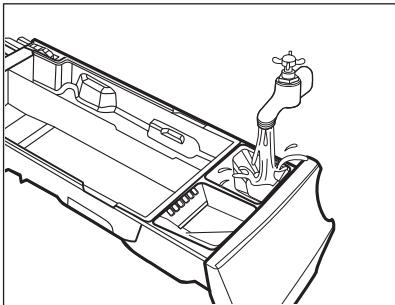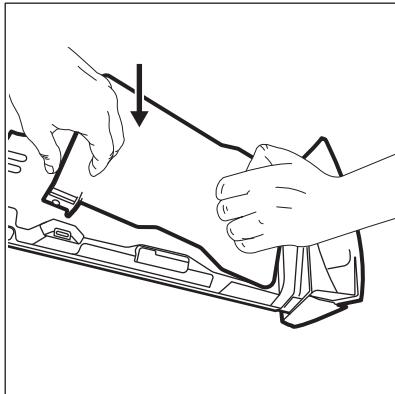

UPOZORNENIE!
Zatlačte dolný kryt podľa znázornenia na obrázku.
Uistite sa, že je správne zatvorený.

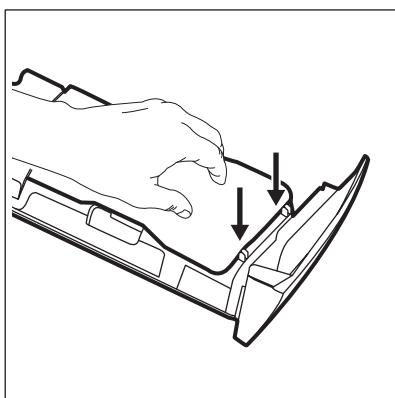


6. Dávkovač otočte hore dnom a otvorte dolný kryt ako je znázornené na obrázku.

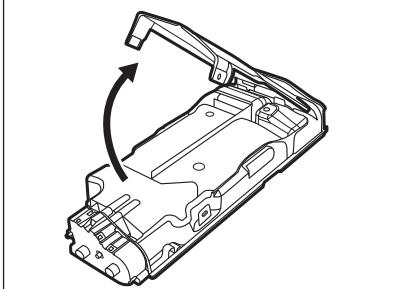


7. Uistite sa, že z dávkovača pracieho prostriedku sú odstránené všetky zvyšky pracieho prostriedku.
Používajte iba vlhké jemné handričky.
8. Dolný kryt položte späť do jeho polohy zoradením jeho otvorov na hákoch zásuvky ako je znázornené na obrázku. Zavorte ho, kým nezaznie „kliknutie“.




VAROVANIE!
Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré a kovové kefky ani nástroje, čerpadlá alebo senzory umiestnené na zadnej strane zásuvky na prací prostriedok. V prípade potreby používajte iba vlhké jemné handričky.

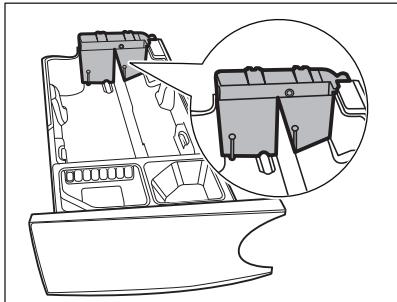**VAROVANIE!**

Ak na zadnej časti nádržiek zostanú nejaké zvyšky, namáčajte zásuvku na prací prostriedok v teplej vode. Na čistenie nepoužívajte nástroje. Pred namáčaním vyberte rukoväť stlačením červeneho tlačidla a vysuňte rukoväť podľa zobrazenia na obrázku.

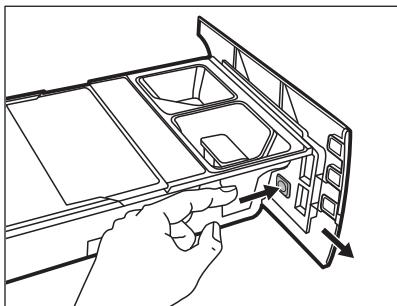


- Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priečinky. Na výčistenie priečinky násypky použite malú kefku.

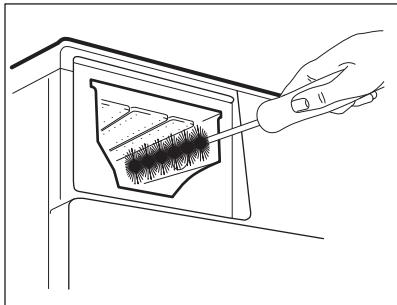


- Zásuvku opäť zmontujte podľa nasledovného postupu:

- Nasadte rukoväť, ak bola odmontovaná.
- Nasadte a zatlačte dolný kryt, kým počutelne nezavavne.
- Nasadte a zatlačte horný kryt na priečinku nádrží, kým počutelne nezavavne.
- Vymenťte komponenty ručnej priečinky.

- Dávkovač leštidla vložte do vodiacich kolajničiek a jemne zavorte až kým nezavavne. Spustite program plákania bez bielizne.

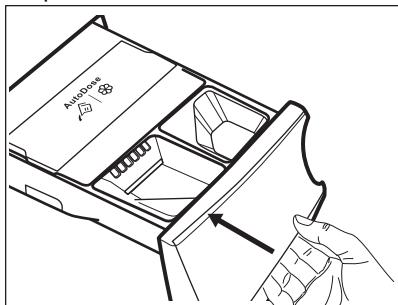

Aby ste obnovili funkčnosť, znova naplňte nádržky pracím prostriedkom a avivážou. Ak do nádržiek nalejete zlé prídavné prostriedky, môžete to jednoducho napraviť použitím vypúšťacej zátoky na oboch stranach zásuvky. Pred otvorením vypúšťacích zátok nezabudnite pod zásuvku položiť misku alebo vhodné nádoby na zachytanie tekutiny. Pred doplnením sa uistite, že sú zátoky správne zatvorené.

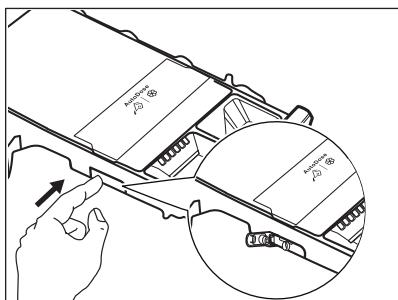

13.9 Čistenie vypúšťacieho čerpadla



VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sietovej zásuvky.



Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čisté.

Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:

- Spotrebič nevypustí vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E2 !**




VAROVANIE!


- Filter nevyťahujte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:


1. Otvorte kryt čerpadla.

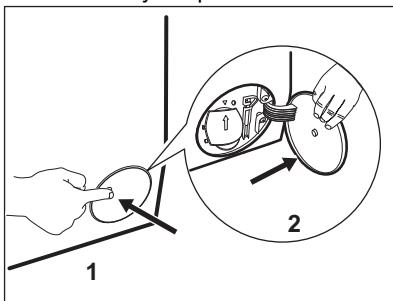


2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utriť vytečenú vodu.

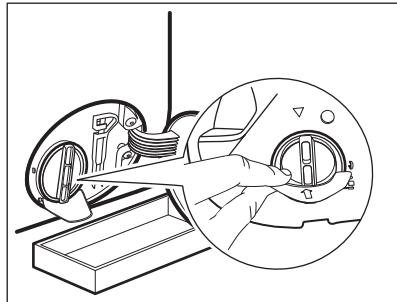

4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

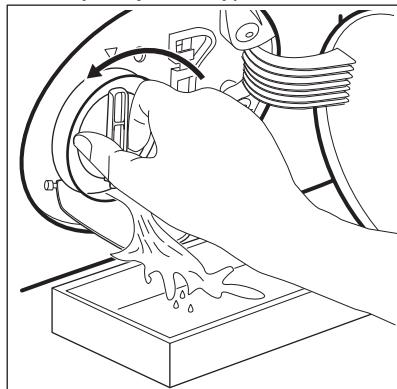


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdnite nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiečiť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

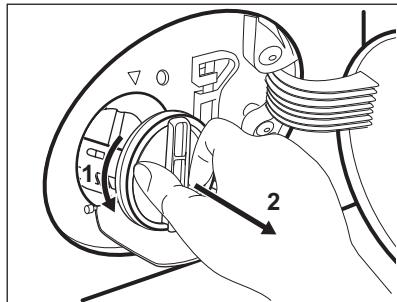


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtroch.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá


otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

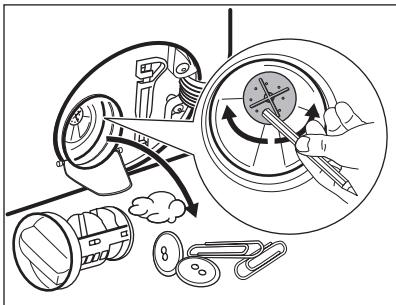


10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.

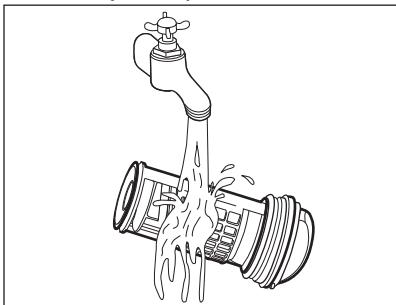

11. Vráťte filter späť na špeciálne lísty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

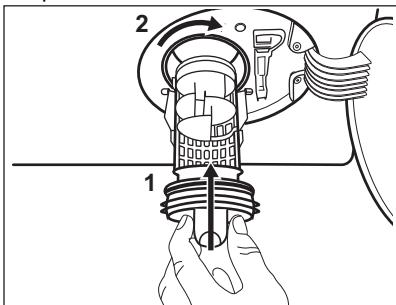

12. Zavorte kryt čerpadla.

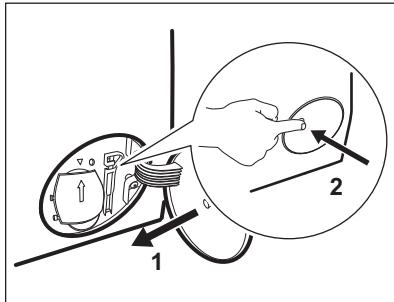


Ked' vypustíte vodu postupom nútzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
- Na vypustenie vody spusťte príslušný program.


13.10 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila

Odporúčame občas vyčistiť filter prívodnej hadice a ventil, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia:


- Odpojte prívodnú hadicu od prívodu vody a vyčistite filter.

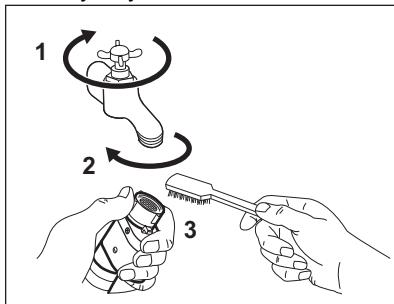


- Prívodnú hadicu odpojíte od spotrebiča uvoľnením krúžkovej matice.

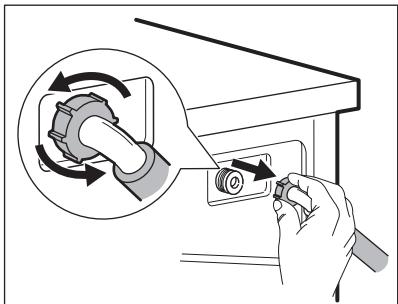

3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu na zadnej strane spotrebiča.

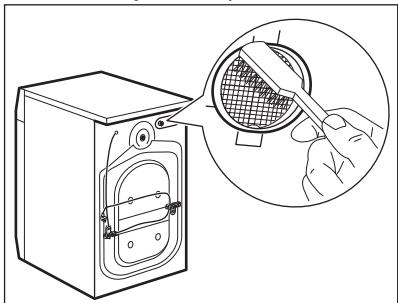

4. Keď znova pripojíte hadicu na zadnej strane spotrebiča, otočte ju doľava a doprava (nie vertikálne), v závislosti od polohy vášho vodovodného kohútika.

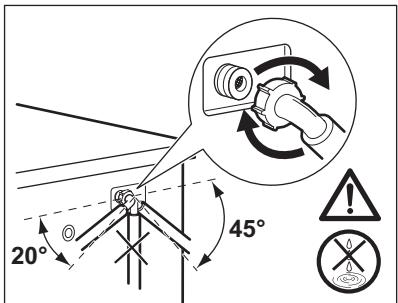

14. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.11 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spusťte príslušný program.

13.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kabla vytiahnite zo sietovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konca prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtieť z hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prívodnú hadicu.



VAROVANIE!

Pred opäťovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

14.1 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).




VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

V prípade niektorých problémov sa na displeji zobrazí kód alarmu a môže nepretržite blikáť tlačidlo Start/Pauza :



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne alebo dvierka držte zatlačené a stlačte tlačidlo Start/Pauza, kým ukazovateľ neprestane blikáť (pozrite si obrázok nižšie).

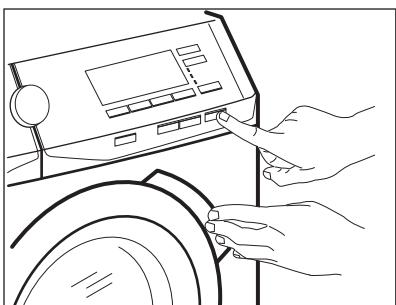

Problém	Možné riešenie
E11 Do spotrebiča nepriteká správne voda.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadajte miestny vodohospodársky orgán. Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik upchatý. Uistite sa, že privodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá. Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne. Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
E21 Spotrebič nevypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý. Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá. Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne. Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voliči programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.

E4 1	<p>Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú ne-správne zatvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.
E9 1	<p>Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomuni-kujú.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil prí- liš skoro. Spotrebič vypnite a znova zapnite. • Ak sa opäť zobrazí poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
EH 1	<p>: Frekvencia napájania je mimo rozsahu.</p>
EH2	<p>: Príliš vysoké napájacie napätie.</p>
EH3	<p>: Príliš nízke napájacie napätie.</p>
EF 3	<p>Aktivovalo sa zariade-nie proti vytopeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spotrebič odpojte a zatvorite vodovodný ventil. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému s práčkou si pozrite tabuľku nižšie, kde možno nájdete vhodné riešenie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuv-ke. • Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené. • Skontrolujte, či nie je v skrinke s poistkami poškodená poistka. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Start/Pauza . • Ak je nastavený odložený štart, zrušte nastavenie alebo po-čkajte na dokončenie odpočítavania. • Skontrolujte, či sú dvierka dávkovača pracieho prostriedku pevne zatvorené. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.
Spotrebič napustí vodu a hned' ju aj vypustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“.

Problém	Možné riešenie
Fáza odstredčovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte program odstredčovania. Ak nie je program vypúšťania dostupný pomocou voliča programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. Manuálne upravte bielizeň v bubne a znova spustite fázu odstredčovania. Tento problém môže byť spôsobený nedostatočným vyvážením.
Na podlahe je voda.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že sú spoje hadic na vodu pevne dotiahnuté a nedochádza k únikom vody. Uistite sa, že prívodná a odtoková hadica nie sú poškodené. Uistite sa, že používate správny prací prostriedok a správne množstvo.
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v buble. Skontrolujte, či je prací program ukončený. Ak je v buble voda, nastavte program vypúšťania alebo odstredčovania. Ak nie sú programy odstredčovania a vypúšťania dostupné na voliči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu. Uistite sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. Tento problém môže byť spôsobený poruchou spotrebiča. Obraťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dvierok“. Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Spustenie na diaľku. Vypnite túto funkciu.
Displej nezobrazuje ukazovateľ bezdrôtového pripojenia  .	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte bezdrôtový signál. Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové pripojenie. Pozrite si odsek „Nastavenie bezdrôtového pripojenia práčky“ v kapitole „WiFi – nastavenie konektivity“. Skontrolujte domácu siet' a router. Reštartujte router. Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sieťou.
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebícu.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte bezdrôtový signál. Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte domácu siet' a router. Reštartujte router. Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou. Spotrebič, inteligentné zariadenie alebo oba prístroje treba znova nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový router alebo bola zmenená konfigurácia routera.

Problém	Možné riešenie
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiču.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiču alebo zvážte zakúpenie predĺžovača bezdrôtového signálu. Uistite sa, že nie je bezdrôtový signál rušený mikrovlnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie.
Na displeji sa zobrazí  . Všetky tlačidlá okrem Zap./Vyp. sú neaktívne.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič stáhuje príslušné dostupné aktualizácie. Počkajte, kým skončí proces aktualizácie. Ak spotrebič počas aktualizácie vypnete, aktualizácia sa obnoví, keď opäť zapnete spotrebič.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“. Uistite sa, že sú odstránené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“. Pridajte viac bielizne do bubna. Dávka je možno príliš malá.
Trvanie programu sa predĺži alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	<ul style="list-style-type: none"> Funkcia ProSense System dokáže prispôsobiť trvanie programu podľa typu a množstva náplne. Pozrite si časť „Zistenie náplne ProSense System“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok. Pred praním bielizne odstráňte odolné škvarky pomocou špecialistických produktov. Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. Znižte množstvo bielizne.
	<ul style="list-style-type: none"> Ked' používate nádržky AutoDose, uistite sa, že nie sú prázdne. Ked' používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“. Pred použitím inej značky a typu pracieho prostriedku, aviváže alebo iných prídavných prostriedkov sa uistite, že sú vyčistené nádržky AutoDose.
Príliš veľa peny v buben počas pracieho cyklu.	<ul style="list-style-type: none"> Znižte množstvo pracieho prostriedku. Ked' používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
Úroveň pracieho prostriedku/aviváže v nádržkách AutoDose po praní nepoklesne.	<ul style="list-style-type: none"> Tento jav je normálny: nádržky sú dosť veľké a spotreba pracieho prostriedku nemusí byť veľmi zreteľná.

Problém	Možné riešenie
Po dokončení pracieho cyklu zostávajú v zásuvke na prací prostriedok zvyšky pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že klapka je v správnej polohe (HORE pre práškový prací prostriedok – DOLE pre tekutý prací prostriedok). Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Po kontrole aktivujte spotrebič. Program pokračuje od bodu prerušenia.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

14.2 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablokované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablokované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:



UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Ubezpečte sa, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.




UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Uistite sa, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon neprestane točiť.



Uistite sa, že hladina vody vnútri bubna nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).

Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. vypnite spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sietovej zásuvky.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Raz potiahnite páčku núdzového odistenia nadol. Opäť ju potiahnite nadol, ponechajte ju napnutú a pripromit otvorte dvierka spotrebiča.

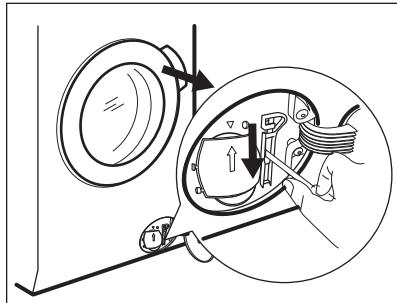

5. Vyberte bielizeň a potom zavorte dvierka spotrebiča.
6. Zavorte kryt filtra.

15. HODNOTY SPOTREBY

15.1 Úvod



Na webovej stránke www.theenergylabel.eu nájdete podrobnejšie informácie o štítku s energetickými údajmi.



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.
Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

15.2 Legenda

kg	Vkladanie bielizne.	h:mm	Trvanie programu.
kWh	Spotreba energie.	°C	Teplota bielizne.
Litre	Spotreba vody.	ot./min.	Rýchlosť odstredovania.
%		Zostatková vlhkosť na konci fázy odstredovania. Čím je rýchlosť odstredovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.	



Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu lísiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

15.3 Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	h:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Plná náplň	9	0.850	58	3:40	53	36	1351
Polovičná náplň	4.5	0.510	43	2:40	53	33	1351

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	h:mm	%	°C	ot./ min ¹⁾
Štvrtinová náplň	2.5	0.178	38	2:25	54	23	1351

¹⁾ Maximálna rýchlosť odstredovania.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odočlený štart (W)	Sieťový pohotovostný režim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

¹⁾ Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „Wi-Fi – nastavenie pripojenia“.

15.4 Bežné programy



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	h:mm	%	°C	ot./ min ¹⁾
Bavlna ²⁾ 95 °C	9	2.15	85	3:35	52	85	1400
Bavlna 60 °C	9	1.55	80	3:50	52	55	1400
Bavlna ³⁾ 20 °C	9	0.35	80	3:10	52	20	1400
Syntetika 40 °C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Jemné prádlo ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Vlna 30 °C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200

¹⁾ Referenčný ukazovateľ rýchlosť odstredovania.

²⁾ Vhodný na pranie silne zašpinených textilií.

³⁾ Vhodný na pranie mierne zašpinenej bavlny.

⁴⁾ Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.

16. PRÍSLUŠENSTVO

16.1 Dostupné na www.aeg.com/shop alebo u autorizovaného predajcu

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.



Zachovanie bezpečnostných štandardov spotrebiča zaručí iba vhodné príslušenstvo schválené spoločnosťou AEG. Pri použití neschválených dielov zanikajú akékoľvek nároky na reklamácie.


16.2 Súprava upevňovacích doštičiek

Ak spotrebič inštalujete na podstavec, ktorý nie je príslušenstvom dodaným spoločnosťou AEG, zaistite spotrebič upevňovacími doštičkami.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

16.3 Špeciálna súprava


Sušičku môžete umiestniť na hornú časť práčky iba s použitím správnej montážnej súpravy.

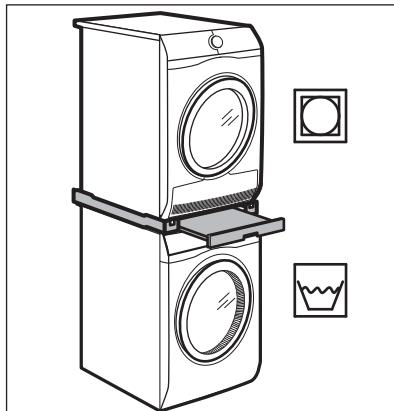

VAROVANIE!

Sušičku neumiestňujte pod práčku. Skontrolujte hĺbky vašich spotrebičov, aby ste si overili kompatibilitu montážnej súpravy.

16.4 Podstavec so zásuvkou

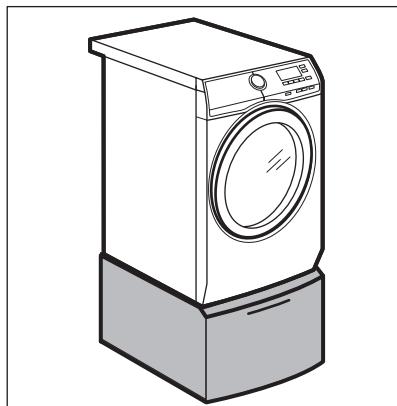

Na nadvihnutie spotrebiča a zjednodušenie vkladania a vyberania bielizne. Zásuvku môžete použiť na uskladnenie bielizne, ako sú napr.: uteráky, čistiace prostriedky a ďalšie.

17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s

odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.aeg.com/shop



157039050-A-102021

CE



The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUX)

AEG