

buddy toys

Model BPC 4110, 4111, 4112, 4113 BPC 4310, 4311, 4312

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v tomto návode a ponechajte si ich na budúce použitie. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu. Čeština je pôvodná verzia.

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- Detská kolobežka na voľný čas
- Nosnosť 45 kg

UPOZORNENIE – VÝROBOK

- Výrobok musí byť zostavený dospelou osobou.
- Deti musia byť pod neustálym dohľadom dospelého, alebo osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ak sa budú s hračkou hrať, aby sa zabránilo možnému zraneniu.
- Výrobok by sa mal používať s opatrnosťou a s prihladnutím na zručnosti používateľa, aby sa zabránilo pádom a nárazom a tým možnosti zranenia používateľa a tretích osôb.
- Pri používaní kolobežky noste ochranné prostriedky ako helmu, chrániče lakťov a kolien.
- Nikdy nepoužívajte hračku na ceste, blízko motorových vozidiel, na svahoch v blízkosti bazéna a iných podobných miestach.
- Deti musia neustále dodržiavať dopravné predpisy.
- Hračku používajte len na rovnom povrchu, ako sú chodníky, cesty pre chodcov/bicykle alebo ihriská.
- Nepoužívajte hračku v kopcovitom teréne alebo prudkom svahu.
- Nepoužívajte hračku za tmy alebo pri zlom osvetlení.
- Pri používaní vždy noste obuv a zaistíte, aby hračku používalo vždy len jedno dieťa.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie hračky.
- Rýchlosť by nemala prekročiť 5 km/h.
- Pretože sa brzdy blok počas používania zahrieva, poučte deti, že pri priamom dotyku brzdy môže dôjsť k popáleniu pokožky.
- Nerobte žiadne úpravy tohto výrobku.
- Aby ste zabránili zraneniu alebo možnému uduseniu, zlikvidujte všetky obaly podľa platných predpisov.
- Farby a detaily sa môžu líšiť od obrázka na škatuli.
- Balenie obsahuje malé časti, nebezpečné vdýchnutie.
- Nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Pred každým použitím, prosím, skontrolujte, či je dobre pripevnená riadiaca tyč, či sú všetky skrutky dobre dotiahnuté a takisto sa uistite, že sú kolesá dokonale dotiahnuté a nevykazujú známky opotrebenia. Za pripevnenie a kontrolu dielov kolobežky pred použitím nesú zodpovednosť rodičia.

Výrobok skladujte v čistom stave na suchom a tmavom mieste. Čistite navlhčenou handričkou bez chlпов. Na čistenie nepoužívajte agresívne či abrazívne čistiace prostriedky. Po použití očistite a osušte pomocou suchej utierky.



EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

Použitý výrobok, prosím, odložte na príslušných zberných miestach v súlade s miestnou všeobecnou vyhláškou. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.




Tento výrobok spĺňa požiadavky EÚ


Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s. Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

buddy toys


BPC 4110, 4111, 4112, 4113

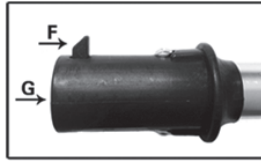


1

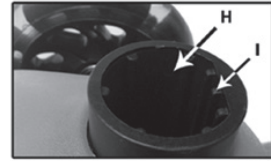


2

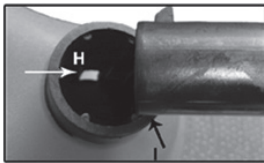

3

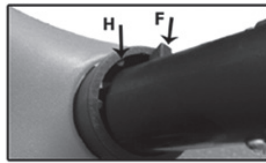

4

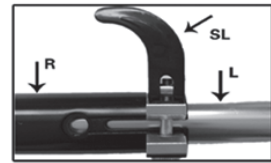

5

BPC 4310, 4311, 4312

