

CANDY

Odsavač par

CMBI 970 LX

Návod k obsluze a instalaci

Obsah

Úvod.....	3
Bezpečnostní upozornění.....	3
Standardní seznam instalačního příslušenství	4
Instalace na strop.....	5
Popis ovládacích prvků	7
Obsluha	7
Údržba	7
Odstranění možných problémů.....	9
Servis.....	9
Sériové číslo výrobku. Kde je najdu?.....	9

Úvod

Děkujeme za volbu tohoto odsavače.

Tento návod k obsluze je navržený pro poskytnutí všech potřebných pokynů k instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Pro správnou a bezpečnou obsluhu spotřebiče si důkladně přečtěte tyto pokyny před instalací a použitím.

Odsavač je vyrobený z vysoko kvalitních materiálů v aerodynamickém designu. Vybavený výkonným elektrickým motorem a odstředivým ventilátorem nabízí velký sací výkon, nízkou hladinu hluku, nelepivý tukový ventilátor a snadnou instalaci.



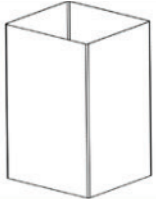





Bezpečnostní upozornění

- Nedovolte dětem obsluhovat spotřebič.
- Odsavač je určený pro použití v domácnosti, nevhodný pro barbecue, restaurace a jiné komerční účely.
- Odsavač a filtr je nutné pravidelně čistit k zachování dobrého provozního stavu.
- Čistíte odsavač podle pokynů v návodu k použití a zabraňte riziku požáru.
- Zabraňte výstupu volného plamene z plynového sporáku.
- Zajistěte v kuchyni dostatečný přívod vzduchu.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda není poškozený přívodní kabel. Poškozený přívodní kabel musí vyměnit kvalifikovaný servisní technik.
- V místnosti musí být dostatečná ventilace, pokud se používá najednou i zařízení spalující plyn nebo jiná paliva;
- Vývod odsavače nesmí být vedený do komínu, který se současně využívá na odvod zplodin plynu nebo jiných paliv.
- Dodržujte předpisy týkající se odvodu vzduchu.
- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučené o použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Pod odsavačem neřezávejte.
- Odsavač není určený pro instalaci nad varnou desku s více než čtyři hořáky.

Riziko zasažení elektrickým proudem

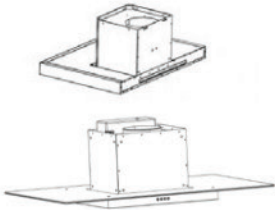
- Spotřebič připojujte pouze ke správně uzemněné zásuvce. Pokud si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Nedodržením těchto pokynů můžete způsobit zranění, požár nebo zasažení elektrickým proudem.

Standardní seznam instalačního příslušenství


Popis	Obrázek	Množství
Tělo odsavače (CMBI970LX) (CVM1970LX)		1
Horný kryt komínu 500 mm		1
Spodní kryt komínu 500 mm		1
Závěsná deska		1
Šrouby M6 x 60		8
Ø 8 hmoždinky Ø 8 x Ø 6 bílé		11
Šrouby ST 6,0 x 40		11
Ø 7,2 šrouby ST 4,0 x 8		4

Instalace na strop

- 1) Umístěte závěsnou desku na strop a poznačte otvory pro šrouby. Závěsnou desku musíte upevnit ke stropu:
 - 11 x ST6 (40 mm) šrouby u dřevěného stropu
 - 8 x hmoždinkami se šrouby u betonového stropu.

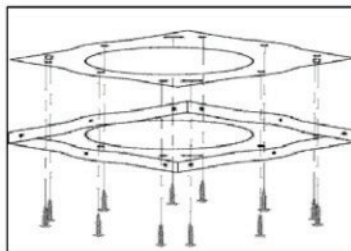


- 2) Upevněte úhelníky k desce pomocí 8 x M5 šroubů.
- 3) Roztáhněte úhelníky na požadovanou výšku a pak je zajistěte v pozici pomocí 16 x M5 šroubů a matic kovovými podložkami.

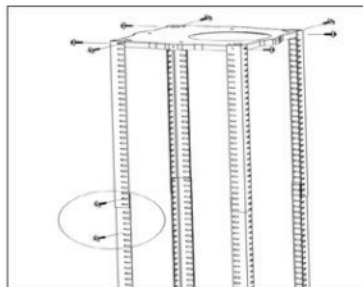


- **DŮLEŽITÉ:** úhelníky se musí překrývat v délce nejméně 100 mm.
- 4) Pokud budete váš odsavač používat v odtahové verzi, pak musíte připojit odtahové potrubí k přípojce ve stropě. Upevněte horní kryt komínu v pozici k desce použitím 4 vrtů.


Nasuňte spodní kryt komínu na úhelníky a zvedněte, dokud nejsou pod horním krytem.

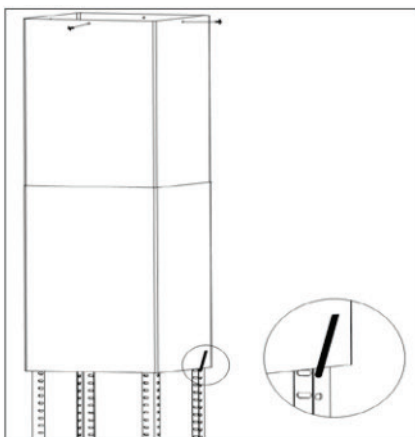

- 5) Pokud nebyl skleněný kryt instalován ve výrobě, musíte jej nyní upevnit k horní části hlavní jednotky.

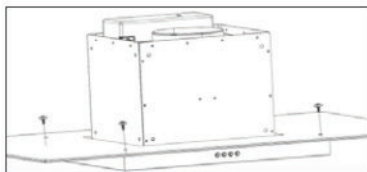

- 6) Zvedněte hlavní jednotku odsavače na úhelníky a upevněte v pozici pomocí 16 x M5 šroubů.
- **DŮLEŽITÉ:** tuto fázi instalace musíte provést za pomoci další osoby.
 - **DŮLEŽITÉ:** 16 x M5 šrouby MUSÍTE pevně utáhnout.

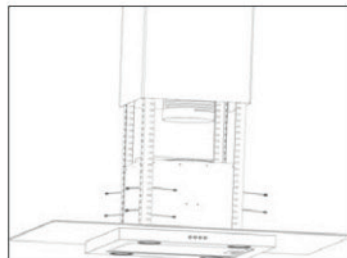


- 7) Pokud budete odsavač používat v odtahové verzi, nyní musíte připojit odsávací potrubí k přírubě.



- Elektrická přípojka musí odpovídat parametrům uvedeným na výrobním štítku, který je uvnitř odsavače. Spotřebič musíte nyní připojit k elektrické síti. Pro podrobnější informace viz pokyny v návodu.
- Zkontrolujte správnou funkčnost spotřebiče volbou každého stupně výkonu a zapnutím a vypnutím osvětlení.
- Odstraňte závěsný hák a pak zasuňte spodní díl komínu dolů, dokud se neopře o hlavní tělo odsavače.
- Na nerezové díly odsavače použijte čistič na nerezovou ocel a leštadlo.
- Pokud používáte spotřebič ve filtračním režimu, nyní musíte instalovat uhlíkový filtr. Viz také „Nasazení uhlíkového filtru“.

Popis ovládacích prvků

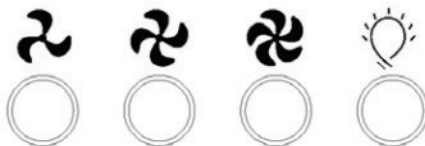

Obsluha

Tlačítko nízkého výkonu

Slouží k větrání kuchyně. Vhodný pro dušení a vaření, které nevytváří velké množství páry.

Tlačítko středního výkonu

Proudění vzduchu je ideální pro větrání při standardním vaření.

Tlačítko vysokého výkonu

Při velké produkci kouře nebo páry zvolte tento stupeň výkonu pro efektivní odsávání.

Tlačítko osvětlení

POZNÁMKA: pokud stisknete najednou tlačítka nízkého/středního/vysokého výkonu, spotřebič bude fungovat na nejvyšším stupni.

Údržba

Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky.

I. Pravidelné čištění

Použijte měkkou utěrku namočenou v teplé vodě se saponátem. Nikdy nepoužívejte kovové škrabky, chemikálie, drsné materiály ani tvrdé kartáče k čištění spotřebiče.

II. Měsíční čištění tukových filtrů

DŮLEŽITÉ: čištěním filtrů každý měsíc zabráníte riziku vzniku požáru. Filtr zachycuje tuk, kouř a prach, proto filtr přímo ovlivňuje efektivnost odsavače. Pokud jej nevyčistíte, zbytky tuku (hořlavé) se zachytí na filtru.

Vyčistěte jej běžným mycím prostředkem na nádobí.

III. Roční čištění aktivního uhlíkového filtru

Pokud je odsavač v režimu cirkulace vzduchu (vzduch není odvětrávaný do exteriéru). Tento filtr zachycuje zápachy a musíte jej vyměnit nejméně jednou ročně v závislosti na frekvenci použití odsavače.

IV. Výměna žárovky

Vyjměte šrouby na skle, sejměte sklo odsavače. Najděte žárovku, kterou je nutné vyměnit.



Odpojte bod spojení žárovky a vyjměte žárovku a vodiče z odsavače.

Důležité: nelze vyměnit žárovky jednotlivě, musíte vyměnit žárovky, držáky a vodiče jako celek.
(LED osvětlení: G4, MAX 1,5 W)

Nasaďte náhradní žárovky, držák žárovek a vodiče stejným způsobem, jako originál. Poté připojte přípojovací bod vodičů.

Nasaďte skleněný díl odsavače a upevněte šrouby. Ujistěte se, zda jsou šrouby pevně utažené.

Odstranění možných problémů

Závada	Příčina	Řešení
Osvětlení svítí, ale ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný.	Vypněte spotřebič a nechte jej opravit kvalifikovaným servisním technikem.
	Je poškozený motor.	
Osvětlení ani ventilátor nefungují.	Vypálená halogenová žárovka.	Vyměňte žárovku za novou.
	Volné elektrické připojení.	Zkontrolujte připojení.
Silné vibrace odsavače.	Ventilátor je poškozený.	Vypněte spotřebič a nechte jej opravit kvalifikovaným servisním technikem.
	Motor není správně připojený.	Vypněte spotřebič a nechte jej opravit kvalifikovaným servisním technikem.
	Jednotka není správně zavěšená na držáku.	Sejměte odsavač a zkontrolujte, zda je držák ve správné pozici.
Nedostatečné odsávání.	Velká vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou.	Upravte vzdálenost na 65 - 75 cm.

Servis


Pokud nemůžete odstranit příčinu závady, vypněte spotřebič a kontaktujte servisní středisko.

Sériové číslo výrobku. Kde je najdu?

Je důležité sdělit servisnímu středisku kód výrobku a sériové číslo (16 ciferní kód, který začíná číslicí 3). Můžete jej najít na záručním listě a výrobním štítku spotřebiče.

Pomůže vám vyhnout se zbytečným výjezdům techniků a s tím spojeným výdajům.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

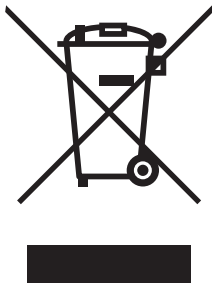

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.