

CANDY



Návod na obsluhu

Sušička s tepelným čerpadlom

Grand *Ó*
Vita

Obsah

Bezpečnostné upozornenia.....	3
Odtoková hadica: Pokyny k montáži.....	6
Príprava náplne	7
Ovládacie prvky a indikátory	8
Voľba programu.....	9
Dvierka a filter	10
Zásobník vody	11
Obsluha.....	12
Odstránenie možných problémov	13

Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto pokyny. Tento návod ponúka dôležité rady pre bezpečné použitie, inštaláciu, údržbu a niekoľko užitočných rád pre najlepšie využitie spotrebiča.

Odložte si dokumentáciu na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.

Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce položky:

- Návod na obsluhu
- Záručný list
- Energetický štítk



Skontrolujte, či nebol spotrebič počas prepravy poškodený. Ak áno, kontaktujte servis GIAS.


Nedodržaním vyššie uvedených pokynov môžete negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča. V prípade poruchy spôsobenej nesprávnou manipuláciou budete hradieť servisný zásah.

Bezpečnostné upozornenia

Použitie

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Deti do 3 rokov majte neustále pod dohľadom.
- VAROVARIE: Nesprávne použitie sušičky môže zvýšiť riziko požiaru.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí:
 - Zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
 - Na farmách
 - Klientmi hotelov, motelov a v podobnom type ubytovacieho zariadenia;
 - V mieste pre výdaj raňajok.


Iné použitie spotrebiča od použitia v domácnosti alebo pre typické domáce využitie, ako sú komerčné účely expertmi alebo skúsenými užívateľmi, sú vylúčené z vyššie uvedených spôsobov použitia. Ak sa spotrebič používa nesprávne, môže sa skrátiť jeho životnosť a nebudete mať právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča spôsobené nesprávnym použitím (aj keď je spotrebič v domácnosti) nie je akceptované výrobcom.

- Tento spotrebič sa môže používať len na určený účel podľa popisu v tomto návode. Uistite sa, či rozumiete všetkým pokynom na inštaláciu a použitie pred obsluhou spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nesadajte si na dverka ani ich nepoužívajte na dvíhanie samotného spotrebiča.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ovládačmi.
- VAROVARIE: Nepoužívajte spotrebič, ak nie je jeho filter na mieste, alebo je poškodený; chumáče sa môžu vznietiť.
- VAROVARIE: Na mieste označenom symbolom horúceho povrchu  môže teplota vystúpiť nad 60°C.
- Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Pred čistením odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho.
- Zabráňte hromadeniu chumáčov a vlákien na podlahe v okolí spotrebiča.
- Konečný cyklus sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie teploty bielizne, ktorá ho nepoškodí.
- Sušička sa nesmie používať, ak ste na čistenie bielizne použili priemyslové chemikálie.
- VAROVARIE: Nikdy nezastavuje sušičku pred dokončením cyklu, ak rýchle nevyberiete všetky diely bielizne a nerozprestrete ich pre odvod tepla.
- Maximálna náplň sušenia: viď energetický štítk.

Inštalácia

- Nepoužívajte adaptére, mnohonásobné zásuvky a predlžovacie káble.
- Nikdy neinštalujte sušičku oproti záclone a zabráňte pádu predmetov za sušičku.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere na opačnej strane k sušičke.

Dôležité: Počas prepravy zaistite, aby spotrebič stál v horizontálnej polohe, a v prípade potreby ho nakloňte na jednu stranu;

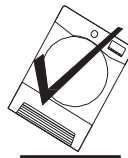


Upozornenie: Po premiestnení spotrebiča počkajte najmenej 4 hodiny pred opätovným zapnutím, aby mohol olej natiecť späť do kompresora. Nedodržaním vyššie uvedených pokynov by ste mohli poškodiť kompresor.

Bielizeň

- V sušičke nesušte nevypranú bielizeň.
- **VAROVANIE:** Nesušte látky ošetrované čistiacimi prostriedkami.
- **VAROVANIE:** Materiály z penovej gumeny sa môžu za určitých okolností vznietiť pri nadmernom zahriatí. Predmety ako je penová guma (latexová pena), kúpacia čapica, vodeodolné textilie, gumové predmety alebo vankúše plnené penou SA NESMÚ sušiť v sušičke.
- Vždy si prečítajte informácie o vhodnosti sušenia na štítku bielizne.
- Bielizeň pred vložením do sušičky dôkladne vyžmýkajte. Bielizeň, z ktorej kvapká voda, nedávajte do sušičky.
- Zapaľovače a zápalky nenechávajte vo vreckách a NIKDY nepoužívajte v blízkosti spotrebiča horľavé tekutiny.
- Záclony so skleneným vláknom NIKDY nedávajte do spotrebiča. V prípade kontaminácie ostatnej bielizne skleneným vláknom môže dôjsť k podráždeniu pokožky.
- Predmety znečistené olejom, acetónom, alkoholom, benzínom, kerozénom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, voskom a odstraňovačom vosku musíte vyprať v horúcej vode s dostatočným množstvom pracieho prostriedku pred sušením v bubnovej sušičke.
- Aviváže alebo podobné prostriedky musíte používať podľa pokynov na obale.

Vetranie

- V miestnosti inštalácie spotrebiča musíte zaistiť dostatočné vetranie, aby ste zabránili vŕahovaniu iných plynov zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá do miestnosti počas prevádzky sušičky.
- Inštalujte zadnú stenu spotrebiča do blízkosti steny alebo vertikálnej plochy.
- Medzi spotrebičom a okolitými prekážkami musí byť voľný priestor najmenej 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujte. Na zaistenie dobrého vetrania nesmiete nikdy blokovať voľný priestor medzi dnom spotrebiča a podlahou.
- Pravidelne kontrolujte voľnosť priechodu vzduchu.
- Po použití kontrolujte filter, v prípade potreby vyčistite.
- Zabráňte pádu alebo hromadeniu predmetov za sušičkou, pretože tieto môžu blokovať vstup a výstup vzduchu.
- NIKDY neinštalujte sušičku oproti záclone.
- V prípade inštalácie sušičky na práčku musíte použiť vhodný podstavec podľa nasledujúcej konfigurácie.
 - Montážna súprava 35100019: pre práčky s minimálnou hĺbkou 49 cm
 - Montážna súprava 35900120: pre práčky s minimálnou hĺbkou 51 cmSúprava musí byť z vyššie uvedených, zakúpite v našom servisnom stredisku alebo u predajcu. Pokyny na montáž súpravy sú dodané s montážnou súpravou.

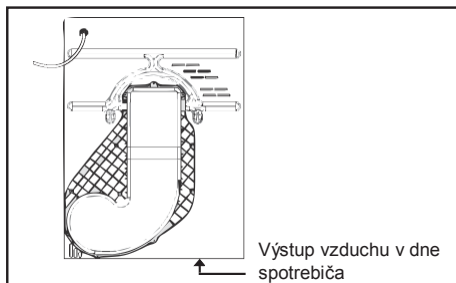

⚠ Spotrebič neinštalujte v mieste s nízkou teplotou, alebo kde môže mrznúť. Pri teplote okolo bodu mrazu nemusí spotrebič fungovať správne: hrozí riziko poškodenia, ak voda zamrzne v hydraulickom obvode (ventily, hadice, čerpadlá). Pre lepšiu funkciu spotrebiča musí byť okolitá teplota v rozsahu +2°C až +35°C. Prevádzka v studenom prostredí (od +2 do +15°C) môže spôsobiť kondenzáciu a kvapkanie vody na podlahu.

Ochrana životného prostredia

- Všetky obalové materiály sú nezávadné voči životnému prostrediu a recyklovateľné. Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na miestnej správe.
- Na zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámku dvierok.

Európska smernica 2002/96/CE

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o likvidácii elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre WEEE správne spracovanie, na odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE nestane nebezpečným odpadom; je dôležité dodržiavať základné pravidlá:

- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s domovým odpadom.
- WEEE sa musí odniesť na príslušné zberné miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. Pri kúpe nového spotrebiča môžete predajcovi bezplatne odniesť váš starý spotrebič ekvivalentného typu.

GIAS Servis

- Na zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať autorizovaný servisný technik GIAS.

Požiadavky na elektrické pripojenie

Bubnové sušičky sú určené na prevádzku s napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je hodnota obvodu zdrojového napájania najmenej 6 A.

Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný.

Tento spotrebič je nutne uzemniť.

Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča musí byť rovnakého typu.

Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a ani predlžovacie káble.

Zástrčka musí zostať po inštalácii spotrebiča ľahko prístupná.

CE spotrebič vyhovuje Európskej smernici 2004/108/EC, 2006/95/EC a následným dodatkom.



V prípade nesprávnej inštalácie uhradíte náklady spojené s opravou spotrebiča.




V prípade poškodenia prívodného kábla sa musí vymeniť za špeciálny kábel dostupný v autorizovanom servise. Musí ho inštalovať kompetentná osoba.



Spotrebič zapojte do siete až po ukončení inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je nutné, aby sušička bola správne inštalovaná. Ak máte pochybnosti o inštalácii, požiadajte pracovníkov servisu o radu.

Nastavenie nožičiek

Po umiestnení sušičky na miesto by mali byť nožičky upravené tak, aby bol spotrebič vo vodorovnej polohe.

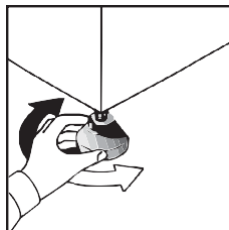

Odtoková hadica: Pokyny k montáži

Odtoková hadica: Pokyny k montáži


Aby ste nemuseli vylievat' vodu po každom cykle sušenia, vodu môžete vypúšťať priamo do odpadu (rovnaké ako pri dreze). Zákon o vode zakazuje pripojenie k odtoku povrchovej vody. Systém potrubia odtoku odpadovej vody je nutné inštalovať do blízkosti sušičky.

Súprava obsahuje: 1 hadicu a 1 záslepku.


⚠ Upozornenie! Pred vykonávaním nasledujúcich krokov spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Namontujte súpravu nasledovne:


1. Nakloňte spotrebič mierne na pravú stranu.
2. Rúrka odpadovej vody je inštalovaná na pravej strane spotrebiča (viď obrázok). Sivá hadica sa pripája k premosteniu na ľavej strane spotrebiča. Pomocou klieští zložte sponu hadice z premostenia.
3. Stiahnite hadicu z premostenia.

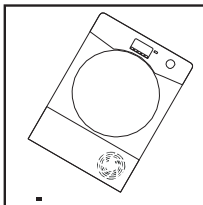

4. Pripojte čiernu hadicu zo sady, (pomocou spojky a spon), k hadici odpojenej z premostenia.

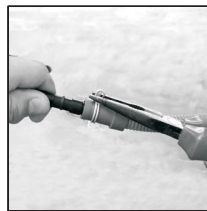

5. Po postavení spotrebiča na miesto skontrolujte dno pre zaistenie, aby nebola nová hadica pricvaknutá po umiestnení sušičky na miesto.

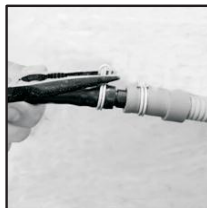

6. Pripojte novú odtokovú hadicu k odpadovému potrubiu.



7. Pripojte k elektrickej sieti.



Upozornenie:

Po premiestnení spotrebiča počkajte najmenej 4 hodiny pred opätovným zapnutím, aby mohol olej natiect' späť do kompresora. Nedodržaním vyššie uvedených pokynov by ste mohli poškodiť kompresor.

Príprava náplne

Pred prvým použitím sušičky:

- Prečítajte si dôkladne tento návod.
- Vyberte všetky predmety z bubna.
- Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou na odstránenie prípadného prachu z prepravy.

Príprava bielizne

Uistite sa, či je bielizeň, ktorú chcete sušiť vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na bielizni.

Uistite sa, že sú zatvorené všetky zipsy a že sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra. Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie je spletená.

Nesušte v sušičke:

Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy, jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou, bielizeň s PVC alebo kožou, športovú obuv, objemné predmety ako sú spacáky a pod.



Dôležité: Nesušte bielizeň, ktorá bola ošetrovaná nasucho čističom alebo pogumované odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).

Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v studenom vzduchu.

Úspora energie

Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú bielizeň. Čím suchšia bielizeň, tým kratšia je doba sušenia a tiež aj nižšia spotreba energie.

VŽDY

- Sušte maximálnu možnú náplň bielizne, ušetríte čas aj elektrinu.
- Pred každým cyklom sušenia vyčistite filter.

NIKDY

- Neprekračujte maximálnu náplň, plytváte časom a energiou.
- Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli by ste poškodiť spotrebič.



Dôležité: Nepreťažujte bubon, pri namočení veľkých kusov bielizne môže dôjsť k prekročeniu maximálnej náplne (napríklad: spacáky, deky).

Maximálna hmotnosť sušenia

Bavlna	Max.	10 kg	9 kg	8 kg	7 kg	6 kg
Syntetické	Max.	4 kg	4 kg	4 kg	3,5 kg	3 kg

Rozdeľte bielizeň nasledovne

• Podľa symbolu ošetrovania

Môžete ich nájsť na límci alebo vnútornom šve:



Vhodné na sušenie v sušičke.



Sušenie pri vysokej teplote.



Sušenie len pri nízkej teplote.



Nesušiť v sušičke.

Ak nemá bielizeň symbol na ošetrovanie, musíte ho brať ako nevhodnú na sušenie v spotrebiči.

• Podľa množstvo a hrúbky


Vždy keď je náplň väčšia ako kapacita sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne).

• Podľa typu látky


Bavlna/fan: Uteráky, bavlnený úplet, posteľný a stolový ľan.

Syntetické: halenky, košeľe, overaly, a pod. z polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/syntetických látok.

• Podľa stupňa sušenia

Rozdeľte na: suché na žehlenie, suché do skrine, a pod. Pre jemnú bielizeň stlačte tlačidlo  pre voľbu nízkej teploty sušenia.

Ovládacie prvky a indikátory

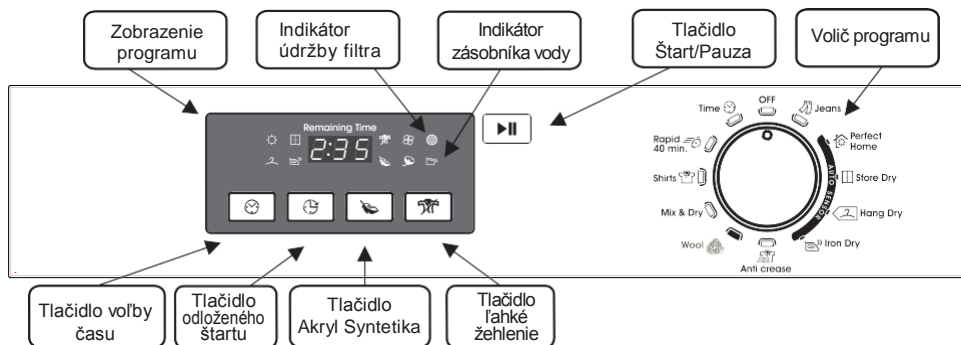

Ovládací panel a kontrolky

Volič programu: Otáčaním do obidvoch smerov môžete zvoliť požadovaný program.

Voľba času ⌚: Pre úpravu doby sušenia požadovaného programu; funguje len s určitými programami.

Tlačidlo odloženého štartu ⏸: Na odloženie štartu sušiacieho cyklu a na sušenie bielizne v nízkej sadzbe elektriny (viď príslušnú kapitolu)

Jemný bielizeň 🌀: Pri stlačení zhasne táto kontrolka 🌀 a táto sa rozsvieti 🌀; so špeciálnou funkciou je teplota sušenia nižšia pre lepšiu ochranu jemnej bielizne.

Tlačidlo ľahké žehlenie 🌀 – zvolíte funkciu ľahké žehlenie na konci cyklu sušenia. Bubon sa otáča v pravidelných fázach na osvieženie bielizne.

Chladenie 🌀: Táto kontrolka sa rozsvieti počas inálnej fázy sušenia.

Štart/Pauza ▶||: Na spustenie požadovaného programu alebo pozastavenie cyklu.

Automatické programy: V závislosti od požadovaného programu sa rozsvieti príslušná kontrolka (viď „zoznam programov“)

Údržba filtra 🌀: Ak svieti, vyčistite filtre.

Plný zásobník vody 🌀: Ak svieti, vyprázdňte zásobník vody.

Voľba programu

Spotrebiče Candy Sensor Dry ponúkajú mnoho možností na sušenie bielizne vhodné pre všetky požiadavky. Tabuľka na nasledujúcej strane popisuje programy a funkcie každého programu.

Poznámka:












WOOLMARK
APPAREL CARE

Senzor nemusí zistiť malé náplne malých kusov bielizne. Pre malé náplne a predsušenú bielizeň použite časovaný program. Ak senzor nezistí žiadnu bielizeň, sušička bude fungovať len 10 minút pred spustením fázy chladenia. Ak je náplň veľmi veľká alebo mokrá, sušička automaticky funguje 3 hodiny a potom spustí fázu chladenia. V takom prípade odporúčame použiť časované cykly v rozsahu 30 a 75 minút v závislosti od veľkosti náplne a požadovaného stupňa vysušenia, a zvolte vysokú alebo nízku teplotu podľa typu látky.

Cyklus ošetrovania vlny tohto spotrebiča bol schválený The Woolmark Company pre sušenie vlnených výrobkov v sušičke, čo zaisťuje, že výrobky budú prané a sušené podľa pokynov na štítku bielizne a podľa pokynov výrobcu tohto spotrebiča. M1530.

V UK, Eire, Hong Kongu a Indii je ochranná známka Woolmark certifikovanou ochrannou známkou.

Voľba programu

PROGRAM	IDEÁLNY PRE
Perfect Home - extra suché 	Pre kompletne vysušenie bielizne, napr. uteráky, župany alebo obrusy. Doba: približne 3 h.
Store Dry - suché na uloženie 	Bielizeň na uloženie bez žehlenia, napr. košeľe zo zmiešaných tkanín, ponožky, detská bielizeň. Doba: približne 2 h a 45 min.
Hang Dry - suché na zavesenie 	Bielizeň, ktorú nebudete žehliť, len zavesíte po sušení. Doba: približne 2 h a 30 min.
Iron Dry - suché na žehlenie 	Ponechá bielizeň miernu vlhku pre uľahčenie žehlenia. Doba: približne 1 h a 50 min.
No Crease - bez pokrčenia 	Bielizeň na osvieženie. Vhodný pre bielizeň, ktorú odložíte pred žehlením alebo ak sa sušila vonku alebo na radiátore. Tento program má špeciickú funkciu proti pokrčeniu, ktorá uvoľní vlákna a uľahčuje žehlenie. Doba: 9 min + 3 min chladenie.
Wool - vlna 	Vlnená bielizeň: program je možné použiť na sušenie 1 kg bielizne (približne 3 svetre). Pred sušením odporúčame bielizeň obrátiť. Časovanie je možné upraviť podľa rozmerov a hrúbky náplne a odstreďovania zvoleného počas prania. Na konci cyklu je bielizeň pripravená na nosenie, ale ak je ťažšia, okraje môžu zostať vlhké: odporúčame ich dosušiť prirodzene. Bielizeň odporúčame vybrať po každom cykle. Pozor: splstene vlny je nenávratný proces; sušte len bielizeň so symbolom (symbol „ok tumble“); tento program nie je určený pre akrylové tkaniny.
Mix & Dry	Na sušenie zmiešanej bavlny a syntetickej bielizne: šetrí čas a nie je nutné deliť pranie a sušenie v rôznych cykloch. Doba: približne 2 h (max 4 kg).
Shirts - košeľe 	Na sušenie košiel z bavlny a syntetických vlákien. Doba: 1 h pre 2 kg syntetických košiel (približne 10 košiel); 1 h a 20 min pre 3 kg bavlnených košiel (približne 10 košiel).
Rapid 40' - rýchly 40 	Na sušenie, osvieženie bielizne ihneď k použitiu len o 40 minút. Senzor systém udržiava teplotu na najvhodnejšej úrovni. Max 2 kg.
Doba 	Ak chcete zvoliť dobu sušenia, môžete od 30 do 180 minút. Voľbou „20 min“ zvolíte „studený program“, ideálny na osvieženie bielizne a odstránenie prípadných pachov.
Jeans - džínsy	Na sušenie až 4 kg džínsoviny (približne 5 párov). Program pracuje približne 2 hodiny, ale časovanie je možné zmeniť podľa bielizne a rýchlosti odstreďovania. Program Jeans je možné použiť len pre 100% bavlnenú bielizeň, nekombinujte farby alebo nesusšenú bielizeň s výšivkami.

Dvierka a filter

Potiahnutím madla otvorte dvierka.


Na reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a stlačte ►|||.

VAROVANIE! Ak je sušička v prevádzke, bubon a dvierka môžu byť **VELMI HORÚCE**. Nikdy nezastavujte sušičku pred dokončením cyklu sušenia, ak nevyberiete a nerozprestrete rýchlo všetky kusy bielizne pre uvoľnenie tepla.


Filter

DÔLEŽITÉ: Aby bola zachovaná účinnosť sušičky, skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je prachový filter čistý.


1. Potiahnite hore.
2. Otvorte filter podľa obrázka.
3. jemne odstráňte vlákna pomocou mäkkej kefy alebo prstov.
4. Zacvaknite filter a naložte na miesto.

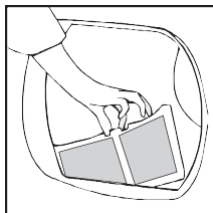

Indikátor údržby filtra

 Svetí v prípade potreby vyčistenia filtra.

Ak sa bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú upchaté filtre.





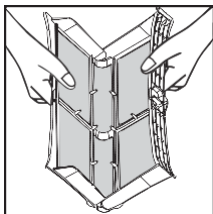


! NA ČISTENIE FILTRA NEPOUŽÍVAJTE VODU.


! AK otvoríte dvierka uprostred cyklu, pred dokončením fázy chladenia, madlo môže byť horúce. Zvýšte pozornosť pri vyprázdnení zásobníka vody počas cyklu.

Čistenie filtra kondenzátora

1. Zložte sokel.
2. Otočte dve uzamykacie páčky proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite predný kryt.
3. jemne vytiahnite rám filtra a odstráňte prach alebo vlákna. Na čistenie filtra nepoužívajte vodu.
4. Vyberte špongiu jemne z jej miesta a potom umyte pod tečúcou vodou pre odstránenie prachu a vlákien.
5. Naložte predný kryt na miesto (podľa šípky) a zatlačte na miesto. Uzamknite dve poistky otočením v smere hodinových ručičiek.
6. Naložte sokel.

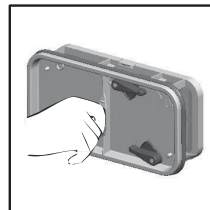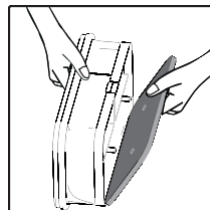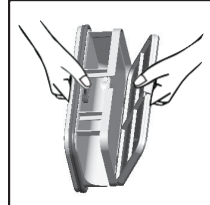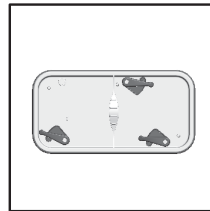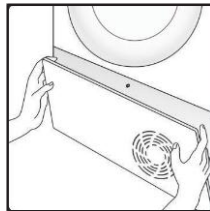

Zásobník vody


Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia sa zhromažďuje v zásobníku vo dvierkach sušičky. Ak je zásobník plný, rozsvieti sa kontrolka  na ovládacom paneli a je NUTNÉ vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame vyprázdniť po každom cykle.

POZNÁMKA: Počas prvých cyklov nového spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo vody, pretože sa najskôr naplní interná nádrž.

Vybratie zásobníka


1. Jemne vytiahnite zásobník vody uchopením za madlo.


Keď je zásobník vody plný, váži približne 6 kg.

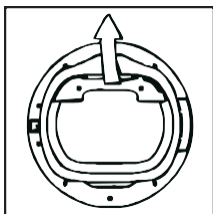


2. Nakloňte zásobník vody pre vylitie vody cez otvor.

Po vylíatí naložte zásobník vody na miesto podľa obrázka; najskôr vložte dno zásobníka na miesto a potom jemne zatlačte na hornú časť.

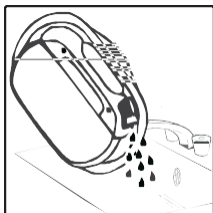



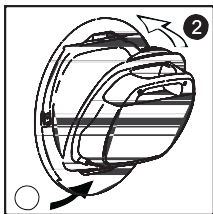

3. Stlačením tlačidla  reštartujete cyklus.

POZNÁMKA: Ak máte možnosť vypúšťania vody v blízkosti sušičky, je možné použiť vypúšťaciu súpravu pre trvalé vypúšťanie vody zo sušičky. Potom už nemusíte pravidelne manuálne vyprázďňovať zásobník. Všetky informácie k inštalácii sú obsahom balenia.



Obsluha

1. Otvorte dvierka a naplňte bubon bielizňou. Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu dverí.
2. Pomaly zatlačte a opatrne dvierka zatvorte, pokým nebudete počuť „zaklapnutie“.
3. Otočením voliča programov zvolte požadovaný program sušenia (viď Sprievodca sušením).
4. Ak sušíte syntetickú, akrylovú alebo jemnú bielizeň, stlačením tlačidla  znížte teplotu. Rozsvieti sa kontrolka, ak je spotrebič na nastavení s nízkym ohrevom. Na zrušenie v prvých minútach programu stlačte tlačidlo , potom upravte nastavenie spotrebiča.
5. Stlačte tlačidlo . Sušička sa automaticky spustí a kontrolka nad tlačidlom bude nepretržite svietiť.
6. Ak otvoríte dvierka počas programu pre kontrolu bielizne, musíte stlačením tlačidla  opätovne spustiť sušenie po zatvorení dverí.
7. Keď sa cyklus blíži ku koncu, spotrebič sa prepne do fázy chladenia, odevy sa budú sušiť v chladnom vzduchu, čo ich ochladí.
8. Po dokončení cyklu sa bubon otáča prerušovane na minimalizáciu pokrčenia. Toto pokračuje až do vypnutia spotrebiča alebo do otvorenia dverí.




Neotvárajte dvierka počas automatických programov pre zaistenie správneho sušenia.

Obsluha


Funkcia odloženého štartu

Funkcia odloženého štartu  umožňuje užívateľovi odložiť spustenie cyklu sušenia od 1 po 24 hodín.

Pri prvom zvolení funkcie sa na displeji zobrazí odložený štart o 1 hodinu; ďalším stlačením tlačidla posuniete odložený štart v 1 hodinových krokoch.

Na spustenie programu stlačte tlačidlo  a spotrebič dokončí cyklus sušenia na konci nastavenej doby. Bliká kontrolka pre indikáciu, že je aktívna funkcia odloženého štartu.

Zrušenie a resetovanie programu

Na zrušenie programu stlačte tlačidlo  na 3 sekundy. V zobrazení TIME CONTROL bliká 0:00 pre indikácii resetovania.

Čistenie a bežná údržba

Čistenie sušičky

- Vyčistíte filter a vylejete zásobník vody po každom cykle sušenia.
- Filtry čistíte pravidelne.
- Po každom použití utrite vnútro bubna a nechajte dvierka pootvorené pre umožnenie cirkulácie vzduchu a vysušenie.
- Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka spotrebiča mäkkou utierkou.
- **NEPOUŽÍVAJTE** drsné špongie ani čistiace prostriedky.
- Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo hromadeniu vlákien, vyčistíte vnútornú časť dvierok a tesnenie vlhkou utierkou po každom cykle sušenia.



VAROVANIE! Bubon, dvierka a bielizeň môžu byť veľmi horúce.




DÔLEŽITÉ Pred čistením spotrebiča ho vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete.



Ohľadne elektrických parametrov vid' výrobný štítok na prednej strane skrinky spotrebiča (s otvorenými dvierkami).

Odporúčania k sušeniu

Štandardný cyklus HANG DRY () je najefektívnejší a najvhodnejší na sušenie bežne vlhkej bavlnenej bielizne. Tabuľka nižšie zobrazuje odhadovanú dobu a spotrebu energie hlavných programov sušenia.

Spotreba energie v „zapnutom“ stave	0,75 W
Spotreba energie vo „vypnutom“ stave	0,20 W

Informácie pre testovacie laboratórium

EN 61121 program

-Suchá bavlna
-Bavlna na žehlenie
-L'ahko udržiavateľné textilie

Program

-Suché na zavesenie
-Suché na žehlenie
-Suché na zavesenie + syntetické

Technické parametre

Objem bubna	115 litrov
Maximálna náplň	Vid' energetický štítok
Výška	85 cm
Šírka	60 cm
Hĺbka	60 cm
Energetická trieda	Vid' energetický štítok

Odstránenie možných problémov

Čo môže byť príčinou...


Poruchy, ktoré môžete odstrániť sami

Skôr ako kontaktujete pracovníkov servisu a požiadate ich o technickú radu, prejdite si nasledujúci kontrolný zoznam. Ak sa zistí, že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný nesprávne alebo že bol nesprávne používaný, bude vám účtovaný poplatok.

Ak problém po dokončení odporúčaných kontrol pretrváva, kontaktujte pracovníkov servisu, ktorí vám prostredníctvom telefónu pomôžu.

Doba do konca sa môže počas cyklu meniť. Čas do konca sa nepretržite kontroluje počas sušenia a čas sa upravuje pre najlepšiu informáciu. Zobrazovaný čas sa môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to je normálne.

Doba sušenia je veľmi dlhá alebo bielizeň nie je dostatočne suchá...

- Zvolili ste správnu dobu sušenia alebo správny program?
- Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň dôkladne vyžmýkaná a poriadne odstredená?
- Nie je nutné vyčistiť filter?
- Nie je sušička preťažená?
- Nebola z predchádzajúceho cyklu zvolená funkcia  ?

Sušička nefunguje...

- Má sušička funkčné elektrické napájanie? Napájanie skontrolujte zapojením iného spotrebiča do zásuvky, napríklad stolovej lampy.
- Je zástrčka správne zapojená do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektriny?
- Nie sú vypálené poistky?
- Sú dvierka úplne zatvorené?
- Je sušička zapnutá na prívode napájania, aj na spotrebiči?
- Bola vykonaná voľba doby sušenia alebo programu?
- Zapli ste sušičku opäť po otvorení dvierok?

Sušička je hlučná...

- Vypnite sušičku a kontaktujte autorizovaný servis.

Svieti kontrolka ...

- Nie je nutné vyčistiť filter?

Svieti kontrolka ...

- Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?

Zákaznícky servis

Ak bude k problémom so sušičkou dochádzať aj po dokončení všetkých odporúčaných kontrol, kontaktujte pracovníkov servisu. Pracovníci servisu vám pomôžu prostredníctvom telefónu alebo vám zariadia návštevu technika podľa podmienok vašej záruky. Ak ale bude zistená niektorá z nasledujúcich skutočností, bude vám účtovaný poplatok:

- Sušička je vo funkčnom stave.
- Sušička nie je nainštalovaná v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- Sušička nebola používaná správne.

Náhradné diely

Vždy používajte originálne náhradné diely, ktoré vám poskytnú priamo pracovníci servisu.

GIAS servis

Ohľadne servisu a opráv kontaktujte pracovníkov autorizovaného servisu.

Výrobca nezodpovedá za žiadne prípadné tlačové chyby v tomto návode. Výrobca si ďalej vyhradzuje právo na vykonanie úprav svojich produktov bez nutnosti zmeny dôležitých vlastností.

Energia

Kapacita

Čas




	Kapacita		7	8	9	10
	Trieda		A+	A+	A+	A+
	Energia	kWh	2,54	2,95	3,23	3,80
	Čas	Min.	250	280	330	350
	Energia	kWh	2,35	2,60	2,82	3,35
	Čas	Min.	230	250	300	335
	Energia	kWh	2,03	2,3	2,56	3,05
	Čas	Min.	202	225	260	315
	Energia	kWh	1,11	1,21	1,31	1,70
	Čas	Min.	113	133	149	159
	Energia	kWh	1,58	1,83	2,05	2,44
	Čas	Min.	160	180	210	230

	Kapacita		7	8	9	10
	Trieda		A++	A++	A++	A++
	Energia	kWh	2,25	2,50	2,75	3,11
	Čas	Min.	250	280	330	379
	Energia	kWh	2,00	2,20	2,40	2,74
	Čas	Min.	230	250	300	336
	Energia	kWh	1,73	1,95	2,18	2,49
	Čas	Min.	202	225	260	305
	Energia	kWh	0,98	1,08	1,15	1,18
	Čas	Min.	113	133	149	152
	Energia	kWh	1,35	1,55	1,74	1,99
	Čas	Min.	160	180	210	244

CANDY

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

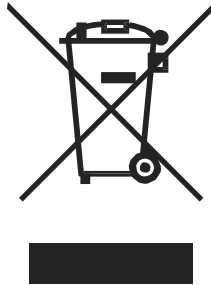

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.