


KÄRCHER

makes a difference

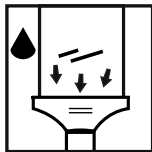

**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome

59685300 (04/18)

Bezpečnostné pokyny



Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a originálny návod na prevádzku. Riadte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené.

Oba dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

- Pred uvedením do prevádzky dbajte na grafický návod na prevádzku Vášho zariadenia a na tieto bezpečnostné pokyny.
- Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné dodržiavať aj všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd, ktoré sú platné v príslušnej krajine.
- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo zadusenía.

Používanie v súlade s účelom

Zariadenie používajte výhradne v domácnostiach. Zariadenie s akumulátorovým napájaním je určené na čistenie vlhkých a hladkých povrchov, akými sú okná, zrkadlá alebo obkladačky. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

- Zariadenie nikdy nepoužívajte na vysávanie prachu.
- Nikdy nevysávajte viac ako 25 ml kvapaliny. Zariadenie nie je vhodné na vysávanie väčších množstiev kvapalín z horizontálnych povrchov, ako napr. pri prevrátení pohára na pitie.
- Zariadenie používajte len v kombinácii s bežnými prostriedkami na čistenie okien (žiadny lieh, žiadny penový čistiaci prostriedok).
- Zariadenie používajte len v kombinácii s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými spoločnosťou KÄRCHER.

Akkoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s účelom zariadenia. Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto používania. Riziko v takýchto prípadoch v plnej miere znáša používateľ.

Stupne nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné upozornenia

⚠ **VÝSTRAHA** ● Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod dozorom resp. keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. ● Deti sa s prístrojom nesmú hrať. ● Dozerať na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. ● Deti od veku 8 rokov smú zariadenie používať len vtedy, ak ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poučila o používaní zariadenia resp. ak sú pod jej dozorom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. ● Deti smú čistenie a užívateľskú údržbu vykonávať len pod dozorom.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** ● Sieťovej zástrčky a sieťovej zásuvky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami. ● Nikdy sa nedotýkajte kontaktov alebo vedení. ● Vodivé predmety, akými sú napr. skrutkovače alebo podobné náradie, nikdy nestrkajte do nabíja-

cej zásuvky zariadenia. ● Akumulátor nevystavujte intenzívnemu slnečnému žiareniu, nadmernému teplu ani ohňu. ● Striekaný prúd nikdy nesmerujte priamo na prevádzkové prostriedky zahŕňajúce elektrické konštrukčné diely, medzi ktoré patrí napr. vnútorný priestor pecí.

⚠ **VÝSTRAHA** ● Zariadenie nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER. ● Poškodenú nabíjačku s nabíjacím káblom bezodkladne nahradte originálnym dielom. ● Nenabíjajte poškodené súpravy akumulátorov. Poškodené súpravy akumulátorov nahradte súpravami akumulátorov, ktoré boli schválené spoločnosťou KÄRCHER. ● Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených súprav akumulátorov. ● Zariadenie obsahuje elektrické konštrukčné diely, a preto ho nečistite pod tečúcou vodou. **POZOR** ● Nebezpečenstvo skratu. Súpravy akumulátorov neuchovávajú spolu s kovovými predmetmi. ● Nabíjačku používajte a skladujte len v suchých priestoroch.

Obsluha

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** ● Nebezpečenstvo výbuchu. Nenabí-

jajte batérie (jednorazové). ● Súpravy akumulátorov nehádzajte do ohňa alebo domového odpadu. ● Zabráňte kontaktu s kvapalinou unikajúcou z poškodených akumulátorov. V prípade kontaktu okamžite opláchnite kvapalinu vodou a pri zasiahnutí očí navyše vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ **VÝSTRAHA** ● Nebezpečenstvo vzniku poranení. Striekaný prúd nesmerujte do očí.

⚠ **UPOZORNENIE** ● Nepoužívajte zariadenie, ak predtým došlo k jeho pádu alebo ak je viditeľne poškodené resp. netesné.

POZOR ● Do otvoru pre odvádzanie vzduchu nezavádzajte žiadne predmety. ● Pred použitím čističa okien na citlivých (vysokolesklých) povrchoch najprv otestujte poťah z mikrovláknna na neviditeľnom mieste. ● Zariadenie skladujte len vo vzpriamenej polohe. ● Zariadenie skladujte len v suchých priestoroch. ● Ihneď po dosiahnutí značky MAX v nádrži na znečistenú vodu vypnite zariadenie. Následne vyprázdňte nádrž na znečistenú vodu.

Symboly

Symboly na zariadení

(v závislosti od typu zariadenia)



Akumulátor nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER.

Len pri zariadeniach s vyberateľným akumulátorom



Akumulátor nehádzte do ohňa




Akumulátor nehádzte do vody


Symboly v návode na obsluhu



Doba nabíjania pri vybitom akumulátore



Objem nádrže na znečistenú vodu




Prevádzková doba pri plnom nabití akumulátora



Výstupné napätie/výstupný prúd nabíjačky



Nabíjačku používajte len v suchých priestoroch

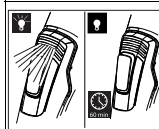

Symboly v závislosti od typu prístroja
Po úplnom nabití akumulátora budú LED diódy 60 minút svietiť a následne zhasnú



Voliteľné príslušenstvo
V závislosti od vybavenia pozostáva z nabíjacej stanice a akumulátora



Pred použitím nabíjacej stanice si prečítajte bezpečnostné pokyny platné pre prístroje WV

	<p>Nabíjaciu stanicu spojte so sieťovým káblom, ktorý zasuniete do sieťovej zásuvky</p>
	<p>Akumulátor umiestnite do nabíjacej stanice</p>
	<p>Prístroj umiestnite do nabíjacej stanice Upozornenie Akumulátor sa počas nabíjania musí nachádzať v prístroji.</p>
	<p>Náhradný akumulátor a prístroj súčasne umiestnite do nabíjacej stanice Upozornenie Akumulátor sa počas nabíjania musí nachádzať v prístroji. Najprv sa úplne nabije akumulátor v prístroji. Prístroj je pripravený na prevádzku. Následne začne nabíjacia stanica nabíjať náhradné akumulátory.</p>
	<p>Menovité napätie akumulátora</p>
	<p>Menovitý výkon prístroja</p>
	<p>Stupeň ochrany</p>
	<p>Hmotnosť</p>
	<p>Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)</p>

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Preprava

Akumulátor je otestovaný v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa medzinárodnej prepravy a smie byť prepravovaný/odoslaný.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome ★★★★★



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

