

KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRK
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRK

KLARSTEIN

Quickstick smart

Sous-vide

10035556

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny	2
Prehľad zariadenia	3
Ovládací panel a tlačidlá	4
Nastavenia	4
Obsluha	7
Ovládanie zariadenia pomocou telefónu	8
Čistenie a starostlivosť problémov	9
Pokyny k likvidácii	10
Vyhlasenie o zhode	20

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu:	10035556
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon	1200 W
Minimálna teplota	20°C
Maximálna teplota	95°C
Presnosť teploty	±1%
Minimálna hĺbka vody	11 cm
Minimálna veľkosť hrnca / nádoby	10 L
Maximálna veľkosť hrnca / nádoby	15 L
Objem obehu čerpadla	8,5 L/minútu

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Toto zariadenie môžu používať iba deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami a/alebo nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že boli zodpovednou osobou oboznámené s prevádzkovaním zariadenia a s tým spojenými rizikami.
- Pri používaní majte spotrebič pod neustálym dohľadom. Dávajte pozor na deti v blízkosti spotrebiča, počas prevádzky. Zariadenie nie je hračka.
- Nesprávne používanie tohto spotrebiča môže spôsobiť zranenie osôb a poškodenie spotrebiča.
- Používajte ho iba na určené účely. Výrobca nezodpovedá za úrazy ani škody spôsobené nesprávnym používaním alebo zaobchádzaním (pozri tiež záručné podmienky).
- Len pre domáce použitie. Nie je určený na vonkajšie alebo komerčné použitie.
- Odstráňte všetky obaly a dopravné materiály z vnútornej aj vonkajšej strany spotrebiča.
- Skontrolujte, či spotrebič nie je viditeľne poškodený a či nechýbajú žiadne časti.
- Nepoužívajte s inými káblami, ako s tými, ktoré sú dodané v balení.
- Skontrolujte, či nie je možné potknúť sa o kábel kábel alebo predlžovaciu šnúru.
- Prístroj sa nesmie používať spolu s časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.
- Pred čistením vypnite spotrebič a vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Urobte tak aj keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pri vyberaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Kábel a spotrebič udržiajte mimo dosahu zdrojov tepla, horúcich predmetov a otvoreného ohňa.
- Uistite sa, že kábel je úplne roztiahnutý.
- Kábel sa nesmie krútiť ani navinúť okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu kábla ani zástrčky a nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia, alebo ak spadol na podlahu, do vody alebo ak bol inak poškodený.
- Ak bol prístroj, kábel alebo zástrčka poškodené, nechajte spotrebič skontrolovať a v prípade potreby opraviť autorizovaným servisom.
- Pripojte len k elektrickej sieti 230V, 50 Hz. Záruka nie je platná, ak je spotrebič pripojený k nesprávnemu napätiu.
- Neoprávnené opravy alebo úpravy porušia záruku.
- Do spotrebiča vložte iba vákuovo balené potraviny. Nepokúšajte sa variť nezabalené jedlo.

PREHĽAD ZARIADENIA



1	Kryt čerpadla	5	Kryt motora
2	Ovládací panel	6	Koncovka čerpadla
3	Tlačidlá (+/-)	7	Koncovka objímky
4	Tlačidlo Wifi	8	Nastaviteľná svorka


OVLÁDACÍ PANEĽ A TLAČIDLÁ

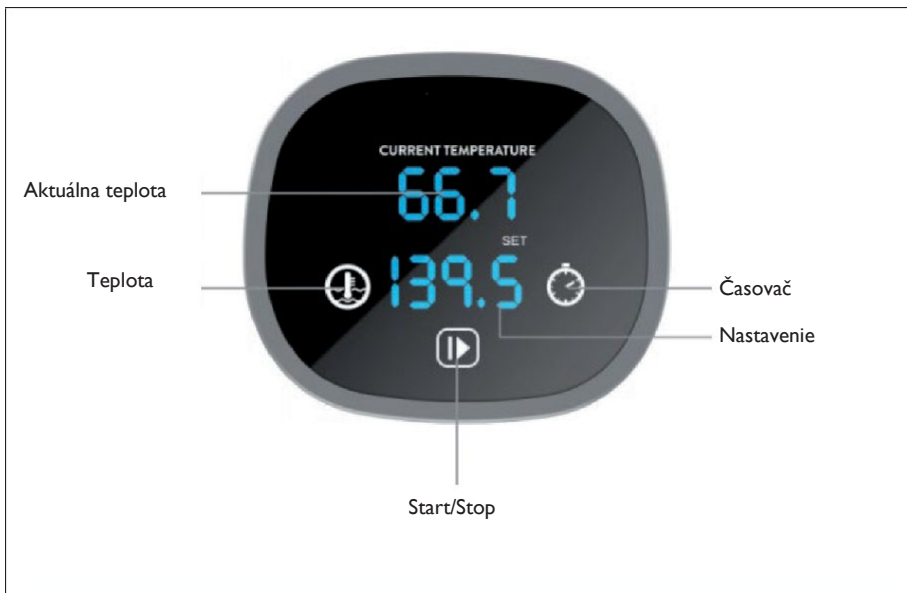

Ovládací panel sa skladá z LED displeja, časovača, tlačidiel ovládania teploty a tlačidla štart / stop.

NASTAVENIE

Zmena teploty

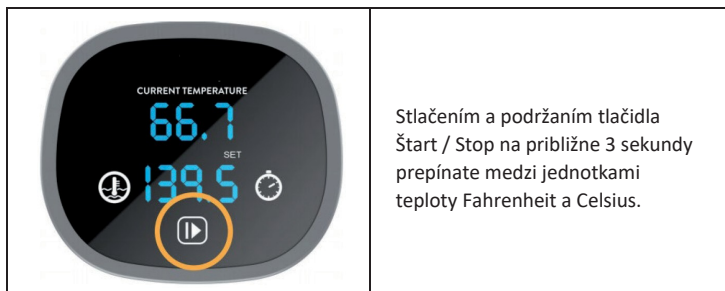

Nastavenie časovača

1. Stlačením tlačidla časovača na ovládacom paneli a potom nastavovacími tlačidlami (+/-) nastavte hodiny.
2. Stlačením tlačidla časovača uložíte hodnotu hodiny a potom stlačením nastavovacích tlačidiel (+/-) nastavíte minúty.
3. Stlačením tlačidla Start / Stop uložte hodnotu minúty. Tlačidlo časovača bude blikať asi 3 sekundy, čo znamená, že je časovač nastavený. Akonáhle voda dosiahne nastavenú teplotu, časovač spustí odpočítavanie.



Zmena smeru prúdenia

Zariadenie sous-vide môže cirkulovať vodu v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Okrem toho je možné nastaviť tak, aby smeroval prítok čerpadla bokom do nádoby, aby chránil citlivé potraviny, ako sú vajcia alebo losos, alebo aby zabránil zablokovaniu prúdu vody potravinami.

1. Otočte kryt čerpadla v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili z krytu motora.



- Podľa potreby umiestnite prietokové otvory na bočnej strane krytu čerpadla. Vložte príchytne jazýčky do štrbín a otočením viečka proti smeru hodinových ručičiek ho zaistíte na danom mieste.




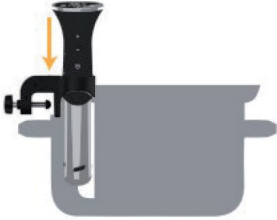
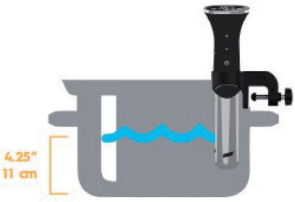
Kalibrácia teplotného snímača

Teplotný senzor na zariadení sous-vide je mimoriadne presný a je kalibrovaný vo výrobe. Ak však chcete, aby sa hodnoty na zariadení zhodovali s údajmi vášho teplomeru, postupujte podľa týchto krokov a vykonajte novú kalibráciu sous-vide.

- Určte rozdiel medzi nameranou teplotou na sous-vide a nameranou teplotou na vašom teplomeri. Zobrazenie na zariadení môžete zmeniť až o $\pm 9,9$ ° C.
- Stlačte a podržte tlačidlo teploty asi 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí 0,0°.
- Stlačením nastavovacích tlačidiel (+/-) môžete pridať alebo odčítať až 9,9 ° C.
- Opätovným stlačením tlačidla teploty uložíte nastavenú hodnotu.



OBSLUHA

<p style="text-align: center;">1</p> 	<p style="text-align: center;">2</p> 
<p>Skontrolujte, či je sporák vypnutý. Pripevnite nastaviteľnú krúžkovú svorku na bočnú stranu hrnca alebo nádoby a potom ju upnite na miesto.</p>	<p>Vložte sous-vide do nastaviteľnej objímky s krúžkom.</p>
<p style="text-align: center;">3</p> 	
<p>Naplňte nádobu vodou na určitú úroveň medzi ryskami MIN a MAX na bočnej strane krytu čerpadla.</p>	
<p>4</p>	<p>Hrnec / nádobu umiestnite do blízkosti elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby hrniec / nádoba neboli položené na sporáku alebo inom zdroji tepla.</p>
<p>5</p>	<p>Pripojte sous-vide do zásuvky.</p>
<p>6</p>	<p>Stlačením tlačidla teploty na ovládacom paneli a potom nastavovacích tlačidiel (+/-) nastavte požadovanú teplotu.</p>
<p>7</p>	<p>Stlačením tlačidla Štart / Stop spustíte varenie.</p>
<p>8</p>	<p>Keď je varenie ukončené, stlačte tlačidlo Štart / Stop a varenie zastavíte.</p>

OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU TELEFÓNU

Ak pripojíte zariadenie do domácej siete WiFi, môžete ho pohodlne ovládať prostredníctvom príslušnej aplikácie Klarstein. Aplikácia umožňuje nielen vzdialené ovládanie zariadenia cez váš smartphone, ale aj prístup k ďalším informáciám.


Ak chcete svoj smartphone pripojiť k zariadeniu Klarstein, postupujte podľa týchto krokov:

1. Najskôr si stiahnite aplikáciu Klarstein naskenovaním QR kódu pomocou smartfónu (pozri nižšie) alebo ho stiahnite priamo z App Store alebo Google Play.
2. Uistite sa, že je váš smartphone pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi, ku ktorej sa má pripojiť vaše zariadenie Klarstein.
3. Otvorte aplikáciu Klarstein.
4. Prihláste sa do svojho účtu. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa v aplikácii Klarstein.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Stiahnutie aplikácie

Použite funkciu skenovania vo vašom smartfóne pre naskenovanie kódu QR a uložte si aplikáciu do telefónu.

Poznámka: Aplikácia poskytuje ďalšie informácie o tom, ako ju používať a nápovedy, ako sa pripojiť k zariadeniu, hneď ako ju prvýkrát otvoríte.

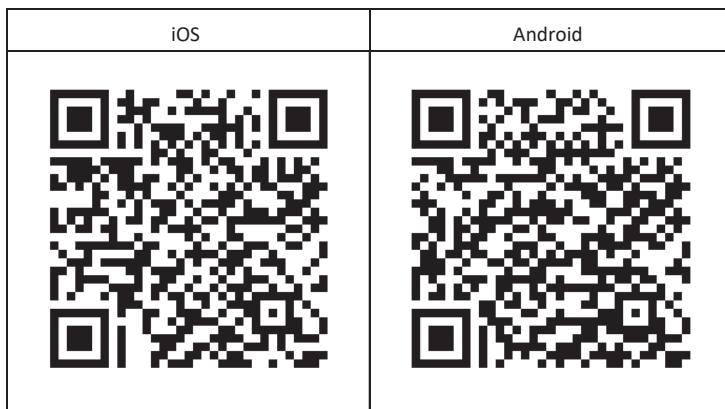

Riešenie problémov s pripojením

Ak vaše zariadenie Klarstein nemožno nájsť v sieti WLAN, skontrolujte nasledovné:

- Je zariadenie zapojené do elektrickej siete?
- Je povolená funkcia WiFi vo vašom telefóne?
- Je funkcia WiFi zariadenia Klarstein aktivovaná? (Postupujte podľa pokynov v aplikácii)
- Je správne zadané heslo siete WLAN?
- Sú router, zariadenie Klarstein a smartphone v bezprostrednej blízkosti počas pokusu o pripojenie? (Ideálne nie viac ako 5 m od seba)
- Ak ste v nastavení routera deaktivovali pásmo 2,4 GHz, je potrebné ho znovu aktivovať.

Poznámka: Ak potrebujete ďalšiu pomoc, postupujte podľa pokynov v aplikácii pri nastavovaní pripojenia.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

1. Otočte telesom čerpadla v smere hodinových ručičiek, aby ste ho odpojili od telesa motora, a potom ho vyberte.
2. Otočte kryt čerpadla v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili z telesa čerpadla, a potom ho odstráňte.
3. Očistite teleso čerpadla a kryt čerpadla v umývačke riadu alebo v umývadle.
4. Očistite teleso čerpadla a kryt čerpadla v umývačke riadu alebo v umývadle.
5. Pred opätovnou montážou nechajte všetky diely úplne vyschnúť.

Poznámka: Uistite sa, že vode sú iba kovové časti. Nevystavujte hornú časť sous-vide (kryt motora) vode.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.

VYHLÁSENIE O ZHODE

**Výrobca:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Nemecko

Úplné vyhlásenie o zhode výrobcu nájdete na nasledujúcom odkaze: <https://use.berlin/10035556>

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK