



Stíповý ventilátor

10027948
10027949

KLARSTEIN

Vážení zákazníci,

blahoželáme Vám k nadobudnutiu nového prístroja. Prečítajte nasledujúce pokyny a starostlivo ich dodržiavajte, aby ste sa vyhli možným poškodeniam. Za škody spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných pokynov a neprimeraným používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť .

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Prehľad prístroja a funkčné tlačidlá	3
Uvedenie do prevádzky a obsluha	3
Čistenie a starostlivosť	4
Pokyny na odstránenie	4
Vyhlásenie o zhode	4


Technické údaje





číslo výrobku	10027948, 10027949
Spotreba elektrickej energie	220-240 V 50-60 Hz
Výkon	16 W

Bezpečnostné pokyny

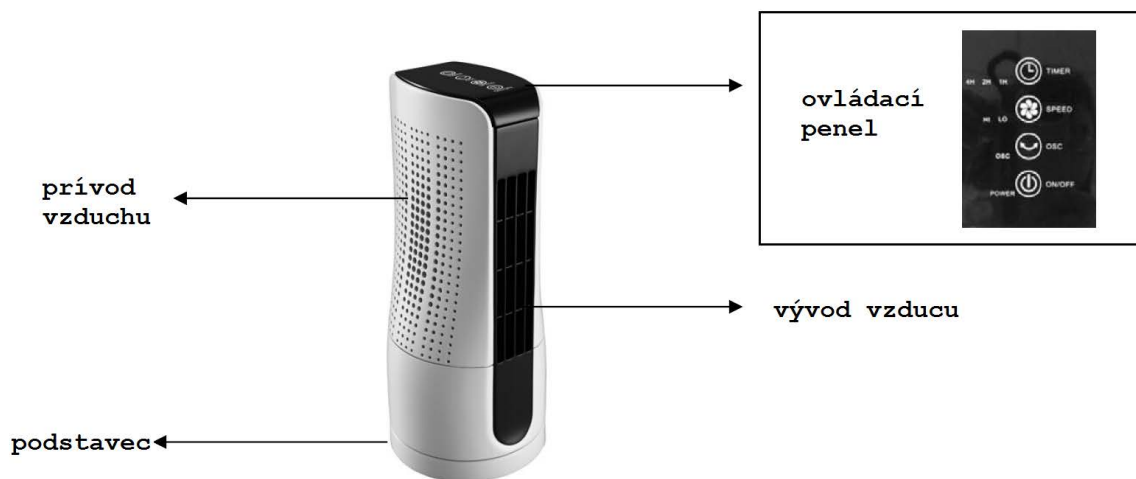- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie bezpečne uschovajte.
- Pred použitím prístroja vyskúšajte napätie najprv na plochu reliéfe a prístroj zapájajte výhradne do zásuvky, ktorá zodpovedá hodnotám napätia určených výrobcom.
- Elektrický kábel umiestnite, tak, aby ležal voľne, bez možnosti sa oň potknú .
- Prístroj položte na pevnú, rovnú a bezpečnú plochu.
- Ak prístroj dlhšie nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky. Nevyťahujte ho za kábel, ale pevne ho uchopte rukou.
- Dbajte o to, aby prúd vzduchu počas prevádzky nebol ničím hatený.
- Nikdy cez ventilačné otvory na prednej strane neprestrkávajú prsty ani iné objekty, kým je prístroj v prevádzke.
- Počas prevádzky prístroja dbajte o to, aby sa v jeho blízkosti nenachádzali vlasy, záclony a stolné prestieradlá.
- Ventilátor nepoužívajte, pokiaľ je poškodený kábel, zásuvka, zástrčka, prístroj funguje chybné, spadol alebo vykazuje akékoľvek iné poškodenia.
- Elektrický kábel pravidelne kontrolujte. V prípade poškodenia ho nechajte vymeniť výrobcom, autorizovaným servisom alebo školeným personálom.
- Ventilátor používajte len v interiéri.
- Ventilátor nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach, ako je napríklad kúpeľňa.
- Ventilátor neumiestňujte do blízkosti okien alebo na priame slnečné svetlo.
- Ventilátor neumiestňujte do blízkosti plynu, lakov alebo iných ľahko horľavých látok.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru. Keď ho nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
- Pred čistením alebo premiestňovaním prístroja ho vytiahnite najprv zo zásuvky.
- Prístroj používajte len v súlade s bezpečnostnými pokynmi.
- Neopravujte prístroj svojpomocne a neodstraňujte kryt. Opravy môžu byť vykonané výhradne školeným personálom.
- Udržiavajte prístroj v čistote a z času na čas ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené duševné, telesné alebo zmyslové schopnosti alebo nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti. Môžu ho používať len v prípade, že dodržiavajú bezpečnostné pokyny alebo sú na ne upozornení a sú pod dozorom osoby, ktorá je za ich konanie zodpovedná.

Prehľad prístroja a funkčné tlačidlá



 OSC	ľahké prúdenie
 TIMER	nastavenie časovača 1 - 7 sekúnd
 SPEED	nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu
 POWER	zapnutie a vypnutie prístroja

Uvedenie do prevádzky a obsluha

- Kompletne odstráňte obalový materiál.
- Zapojte prístroj do zásuvky.
- Stlačte nasledujúce tlačidlá, aby ste prístroj nastavili na želaný režim.

Power

Stlačte tlačidlo Power, aby ste prístroj zapli. Stlačte ho znovu, ak si želáte prístroj vypnúť.

Speed

Tlačidlo stlačte viackrát, aby ste nastavili jednu z rýchlostí vysokú alebo nízku rýchlosť. Ako základná rýchlosť je predvolená vysoká.

Timer

Stlačte tlačidlo viackrát, aby ste nastavili časovač od 1-7 sekúnd. Displej ukazuje zvolený čas. Po uplynutí doby nastavenej časovačom sa prístroj automaticky vypne.


OSC

Stlačte tlačidlo, aby ste zapli funkciu otáčania. Stlačte ho znova, ak chcete otáčanie vypnúť.


Čistenie a starostlivosť

Predtým než začnete prístroj čistiť, vyťahnite ho zo zástrčky. Zásuvku, elektrický kábel, ani akúkoľvek inú časť prístroja neponárajte celú do vody alebo inej tekutiny. Aby ste prístroj nepoškodili, nepoužívajte na jeho čistenie čistiace prostriedky, plyn, benzín ani iné rozpúšťadlá, ktoré by mohli prístroj poškodiť. Odporúčame Vám ventilátor čistiť raz za mesiac.

1. Vyťahnite prístroj zo zástrčky a počkajte, kým úplne nevypne.
2. Vyčistite povrch vlhkou špongiou.
3. Odstráňte kryt a vyberte filtračné sitko. Filtračné sitko premyte čistou tečúcou vodou. Predtým, než sitko vložíte naspäť do ventilátora, nechajte ho dokonale uschnúť.
4. Nikdy neodstraňujte rotačné listy. Opravu a údržbu prístroja nechajte na školený personál.
5. Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, uložte ho na chladné suché miesto, mimo dosahu detí. Neumiestňujte prístroj teplé miesta s priamym slnečným žiarením.

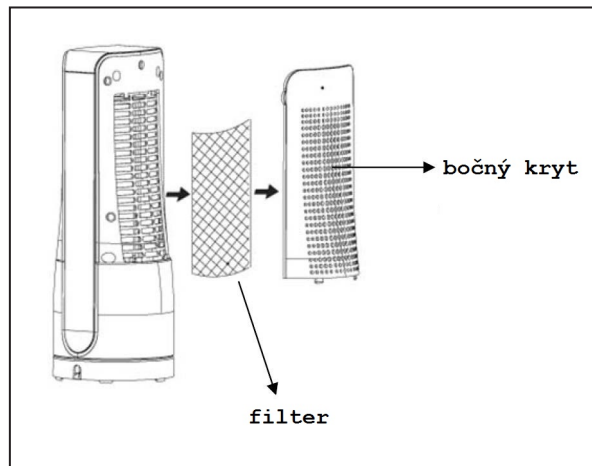

Pokyny na odstránenie

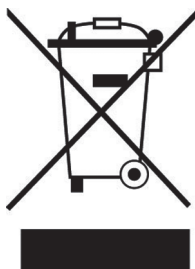

Ak sa na výrobku nachádza vľavo zobrazená prečiarknutá popolnica, platí Európska smernica 2002/96/EG. Tieto výrobky sa nesmú vyhadzovať s bežným odpadom. Informujte sa o miestnych nariadeniach o samostatnom zbere elektrických a elektronických zariadení. Riadte sa miestnymi nariadeniami a nevyhadzujte staré prístroje s bežným domácim odpadom. Správnym odstránením chránite svoje okolie a spoluobčanov pred možnými negatívnymi následkami. Recyklovanie pomáha znižovať spotrebu prírodných zdrojov.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento výrobok zodpovedá nasledujúcim Európskym smerniciam:
206/2012/EU (EVPG)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)