

ONE@NCEPT

Chladič vzduchu



10028180

10028181

Vážení zákazníci,

blahoželáme Vám k zakúpeniu nového prístroja. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny na používanie a starostlivo ich dodržiavajte, aby ste predišli prípadnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedbalým používaním a nedodržiavaním pokynov uvedených v návode nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	3
Popis prístroja	3
Pred prvým použitím	3
Uvedenie do prevádzky	3
Čistenie a údržba	4
Pokyny k odstráneniu	4

Technické údaje


Č.výrobku	10028180, 10028181
Spotreba elektriny	220 V ~ 60 Hz
Výkon	75 W
Spotreba vody	4 L

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si všetky pokyny a návod starostlivo uschovajte.

- Prístroj zapájajte len do zástrčky, ktorej napätie zodpovedá požiadavkám prístroja.
- Nepokúšajte sa prístroj svojpomocne opravovať, opravy smie vykonávať len školený personál.
- S prístrojom nemanipulujte, ak máte mokré ruky, predídete tak ranám elektrického prúdu.
- Ak sa poškodí elektrický kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo odborným personálom.
- Ak už prístroj nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite kábel zo zástrčky.
- Neodkladajte prístroj do blízkosti horľavých plynov a nevystavujete ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabráňte prístupu detí k prístroju.
- Tento prístroj nie je určený osobám s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami (vrátane detí), okrem prípadov, kedy sú pod dozorom zodpovednej osoby.
- Množstvo vody v prístroji nesmie byť poddimenzované ani prekročené.
- Dbajte na to, aby nádrž na vodu nevytekla do krytu, ak sa tak stane, pohybujte prístrojom opatrne dopredu.
- V prípade, že sa prístroj prevráti a voda vyleje, okamžite vytiahnite kábel zo zástrčky a nechajte prístroj skontrolovať odborným personálom.
- Pri používaní môže dôjsť k vzniku horúcej pary. Dávajte pozor a predchádzajte popáleninám.
- Ak chcete prístroj naplniť alebo čistiť, vytiahnite najprv kábel zo zástrčky.

Popis prístroja

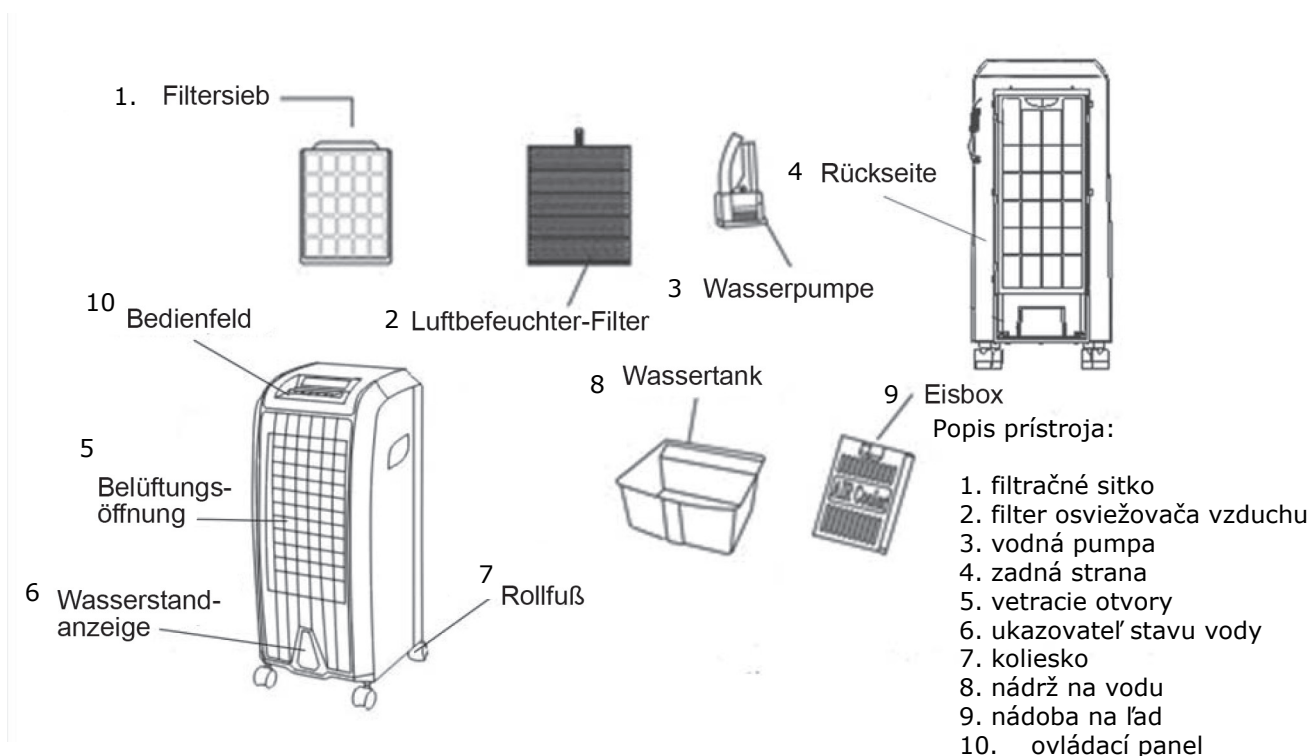

Pred prvým použitím

1. Primontovanie koliesok: Prístroj položte na rovný povrch, zoberte skrutkovač a primontujte kolieska.
2. Nalejte vodu: Vytiahnite nádrž na vodu do 1/3 a naplňte ju čistou vodou. Dávajte pozor, aby množstvo vody neprekročilo označenie maximálneho množstva MAX a presiahlo označenie minimálneho množstva MIN.
3. Zložte nádobu na ľad: Dajte zmrazenú nádobu na ľad do držiaka na vodu, aby ste zvýšili chladiaci efekt. Dbajte na to, aby stav vody s ľadom alebo nádobou na ľad neprekročil označenie MAX.

Uvedenie zariadenia do prevádzky a obsluha

Ovládacie tlačidlá


- **O**: Stlačte tlačidlo, ak chcete prístroj zapnúť. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo 0 znova.
- **Speed**: Tlačidlo stlačte viackrát, aby ste zvýšili alebo znížili rýchlosť v nasledujúcom poradí: 1<2<3<1.
- **Swing**: Stačte tlačidlo, aby ste zapli horizontálne chladenie. Príslušná kontrolka sa zasvieti. Nanovo stlačte tlačidlo, aby ste túto funkciu deaktivovali. Smer prúdenia vzduchu sa dá nastaviť aj ručne.
- **Cool**: Stlačte tlačidlo, aby ste zapli chladenie. Stlačte tlačidlo znova, aby ste chladenie deaktivovali. Dôležité: Uistite sa, že v nádrži na vodu sa nachádza dostatok vody, predtým, než zapnete túto funkciu. Nepoužívajte túto funkciu bez vody v nádrži.

Takto používajte nádobu s ľadom

- Naplňte nádobu na ľad vodou do 2/3. Dajte nádobu do mrazničky a nechajte vodu zmrznúť.
- Otvorte nádobu s vodou a vložte nádobu s ľadom dovnútra.
- Používajte striedavo dve nádoby na ľad

Čistenie a údržba

Predtým, než začnete prístroj čistiť a vyberať filtre, vytiahnite elektrický kábel zo zástrčky.

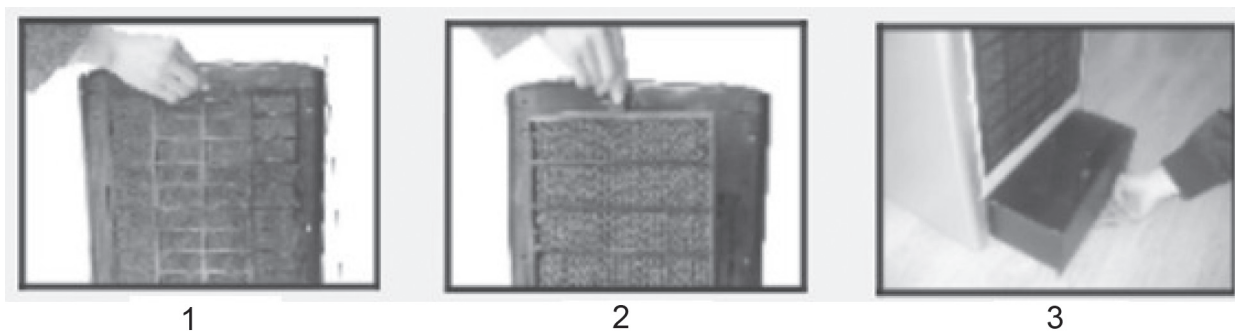

1. Čistenie filtračného sitka: Vytiahnite kábel zo zástrčky a za úchop vytiahnite filtračné sitko. Vyčistite ho saponátom a jemnou kefkou a opláchnite čistou vodou. Nechajte sitko úplne vyschnúť a založte ho naspäť do prístroja.
- 2 Čistenie filtra na zvlhčovanie vzduchu: Vytiahnite kábel zo zásuvky a vyberte filtračné sitko a vlhkú špongiu z držiaka. Vyčistite špongiu saponátom a mäkkou kefkou a opláchnite čistou vodou. Nechajte úplne vyschnúť a založte naspäť do prístroja.
- 3 Čistenie nádrže na vodu: Vytiahnite kábel zo zástrčky, otvorte dvierka a vyberte nádrž na vodu. Vyčistite ju saponátom a vypláchnite čistou vodou. Nechajte vyschnúť a založte naspäť do prístroja.
- 4 Čistenie krytu: Vytiahnite kábel zo zástrčky a vyčistite kryt saponátom a jemnou špongiou. Dajte pozor, aby sa do ovládacieho panela nedostala žiadna voda.

Pokyny na odstránenie



Ak sa na výrobku nachádza vľavo zobrazená prečiarknutá popelnica, platí Európska smernica 2002/96/EG. Tieto výrobky sa nesmú vyhadzovať s bežným odpadom. Informujte sa o miestnych nariadeniach o samostatnom zbere elektrických a elektronických zariadení. Riadte sa miestnymi nariadeniami a nevyhadzujte staré prístroje s bežným domácim odpadom. Správnym odstránením chránite svoje okolie a spoluobčanov pred možnými negatívnymi následkami. Recyklovanie pomáha znižovať spotrebu prírodných zdrojov. Prehlásenie o zhode

Zhoda produktu

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento výrobok zodpovedá nasledujúcim Európskym smerniciam:
2012/206/EU (EVPG)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)