

ONE@NCEPT

Vysávač

Vážený zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	10032555
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi
smernicami:

2009/125/EG (ErP)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)


BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Pri používaní vysávača je potrebné vykonať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred použitím vysávača si prečítajte návod na obsluhu.

- Spotrebič je určený len na domáce použitie.
- Nenechávajte vysávač bez dozoru, keď je zástrčka zapojená. Odpojte napájací kábel, keď ho nepoužívate.
- Nepoužívajte vonku ani na mokrých povrchoch.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
- Zariadenie používajte len tak, ako je to popísané v tejto príručke. Používajte iba príslušenstvo od výrobcu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak má poškodený napájací kábel alebo sieťovú zástrčku. Ak vysávač nepracuje správne, spadol, bol poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody, zanešte zariadenie do opravy.
- Neprenášajte prístroj uchopením za napájací kábel ani ťahaním za napájací kábel. Nezatvorte dvere, keď tadiaľ vedie napájací kábel, nenechávajte napájací kábel položený okolo ostrých hrán alebo rohov. Neprechádzajte vysávačom cez napájací kábel. Sieťový kábel držte mimo horúcich povrchov.
- Nevyťahujte sieťovú zástrčku uchopením napájacieho kábla. Držte sieťovú zástrčku v ruke a odpojte ju.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani vysávača mokrými rukami.
- Do otvoru zariadenia nekladajte žiadne predmety. Prístroj nepoužívajte so zablokovanými otvormi v kryte. Udržujte zariadenie bez prachu, chĺpkov, vlasov a čohokoľvek, čo môže brániť prúdeniu vzduchu.
- Držte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Pred odpojením sieťovej zástrčky vypnite napájanie.
- Pri vysávaní schodov buďte opatrní.
- Nepoužívajte okolo horľavých alebo výbušných kvapalín.
- Nevysávajte horiace alebo dymiace predmety, ako sú cigarety, zápalky alebo popol.
- Nepoužívajte bez vloženého filtra

POPIS ZARIADENIA

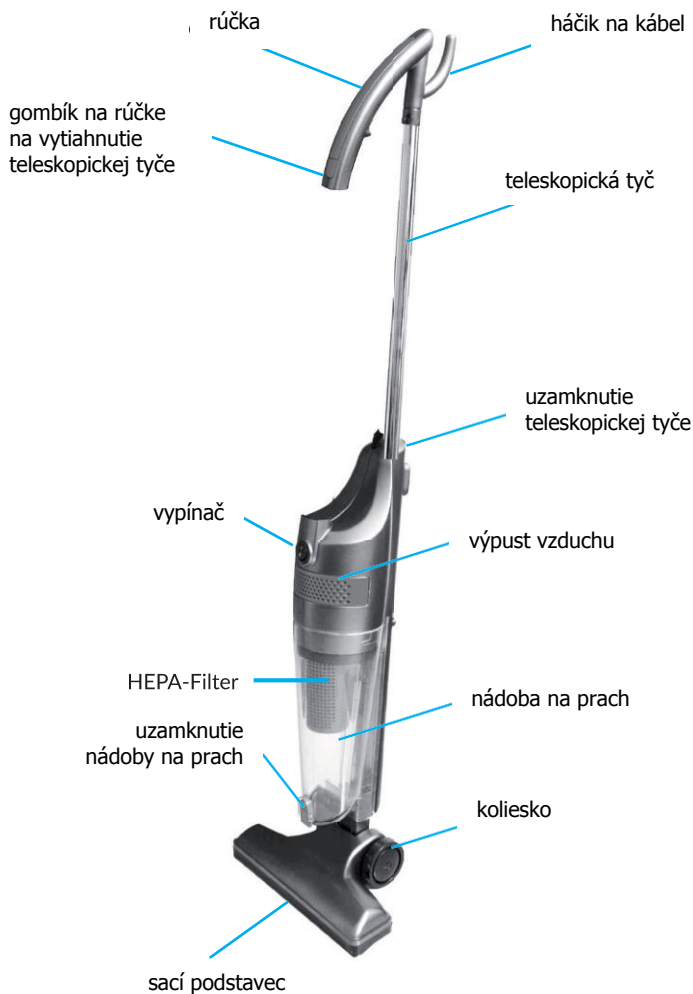

SKLADANIE

1



Vložte filter HEPA do trvalého filtra. Otáčajte v smere hodinových ručičiek doprava, kým filter HEPA pevne nezapadne.

2



Teraz vložte trvalý filter do nádoby na prach. Zárez musí zapadnúť do otvoru.

3



Teraz umiestnite nádobu na prach na kryt motora mierne doľava. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa časti nespoja.

4



Teraz vložte požadovaný nástavec (sací podstavec alebo špičku na štrbiny) do sacieho otvoru na spodnej strane.

POUŽÍVANIE



Stlačte gombík na rúčke na vytiahnutie teleskopickej tyče.



Na vsunutie tyče späť stlačte zámok teleskopickej tyče v strede.



Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.



Stlačte vypínač. Teraz je vysávač zapnutý a pripravený na použitie.

ÚDRŽBA

Umyte HEPA filter aspoň raz za 6 mesiacov. Ak je vo filtri HEPA viditeľný prach, okamžite ho umyte.

Neotvárajte vysávač, keď je pripojený k napájaciemu zdroju.

Neumiestňujte filter HEPA do práčky.

Demontáž vysávača

1. Vytiahnite rúčku. (Inak nebudete môcť prachovú nádobu odstrániť.)
2. Otvorte prachovú nádobu.
3. Odstráňte prach z nádoby na prach.
4. Otočte nádobu na prach proti smeru hodinových ručičiek. Teraz ju môžete odstrániť (Rukoväť musí byť vytiahnutá.)
5. Vyberte filter HEPA. Vyčistite filter HEPA. Vysávač skladujte v suchu.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

ONE@NCEPT