



SK ■ Rýchlovarná kanvica s reguláciou teploty

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udrzte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Kanvica je určená na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Kanvicu neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávacia doska drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ju umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Kanvicu neumiestňujte na prístroje a zariadenia, ktoré sú zdrojom tepla, alebo do ich blízkosti.
- Pred pripojením kanvice k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie s elektrickým napätím zásuvky. Kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý sa s ňou dodáva.
- Kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Kanvicu ani jej podstavec neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ju ani jej podstavec do vody alebo inej tekutiny.
- Kanvicu používajte výhradne na ohrev pitnej vody. Nepoužívajte ju na ohrev iných tekutín alebo potravín.
- Kanvicu nenaplňujte vodou, ak je umiestnená na podstavci. Pred plnením ju odoberte z podstavca. Pri plnení dbajte na to, aby hladina vody zakrývala aspoň rysku minima, ale aby nepresahovala rysku maxima. Ak je varná kanvica preplnená, môže vystreknúť vriaca voda.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu konektora pri umiestňovaní kanvice na podstavec alebo jej zdvíhaní z podstavca.
- Pred spustením kanvice sa uistite, či je veko riadne uzatvorené. Neotvárajte veko ani s ním nijako nemanipulujte, kým sa voda varí.




Upozornenie:

Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu.


- Kanvicu nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Pre prípade náhodného spustenia bez vody je kanvica vybavená bezpečnostným istením, ktoré ju chráni pred poškodením.

- Povrch ohrievacieho telesa a tela kanvice je zahriaty pri použití a po ukončení používania v dôsledku zvyškového tepla. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Na zdvihnutie a prenášanie varnej kanvice používajte rukoväť.
- Pri vylievaní vody z kanvice dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neobarili vriacou vodou alebo parou.
- Do zahriatej kanvice nelejte ľadovo studenú vodu.
- Kanvicu vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nebudete používať, ak ju nechávate bez dozoru, pred premiestnením alebo čistením.
- Kanvicu udržiujte v čistote. Čistite podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Kanvicu odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla, nie za sieťový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte kanvicu sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

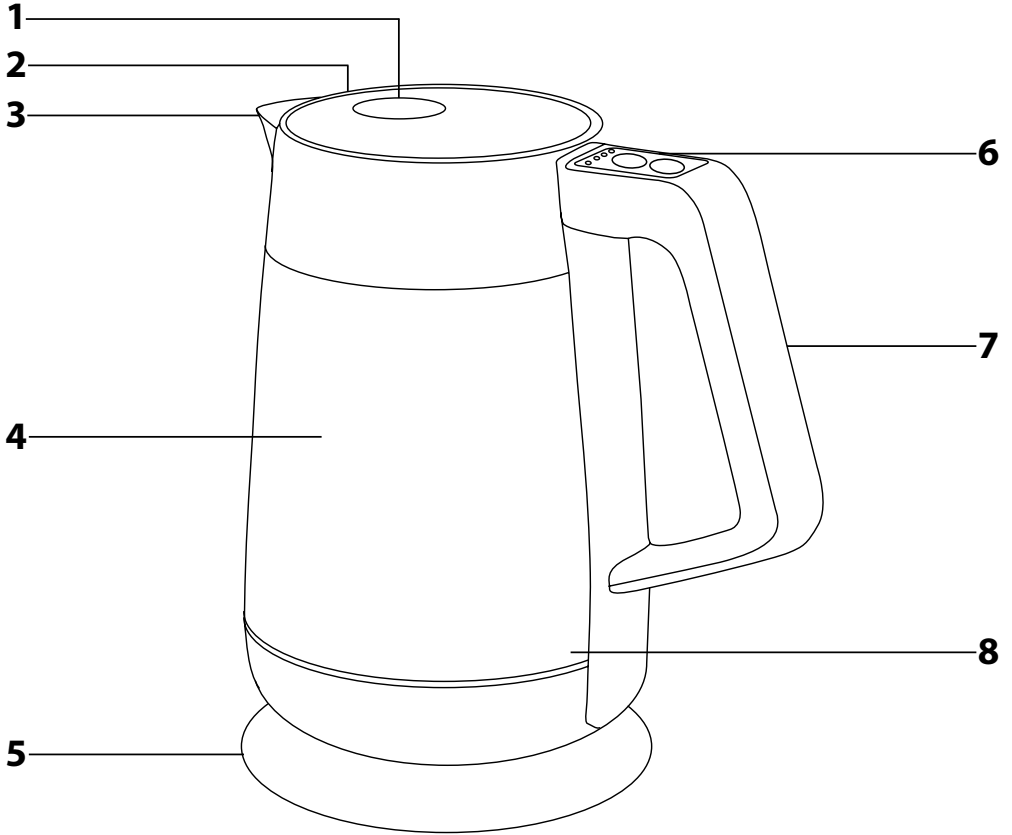

B

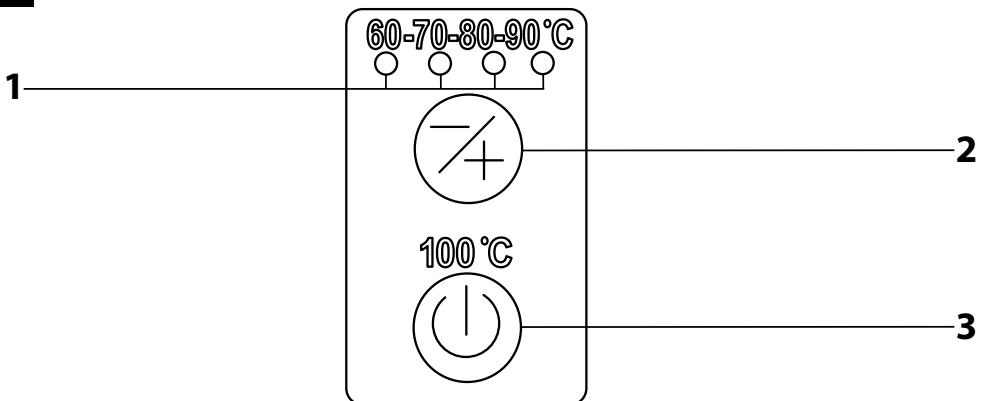

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonnej práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS KANVICY

- A1** Tlačidlo na otvorenie veka
- A2** Veko
- A3** Výlevka
- A4** Vodoznak
- A5** Podstavec so stredovým konektorom
- A6** Ovládaci panel
- A7** Rukoväť
- A8** LED osvetlenie vnútorného priestoru

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

- B1** LED indikatory nastavenia teploty
- B2** Dotykové tlačidlo na nastavenie teploty 60, 70, 80 a 90 °C
- B3** Dotykové tlačidlo zapnutia/vypnutia

PRED PRVÝM POUŽITÍM KANVICY

1. Z kanvice a jej podstavca **A5** odoberte všetok obalový materiál.
2. Kanvicu naplňte čistou vodou až po rysku maxima. Vodu prevarte a obsah kanvice vyprázdňte. Tento postup opakujte dvakrát až trikrát.



Poznámka:

Na uvarenie vody v kanvici postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie kanvice.

3. Teraz je kanvica pripravená na použitie.

POUŽITIE KANVICY

1. Nastavte požadovanú dĺžku sieťového kábla. Sieťový kábel vtačte do drážky v podstavci **A5**. Podstavec **A5** umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
2. Kanvicu naplňte požadovaným množstvom vody. Na otvorenie veka **A2** stlačte tlačidlo **A1**. Hladina vody musí dosahovať aspoň k ryske minima (0,5 l), ale nesmie presahovať rysku maxima (1,8 l). Po naplnení zavrite veko **A2** a presvedčte sa, že je riadne zaistené v uzatvorenej polohe.



Upozornenie:

Kanvicu nenaplnujte, keď je umiestnená na podstavci **A5**. Pri preplnení hrozí nebezpečenstvo vystreknutia vriacej vody.

3. Kanvicu umiestnite na podstavec **A5** a vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke. Po pripojení sieťového kábla k zásuvke sa ozve krátke pípnutie a na krátku chvíľu sa osvetlí ovládaci panel **A6** a LED osvetlenie **A8**. Kanvica sa prepne do pohotovostného režimu a je pripravená na použitie. V pohotovostnom režime bliká červená kontrolka tlačidla **B3**.

4. Nastavenie režimu prevádzky:

4.1 Režim uvarenia vody

- Na spustenie procesu varenia vody stlačte krátko tlačidlo **B3**. Stlačenie tlačidla je potvrdené zvukovou signalizáciou. Kontrolka tlačidla **B3** sa rozsvieti, kanvica sa uvedie do prevádzky a začne ohrievať vodu na 100 °C. LED osvetlenie **A8** svieti počas prevádzky červenou. Po uvarení vody sa kanvica automaticky vypne, ozve sa zvuková signalizácia, zhasne LED osvetlenie **A8** a rozbliká sa kontrolka tlačidla **B3**.



Poznámka:

Proces varenia vody je možné kedykoľvek ukončiť opätovným stlačením tlačidla **B3** alebo zdvihnutím kanvice z podstavca **A5**.

4.2 Režim uvarenia vody s následným udržiavaním teploty

- Stlačte tlačidlo **B3** a pridržte ho stlačené zhruba 2 sekundy. Ozve sa zvuková signalizácia a rozsvieti sa svetelná kontrolka tlačidla **B2** a **B3**. Kanvica sa uvedie do prevádzky a začne ohrievať vodu na 100 °C. LED osvetlenie **A8** bliká počas prevádzky červenou.
- Po uvarení vody sa ozve zvuková signalizácia a kanvica sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. LED osvetlenie **A8** stále bliká a kontrolka tlačidla **B2** a **B3** stále svieti. Počas tohto režimu sa automaticky spína a vypína ohrievacie teleso na udržanie teploty. Čas udržiavania teploty je prednastavený na 120 minút. Po uplynutí tohto času sa kanvica automaticky vypne. Ak chcete tento režim ukončiť skôr, stlačte tlačidlo **B3** alebo zdvihnite kanvicu z podstavca **A5**.

4.3 Režim ohrevu vody na nastavenú teplotu

- Stlačte krátko tlačidlo **B3** a potom zvolte tlačidlom **B2** požadovanú teplotu 60, 70, 80 alebo 90 °C. Nastavenie teploty sa mení s každým stlačením tlačidla, čo je indikované rozsvietením príslušného indikátora **B1**. Každé stlačenie tlačidla je sprevádzané krátkym pípnutím. Kanvica ohreje vodu na zvolenú teplotu a počas prevádzky bude svietiť LED osvetlenie **A8**:
 - zeleno, keď je teplota nastavená na 60 °C.
 - modro, keď je teplota nastavená na 70 °C.
 - žltá, keď je teplota nastavená na 80 °C.
 - fialovo, keď je teplota nastavená na 90 °C.
- Hneď ako sa dosiahne nastavená teplota, dôjde k automatickému vypnutiu kanvice. Na ovládacom paneli **A6** bliká príslušný indikátor **B1** a ovládacie tlačidlá sú zhasnuté. Po 2 minútach sa kanvica prepne do pohotovostného režimu.



Poznámka:

Nastavenie teploty je možné počas prevádzky meniť.

Ak nastavíte nižšiu teplotu, než je aktuálna teplota vody vnútri kanvice, ozve sa zvuková signalizácia a kanvica sa automaticky vypne.

4.4 Režim ohrevu vody na nastavenú teplotu s následným udržiavaním teploty

- Stlačte tlačidlo **B3** a pridržte ho stlačené zhruba 2 sekundy. Ozve sa zvuková signalizácia. Tlačidlom **B2** zvolte požadovanú teplotu 60, 70, 80 alebo 90 °C. Nastavenie teploty sa mení s každým stlačením tlačidla, čo je indikované rozsvietením príslušného indikátora **B1**. Svetelná kontrolka tlačidla **B2** a **B3** svieti. Kanvica ohreje vodu na zvolenú teplotu a počas prevádzky bude blikat LED osvetlenie **A8**:
 - zeleno, keď je teplota nastavená na 60 °C.
 - modro, keď je teplota nastavená na 70 °C.
 - žltá, keď je teplota nastavená na 80 °C.
 - fialovo, keď je teplota nastavená na 90 °C.
- Hneď ako sa dosiahne nastavená teplota, ozve sa zvuková signalizácia a kanvica sa prepne do režimu udržiavania teploty. LED osvetlenie **A8** stále bliká a kontrolka tlačidla **B2** a **B3** a príslušný indikátor **B1** stále svietia. Počas tohto režimu sa automaticky spína a vypína ohrievacie teleso na udržanie nastavenej teploty. Čas udržiavania teploty je prednastavený na 120 minút. Po uplynutí tohto času sa kanvica automaticky vypne. Ak chcete tento režim ukončiť skôr, stlačte tlačidlo **B3** alebo zdvihnite kanvicu z podstavca **A5**.



Upozornenie:

Ak nie je kanvica umiestnená na podstavci **A5**, ovládacie tlačidlá **B2** a **B3** nebudú reagovať na stlačenie.

Zdvihnutím kanvice z podstavca sa zrušia všetky predchádzajúce nastavenia. Po umiestnení kanvice späť na podstavec **A5** sa kanvica prepne do pohotovostného režimu a je opäť pripravená na použitie. Táto kanvica nie je kalibrovaná na vedecké ani laboratórne účely. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od nastavenej teploty o ± 5 °C.



Upozornenie:

Kanvicu nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Ak zapnete omylom kanvicu bez vody, po krátkej chvíli sa vypne. Vyčkejte, až dôjde k ochladeniu ohrievacieho článku. To je indikované zvukovou signalizáciou, krátkym rozsvietením ovládacieho panelu **A6** a LED osvetlenia **A8**. Potom sa kanvica prepne do pohotovostného režimu a je opäť pripravená na použitie.

5. Uvarenú alebo ohriatu vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka či šálky. Dbajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo zvislej polohe, a to hlavne vtedy, keď je naplnená až k ryske maxima.
6. Ak chcete kanvicu znovu naplniť, dbajte na to, aby nedošlo k opareniu unikajúcou parou, alebo aby ste sa nepopáliili o zahriaty povrch veka **A2** pri jeho otváraní alebo uvtváraní.
7. Po ukončení používania odpojte sieťový kábel od zásuvky. Kanvicu vyprázdňte a nechajte vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odstraňovanie vápenatých usadenín

- Vodný kameň usadený v kanvici môže negatívne ovplyvniť jej životnosť, a preto ho pravidelne odstraňujte podľa frekvencie používania kanvice. Pri bežnom používaní (3-krát až 5-krát denne) odporúčame odstraňovať vodný kameň:
 - 1-krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
 - 1-krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou a stredne tvrdou vodou.
- Na odstránenie vodného kameňa môžete použiť:
 - 8 % biely ocot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu naplňte 1 l vody a ¼ l octu. Roztok privedte do varu a nechajte ho odstáť v kanvici 2 hodiny. Potom kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevariť čistou vodu.
 - kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte 1,5 l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a roztok nechajte odstáť cca 30 minút. Potom kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevariť čistou vodu.

2. Čistenie vonkajšieho povrchu

- Pred čistením odpojte sieťový kábel od zásuvky. Vyprázdnite celý obsah kanvice a nechajte ju vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku mierne navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite povrch kanvice čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha.
- Na čistenie podstavca používajte len suchú handričku.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.



Upozornenie:

Kanvicu ani jej podstavec **A5** neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ju ani jej podstavec **A5** do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon	1 850 – 2 200 W
Menovitý objem.....	1,8 l

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.