


# SK Instalačný návod pre Solight 1MK40

## 1. Technické parametry


Max VESA: 600x400.

## 2. Zoznam dielov

Skontrolujte, či sú v balení priložené všetky nižšie uvedené súčiastky. Ak niektorá chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



(A) M7x80  
Samorezná skrutka (6)



(B) 10x60  
Plastová hmoždinka (6)



(C)  $\Phi$  8mm  
Podložka (10)




(D)  $\Phi$  6mm  
Podložka (4)



(E) 12mm  
Plastová podložka (4)



(F) M6x25 skrutka (4)



(G) M8x25 skrutka (4)



(H) M6x8 skrutka (8)




(I)  $\Phi$  6mm  
Podložka (8)



(J) 10mm Kľúč



## 3. Montáž

Poznámka: Tento návod si pozorne prečítajte pred začatím montáže.

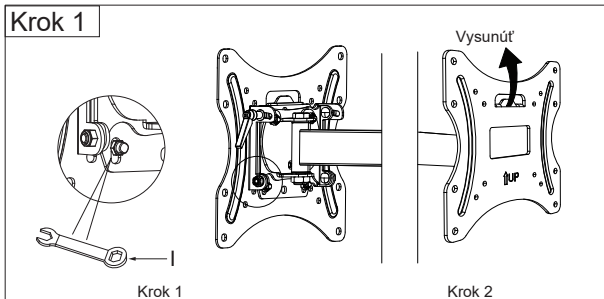


**Krok 1:**  
Odskrutkujte dve matice zo zadnej strany TV dosky a vyťahnutím smerom nahor dosku zložte.


**Krok 2:**  
Použite nástennú dosku ako predlohu pre vyznačenie šiestich otvorov. Vyvrtajte otvory s priemerom 10mm a hĺbkou 80mm. Nakoniec do nich vložte plastové hmoždinky.

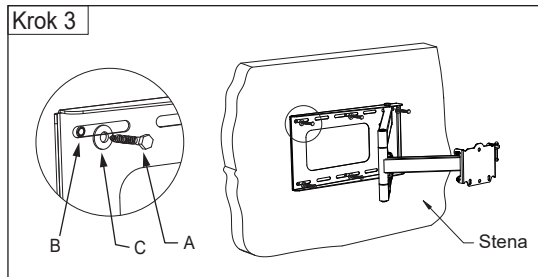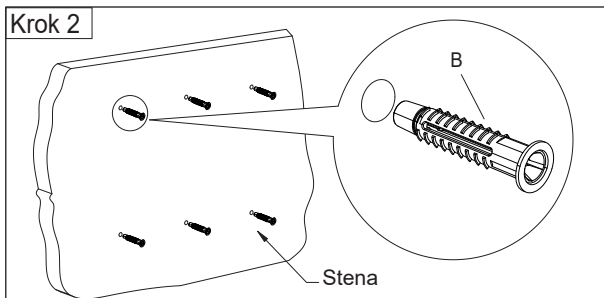


**Krok 3:**  
Umiestnite nástennú dosku na stenu a zaistite zamofeznými skrutkami s podložkou.

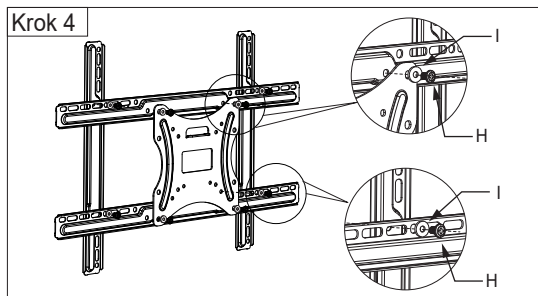


**Krok 4:**  
Pripevnite dosku k nástennému držáku pomocou skrutiek M6x8.

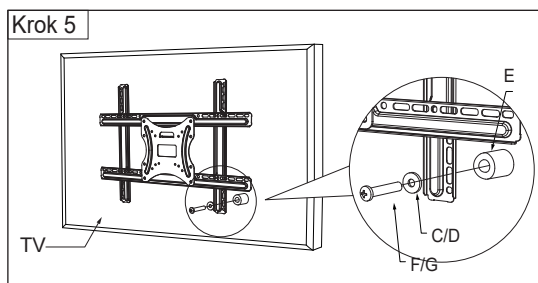

**Krok 5:**  
Nainštalujte monitor / TV na TV dosku. Použite na to vybrané skrutky z priloženého vrečka.

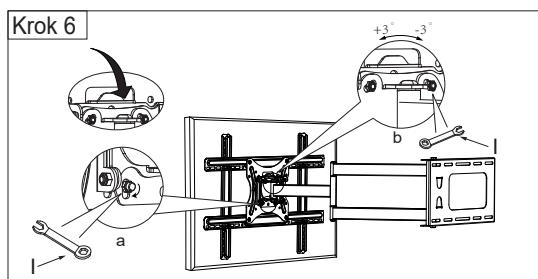

**Krok 6:**  
a) Priložte TV k TV doske a utiahnite matice.  
b) Teraz vyrovnajte TV do roviny pomocou vodováhy.

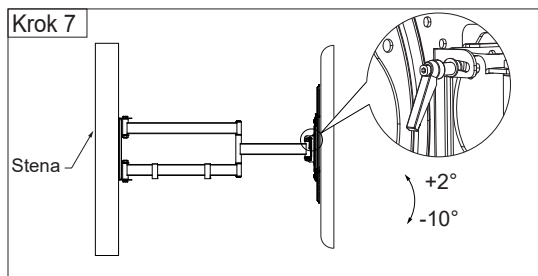

**Krok 7:**  
Povoľte skrutku pre nastavenie pozorovacieho uhla. Ten je možné nastaviť v rozmedzí +2° až 10°. Potom skrutku zase dotiahnite.