

Návod na použitie - Elektroskúter



10003655 10003656 10004760

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si prečítajte inštrukcie k používaniu zariadenia a pozorne si naštudujte bezpečnostné pokyny. Nedodržanie pokynov môže viesť k úrazu. Uchovajte si manuál pre budúce preštudovanie.

Určené použitie

Používanie tohto zariadenia je určené na jazdenie na cestách, ktoré nepatria k cestám s dopravnými predpismi. Zariadenie je určené výhradne na toto použitie a žiadne iné. Zariadenie môže byť použité iba spôsobmi ako je popísané v tomto manuály.

Ako používať zariadenie

- Zariadenie nespĺňa požiadavky orgánu pre motorovú dopravu a nesmie byť používaný na verejných uliciach, cestách a diaľniciach.
- **NEPOUŽÍVAJTE** skúter v premávke, na vlhkých, zamrznutých, olejových alebo nespevnených povrchoch alebo pod vplyvom alkoholu či drog. Vyhýbajte sa nerovným povrchom, výmloľom, prasklinám alebo prekážkam.
- Skúter NIE JE navrhnutý na skákanie a predvádzanie riskantných manévrov.
- Nebezpečné používanie zariadenia môže viesť ku zraneniam.
- Používateľ môže minimalizovať risk používaním ochranného oblečenia počas používania skútra. Používanie helmy je silne odporúčané, tak isto ako okuliarov, rukavíc, chráničov na lakte a kolená a taktiež vhodnú obuv.
- Odporúčaný minimálny vek užívateľa je 14 rokov.
- Zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou a psychickou, vnemovou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou.
- Deti musia mať dohľad, aby sa zamedzilo hrianiu sa so zariadením. Vyhňte sa náhodnému naštartovaniu zariadenia tak, že pri nepoužívaní zariadenia vypnete skúter.
- Vyhňte sa náhodnému naštartovaniu zariadenia tak, že pri nepoužívaní zariadenia vypnete skúter.
- Nikdy nejazdite na skútri viac ako jeden človek.
- Skúter nesmie byť používaný osobou vážiacou viac ako 100kg. Táto váha je totálna váha zahrňujúca oblečenie a príslušenstvo.

Inštrukcie k baleniu

Uchovajte malé objekty (skrutky a iný napájací materiál) a obaly mimo dosahu detí, aby sa zabránilo prehltnutiu. Nedovoľte sa malým deťom hrať s baliacou fóliou, môže dôjsť k uduseniu.

Obsah balenia

1. Otvorte balenie.
2. Odstráňte položky uložené do polystyrénu a jemne odstráňte polystyrénový obal.
3. Vyberte skúter a ostatné časti z kartónu.
4. Skontrolujte či balenie obsahuje všetky komponenty a to:

1x skúter
1x tyč sedla (nepovinné)
1x napájanie zdroja
1x sedlo (nepovinné)
2x náhradné poistky
1x nástroje

Prvotná montáž

Upozornenie:

Pri všetkých montážnych prácach na vozidle sa vždy uistite, že je motor vypnutý a používajte ochranné rukavice.

Skúter sa môže začať používať až po dokončení montáže a úspešnom odskúšaní.

Montáž kolies

- Uvoľnite skrutky prednej nápravy a vytiahnite nápravu z uloženia nápravy.
- Vložte predné koleso.
- Zaistite nápravu pomocou skrutiek. Uťahnite skrutky, až kým nie je možný iba jeden voľný pohyb predného kolesa.



Sklopenie stĺpika riadenia nahor

- Uvoľnite skrutku s rýchlym uvoľnením skrutkovým pohybom a posuňte stĺpik riadenia zo zloženej, vodorovnej polohy do vzpriamenej polohy. Uťahnite rýchloupínaciu skrutku.
- Skontrolujte pevnosť stĺpika riadenia miernym trepaním.



Namontovanie riadidiel

Zacvaknite obe strany riadidiel. Presvedčte sa, že riadidlá sú pevne na mieste tým, že budete posúvať riadidlá hore a dole.



Montáž na sedla (voliteľné)

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Položte dolný sedlový stĺp do zámkových spojov. Poriadne zaistíte svorku. | Nastavte výšku sedacej časti uvoľnením hornej svorky, nastavte vnútornú tyč sedla do vhodnej výšky a znovu utiahnite svorku. | Sedadlo položte na sedlovú tyč a zaistite ju pomocou bočných skrutiek. Skontrolujte, či je sedlo pevne upevnené silnými pohybmi nahor, nadol a bokom. Uťahnite skrutky, kým nie sú dostatočne pevné, zatiaľ čo ešte umožňujú pohyb sedla. |

Pred prvým použitím

Dôležité pokyny

- Uistite sa, že napätie napájania elektrickej energie zodpovedá hodnotám zobrazených na napájaní. Napájanie elektrickej energie je striedavý prúd 220 – 240 V.
 - Ak koniec kábla napájania nezapadá do zástrčky, použite vhodný adaptér.
- Napájací kábel úplne zasunúť do zásuvky.
- Neťahajte kábel, neohýbajte ho alebo nepokladajte ťažké predmety na kábel.
 - Nechytajte koniec kábla s mokrymi rukami.
 - Držte zásuvku, keď odpájate zariadenie.
 - Nepoužívajte poškodené káble alebo zásuvky.
 - Jednotku zapojte tak, že pri vzniku problému môže byť zariadenie okamžite odpojené zo zásuvky.

Skontrolujte poistky

- Jednotka je doručená štandardne vsadenými poistkami.
- Odstráňte ochranný kryt označený „poistky“ (nemecky: Sicherung) s krútiacim pohybom.
- Ak sa na mieste nachádzajú poistky, nechajte ich na mieste a znovu nasadte ochranný kryt.
- Ak sa na mieste nenachádzajú poistky, zoberte jednu z dodaných náhradných poistiek a vložte ju podľa inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v sekcií „Poistky“ v tomto manuály




Skontrolujte on/off

Uistite sa, že on/off tlačidlo je v polohe 0.

Pripojte nabíjačku

Pripojte nabíjačku k 1-kolíkovej zásuvke na elektrickom skútri. Pripojte sieťovú zástrčku nabíjačky do sieťovej zásuvky

- Ak nie je jednotka nabitá alebo nedostatočne nabitá, rozsvietia sa červené a zelené LED kontrolky.
- Po úplnom nabití sa rozsvieti len červená LED kontrolka.

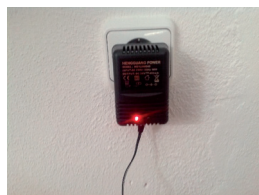

Všeobecné pokyny pre starostlivosť o batériu

- Pred prvým použitím musíte úplne nabiť batériu.
- Nabíjajte ihneď po každom použití skútra.
- Pred uskladnením nabite batériu. Batériu musíte dobíjať každých 30 dní, ak sa skúter nepoužíva.
- Uistite sa, že sa batérie nikdy celkom nevybijú.
- Z bezpečnostných dôvodov NENABÍJAJTE viac ako 24 hodín.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite ho.
- NIKDY neopúšťajte ani neuchovávajte batérie v blízkosti ohňa alebo tepla.

Riadiaca páka a obsluha

Pozor:

Pred prvou jazdou sa oboznámte s ovládacími prvkami na riadiacej páke skútra, pokým je v stave '0'. Keď sa cítite bezpečne, umiestnite zariadenie do stavu "1".

Akcelerácia / uchopenie škrtiacej klapky

- Skúter má nastaviteľnú páku akcelerátora.
- Pomaly otáčajte pravou rukoväťou smerom k sebe a tým pridajte plyn. Pri ďalšom otočení rukoväte motor získava viac energie a rýchlosť rastie.
- Keď uvoľníte rukoväť plynu, rukoväť sa vráti do svojej pôvodnej polohy a motor zastaví dodávku elektrickej energie, čím postupne spomalí zariadenie.



Brzdy

Brzdy sa nachádzajú na každej strane riadidiel. Vytiahnite páčku, aby sa aktivovala predná brzda (pravá páka) alebo zadná brzda (ľavá páka). Použite skúter pri nízkej rýchlosti, aby ste sa zvykli na činnosť brzd a správanie pri brzdení.

Montáž a demontáž

1. Pred každou jazdou zložte stojan.
2. Umiestnite obe ruky na riadidlá. Najskôr položte jednu nohu na prednú časť podložky na nohy.
3. Opatrne znížte ťažisko a stabilizujte rovnováhu.
4. Hneď ako pridáte plyn, položte druhú nohu na podložku a nájdite polohu, ktorá vám umožní udržať najlepšiu rovnováhu.
5. Nikdy neskáčte na skúter, zrýchľujte a brzďte opatrne. Podložku na nohy opustite až po brzdení do takmer nehybnej polohy.

Čistenie a starostlivosť

Výmena poistky

Ak je poistka v tejto jednotke uvoľnená alebo chybná, skúter nie je možné nabiť ani prevádzkovať. Poruchy môžu byť odstránené výmenou alebo inštaláciou záložnej poistky

- Ak chcete vymeniť poistku, musíte zariadenie vypnúť pomocou vypínača zapnuté / vypnuté. Ak je prístroj pripojený cez sieťový zdroj, odpojte ho.
- Odskrutkujte uzáver s označením "poistka". Vyberte chybnú poistku a vložte náhradnú poistku podľa obrázka. Naskrutkujte naspäť uzáver s tým, že záložná poistka je na svojom mieste.



Starostlivosť a údržba

Aby sa predišlo poškodeniu a aby sa zabezpečila dlhá životnosť a plná funkčnosť, musí sa vykonávať pravidelná údržba. Ak nemáte žiadne predchádzajúce skúsenosti, obráťte sa na odborníka.

Vonkajšie čistenie

- Na čistenie skútra NEPOUŽÍVAJTE prchavé kvapaliny, ako napríklad insekticídny sprej.
- Povrchy môžu byť poškodené pri utieraní príliš veľkým tlakom.
- Na umývanie zariadenia nepoužívajte hadicu na vodu.
- Vonkajšiu časť jednotky vyčistíte mäkkou vlhkou handričkou a vlažnou vodou alebo vlažnou mydlovou vodou.

Výmena brzdových doštičiek

Pravidelne kontrolujte opotrebovanie brzdových doštičiek na prednej brzde. Ak nie je funkcia brzdovania dostatočne bezpečná, nainštalujte novú brzdovú doštičku tým, že odskrutkujete starú brzdu a zaskrutkujete novú brzdovú doštičku do rovnakej polohy. V obchodoch s bicyklami sú k dispozícii vhodné brzdové doštičky.

Dotiahnutie skrutiek

Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice správne dotiahnuté.

Opravy

Opravy spotrebiča by sa mali vykonávať v autorizovanom servise. Akékoľvek prestavby alebo úpravy zariadenia ovplyvnia bezpečnosť produktu. Upozornenie: riziko poranenia! Nesprávna opätovná montáž môže mať za následok poruchu alebo úplnú nefunkčnosť.

Pozor:

V prípade technickej zmeny a chyby nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následné škody.

Záruka je neplatná, ak sa so zariadením bude rušivo manipulovať.

Skladovanie

Ak je vozidlo dlhší čas mimo prevádzky, odporúča sa vytriahnuť poistku a zakryť batériu a vozidlo.

- **Odpojte batériu:** odskrutkujte podložku na nohy a odpojte pripojenia batérie podľa obrázka.
- **Zakrytie zariadenia:** Zariadenie úplne zakryte látkou alebo plachtou, aby ste ho chránili pred vonkajším vplyvom, ako sú nečistoty alebo špina. Skladujte vozidlo na suchom mieste pri teplote okolia od 5 do 35 ° C.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskej regulácií o odpade 2002/96/EC, symbol zobrazený na produkte alebo obale produktu znamená, že tento produkt nepatrí do komunálneho odpadu. Je potrebné ho doručiť na miesto určené pre zber a recykláciu elektrických a elektronických komponentov. Uistením sa, že produkt bol doručený na miesto recyklácie pomôžete predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, tieto vplyvy môžu byť zapríčinené nesprávnym zberom a likvidáciou. Pre viac informácií sa obráťte na informačné stredisko mesta, obce.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlín, Nemecko.

Tento produkt sa riadi nasledujúcimi Európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)