


CZ – Gyroskopický držák pro smartphony - uživatelská příručka
SK – Gyroskopický držiak pre smartphony - uživatelská príručka
PL – Gimbal / stabilizator do telefonu - instrukcja obsługi

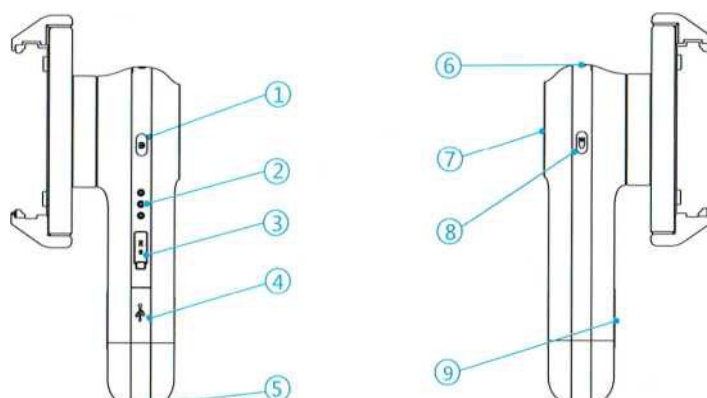

CZ

Popis

1. Zapnutí/vypnutí 2. Úroveň nabití 3. Nabíjecí port (micro USB) 4. Výstup USB 5. Závit 1/4 6. indikátor baterie + indikátor zapnutí 7. „Selfie“ zrcátko 8. Zapnutí/vypnutí přisvětlení 9. LED přisvětlení

2. Instrukce

1. Zapnutí / vypnutí: Chcete-li zařízení zapnout/vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund (1). (popř. pro vypnutí stiskněte tlačítko 2x). Modré světlo znamená, že zařízení je připraveno.
2. Natáčení v rovinné / rovnoběžné poloze: Přístroj držte rovně, poté zapněte, pozice se udrží až do vypnutí napájení. Chcete-li přepínat mezi orientací na výšku a na šířku, jednoduše otočte telefon svisle nebo vodorovně a držte jej v této poloze po dobu 3 sekund.
3. Vložení mobilního telefonu: Rozevřete ramena držáku a vložte mobilní telefon. Vložením mobilního telefonu aktivujete funkci jeho automatického úchopu.
4. Použití světla: Stiskněte tlačítko určené k zapnutí/vypnutí LED světla.
5. Nabíjení a vybíjení: k nabíjení je určen USB kabel (součástí balení) po připojení k USB nabíjecímu zařízení. Gyroskopický držák můžete použít také jako powerbanku pro nabíjení Vašeho mobilního telefonu, pokud jej připojíte do výstupního USB (4).
6. Pravidelná kalibrace zařízení: Stiskněte tlačítko start 5x a držte zařízení rovně, až začnou blikat všechny indikátory. Kalibrace je provedena, když se osa automaticky otočí svisle a horizontálně. Po kalibraci se přístroj automaticky vypne.

3. Parametry

Velikost	113 x 43.5 x 23 mm (bez držáku mobilního telefonu)	Hmotnost	180g
Baterie	2600 mAh	Provozní teplota	-10°C - +40°C
Nabíjecí parametr	5V, 1.5A	Vlhkost prostředí	5% ~ 95% (bez mrazu)
Výstupní USB	5V, 1.5A	Třída krytí	IP54
Zapnutí/vypnutí	Chcete-li zařízení zapnout/vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.	Skladovací teplota	-10°C~ +60°C
Pracovní doba	~ 8 h	Rozsah	+/-45°

4. Ukazatele

Indikátor úrovně nabíjení	úroveň nabití 100% a níže - blikají tři indikátory
	úroveň nabití 66% a níže – blikají dva indikátory
	úroveň nabití 33% a níže – bliká jeden indikátor
Stavový indikátor	Modré světlo indikuje, že zařízení funguje normálně

5 Upozornění

- Přístroj může vibrovat pokud je zapnutý bez vloženého mobilního telefonu.
- Vždy připojujte mobilní zařízení před zapnutím gyroskopu a odpojte jej až po jeho úplném vypnutí.
- !! Je přísně zakázáno připojit nenabitě zařízení!!**
- Vypněte přístroj, pokud jej nepoužíváte.
- Při skladování přístroje postupujte podle pokynů pro balení a chraňte rukojeť před nárazem.
- Osoby se zdravotním postižením nebo osoby, které nemají žádné zkušenosti s používáním tohoto zařízení (včetně dětí), musí používat zařízení pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Přístroj by měl být uložen na místech, která nejsou pro děti přístupná.


- Zařízení nepoužívejte k nezákonným účelům.


Balení obsahuje:


1 x gyroskopický držák Fancy, 1 x USB kabel, 1 x uživatelská příručka

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku

 Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

 Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

 Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK

Popis

1. Zapnutie/vypnutie 2. Úroveň nabitia 3. Nabíjací port (micro USB) 4. Výstup USB 5. Závit 1/4 6. indikátor batérie + indikátor zapnutia 7. „Selfie“ zrkadlo 8. Zapnutie/vypnutie prívietenie 9. LED prívietenie

2. Inštrukcie

1. Zapnutie / vypnutie: Ak chcete zariadenie zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd (1). (prip. Pre vypnutie stlačte tlačidlo 2x). Modré svetlo znamená, že zariadenie je pripravené.
2. Natáčanie v rovine / rovnobežnej polohe: Prístroj držte rovnomerne alebo rovno, potom zapnite, pozícia sa udrží až do vypnutia napájania. Ak chcete prepínať medzi orientáciou na výšku a na šírku, jednoducho otočte telefón zvisle alebo vodorovne a držte ho v tejto polohe po dobu 3 sekúnd.
3. Vloženie mobilného telefónu: Roztvorte ramená držiaka a vložte mobilný telefón. Vložením mobilného telefónu aktivujete funkciu jeho automatického úchopu.
4. Použitie svetla: Stlačte tlačidlo určené na zapnutie/vypnutie LED svetla.
5. Nabíjanie a vybijanie: Na nabíjanie je určený USB kábel (súčasť balenia) po pripojení k USB nabíjacímu zariadeniu. Gyroskopický držiak môžete použiť aj ako powerbank pre nabíjanie Vášho mobilného telefónu, ak ho pripojíte do výstupného USB (4).
6. Pravidelná kalibrácia zariadenia: Stlačte tlačidlo štart 5x a držte zariadenie rovno, až začnú blikať všetky indikátory. Kalibrácia je vykonaná keď sa os automaticky otočí zvisle a horizontálne. Po kalibrácii sa prístroj automaticky vypne.

3. Parametre

Veľkosť	113 x 43.5 x 23 mm (bez držiaka mobilného telefónu)	Hmotnosť	180g
Batérie	2600 mAh	Prevádzková teplota	-10°C - +40°C
Nabíjací parameter	5V, 1.5A	Vlhkosť prostredia	5% ~ 95% (bez mrazu)
Výstupné USB	5V, 1.5A	Trieda krytia	IP54
Zapnutie/vypnutie	Ak chcete zariadenie zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd.	Skladovací teplota	-10°C~ +60°C
Pracovná doba	~ 8 h	Rozsah	+/-45°

4. Ukazovatele

Indikátor úrovne nabíjania	úroveň nabitia 100% a nižšie - blikajú tri indikátory
	úroveň nabitia 66% a nižšie - blikajú dva indikátory
	úroveň nabitia 33% a nižšie - bliká jeden z indikátorov
Stavový indikátor	Modré svetlo indikuje, že zariadenie funguje normálne

5. Upozornenie

- Prístroj môže vibrovať ak je zapnutý bez vloženého mobilného telefónu.
- Vždy pripojte mobilné zariadenie pred zapnutím gyroskopu a odpojte ho až po jeho úplnom vypnutí.

!! Je prísne zakázané pripojiť nenabité zariadenie!!


- Vypnite prístroj, ak ho nepoužívate.
- Pri skladovaní prístroja postupujte podľa pokynov pre balenie a chráňte rukoväť pred nárazom.
- Osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú žiadne skúsenosti s používaním tohoto zariadenia (vrátane detí), musí používať zariadenie pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Prístroj by mal byť uložený na miestach, ktoré nie sú pre deti prístupné.
- Zariadenie nepoužívajte k nezákonným účelom.


Balenie obsahuje:


1 x gyroskopický držiak Fancy, 1 x užívateľská príručka, 1 x USB kábel

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nebalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.

 Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

 Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.

 Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter) .

PL

Opis

1.Zasilanie 2.Poziom ładowania 3.Ładowanie Port Micro USB 4.Wyjście USB 5. 1/4 Zewnętrzny otwór gwintu śruby 6.Kontrolka akumulatora + wskaźnik włączenia zasilania 7.Soczewki Selfie 8.Włączenie światła 9.błysk wypełniający

Nr.2 Instrukcje

1. Włącz/wyłącz: Aby włączyć/ wyłączyć urządzenie naciśnij i trzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, (event. naciśnij dwukrotnie przycisk, aby je wyłączyć). Niebieskie światło oznacza, że urządzenie pracuje normalnie.
2. Filmowanie w pozycji płaskiej/prostej: Trzymaj urządzenie w pozycji płaskiej lub prostej, następnie włącz, pozycja zostanie utrzymana do momentu wyłączenia zasilania. Aby przełączyć się między orientacją pionową i poziomą, wystarczy obrócić telefon pionowo lub poziomo i trzymać go w tym położeniu przez 3 sekundy.
3. Metoda Instalacji Telefonu Komórkowego: Otwórz uchwyt i umieść w nim telefon komórkowy. Lekko naciśnij przycisk wewnętrzny, aby uruchomić funkcję automatycznego zaciskania tak, aby telefon był zaciśnięty.
4. Wykorzystanie światła: Naciśnij przycisk włączenia światła i kompensacji światła (biała dioda LED) będzie się świecić.
5. Ładowanie i rozładowanie: Możesz naładować zawieszenie przegubowe podłączając standardowy kabel do zasilania Wewow do portu USB, możesz również naładować telefon komórkowy, podłączając go do przegubu poprzez port wejścia USB .
6. Okresowa Kalibracja Urządzeń: Naciskając przycisk start 5x, trzymaj urządzenie w pozycji prostej dopóki nie zaczną migać wskaźniki. Po zakończeniu tej czynności oś zacznie się automatycznie obracać pionowo i poziomo. Urządzenie wyłączy się samoczynnie po kalibracji.

Nr.3 Parametry

Wielkość	113 x 43.5 x 23 mm (bez uchwytu telefonu komórkowego)	Waga	180g
Bateria	2600 mAh	Temperatura Robocza	-10°C - +40°C
Ładowanie Parametry	5V, 1.5A	Wilgotność Robocza	5% ~ 95% (bez zamrażania)
Wyjście USB	5V, 1.5A	Klasa zabezpieczenia	IP54
Włączanie/wyłączanie zasilania	Aby włączyć/ wyłączyć urządzenie naciśnij i trzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.	Temperatura przechowywania	-10°C~ +60°C
Godziny pracy	~ 8 h	Zakres reakcji	+/-45°

Nr.4 Wskaźniki

Wskaźnik poziomu ładowania	poziom naładowania 100% i niżej - migają trzy wskaźniki
	poziom naładowania 66% i niżej - migają dwa wskaźniki
	poziom naładowania 33% i niżej - miga jeden wskaźnik
Wskaźnik Stanu Przegubu	Niebieskie światło wskazuje, że urządzenie działa normalnie

Nr.5 Uwaga

- Urządzenie może drgać, jeśli zostanie włączone bez ładowania .
- Przed włączeniem zasilania należy podłączyć urządzenie do telefonu komórkowego i odłączyć od telefonu komórkowego dopiero po całkowitym wyłączeniu.

!!! Surowo zabrania się podłączania nieładowanego urządzenia!!!

- Proszę wyłączyć urządzenie, gdy nie jest ono używane;
- Podczas przechowywania urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją pakowania i chronić uchwyt przed uderzeniem lub jeśli nie działa prawidłowo należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi;
- Osoby niepełnosprawne, które są upośledzone umysłowo lub które nie mają doświadczenia lub wiedzy (w tym dzieci) muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem i opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Nie wolno wykorzystywać urządzenia do nielegalnych celów.

Opakowanie zawiera:


1 x gimbal Fancy, 1 x instrukcja obsługi, 1 x USB kabel


Warunki gwarancji


Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkownika produktu.

 To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.

 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty