



POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

V RÚRE, ANI V JEJ BLÍZKOSTI NEZOHRIEVAJTE, ANI NEPOUŽÍVAJTE HORLAVÉ MATERIÁLY. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

NEPOUŽÍVAJTE MIKROVLNNÚ RÚRU na sušenie textilu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín, ovocia alebo iných horľavých materiálov. Môže to spôsobiť požiar.

PRI VZNIETENÍ MATERIÁLU V RÚRE ALEBO V JEJ BLÍZKOSTI, ALEBO AK ZBADÁTE DYM, nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky, alebo odpojte napájanie vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa.

JEDLÁ NEVARTE PRÍLIŠ DLHO. Môže to spôsobiť požiar.

NENECHÁVAJTE RÚRU BEZ DOZORU, predovšetkým, ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

V TOMTO SPOTREBIČI NEPOUŽÍVAJTE žieravé chemikálie ani výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol navrhnutý na priemyselné ani na laboratórne použitie.

VAJÍČKA

MIKROVLNNÚ RÚRU nepoužívajte na prípravu alebo ohrev celých vajíčok, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu explodovať, dokonca aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.



TENTO SPOTREBIČ SMÚ POUŽÍVAŤ deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a poznatkov, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvo.

DETI SA NESMÚ HRAŤ so spotrebičom.

SPOTREBIČ NESMÚ ČISTIŤ A JEHO ÚDRŽBU nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.


**VAROVANIE!**

SPOTREBIČ A JEHO PRÍSTUPNÉ ČASTI SA POČAS POUŽÍVANIA MÔŽU ZAHRIAŤ NA VYSOKÚ TEPLOTU.

DÁVAJTE POZOR a vyhýbajte sa dotyku ohrevných telies.

DETI MLADŠIE AKO 8 ROKOV K RÚRE nepúšťajte, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom.

MIKROVLNNÚ RÚRU nepoužívajte na ohrevanie čohokoľvek vo vzduchotesných nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo explóziu.

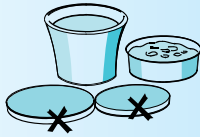

POŠKODENÝ PRÍVODNÝ KÁBEL SA MUSÍ VYMEŇIŤ za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný elektrický kábel smie vymeniť iba vyškolený servisný technik.

SERVIS SPOTREBIČA MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA VYŠKOLENÝ SERVISNÝ TECHNIK. Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.



NESNAŽTE SA ODMONTOVAŤ ŽIADNY KRYT.

TESNENIE DVIEROK A OBLASTI TESNENIA DVIEROK treba pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sú tieto časti poškodené, spotrebič je zakázané uviesť do činnosti, dokiaľ nebude opravený vyškoleným servisným technikom.

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

SPOTREBIČ JE URČENÝ IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI!

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ na používanie ako zabudovaný spotrebič. Nepoužívajte ho ako voľne stojaci spotrebič.

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ na ohrev jedla a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev ohrievacích vankúšikov, papúč, špongií, vlhkých utierok a podobných predmetov môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, vznietenia alebo požiaru.

SPOTREBIČ SA NESMIE PRI POUŽITÍ mikrovln zapínať bez potravín vo vnútri rúry. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.

PRI SKÚŠANÍ OVLÁDANIA vložte do rúry pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

VNÚTRO RÚRY NEPOUŽÍVAJTE na skladovanie.

PRED VLOŽENÍM DO RÚRY ODSTRÁŇTE z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.

**SMAŽENIE**

MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE

na smaženie, pretože teplotu oleja nemožno kontrolovať.



VŽDY, KEĎ SA PO VARENÍ DOTÝKATE NÁDOB, rúry alebo panvice, používajte chňapky, predídete tak popáleninám.

TEKUTINY

NAPR. NÁPOJE ALEBO VODA. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez tvorby bubliniek. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť. Predídete tomu nasledujúcimi opatreniami:



1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znova premiešajte.

BUĎTE OPATRNÍ

VŽDY DODRŽIAVAJTE podrobné pokyny uvedené v kuchárskej knihe pre mikrovlnné rúry. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.

DETSKÉ JEDLÁ ALEBO NÁPOJE VO

FLAŠI NA KRMENIE po zohriatí vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte ich teplotu.



Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či je vybraté viečko a cumlík!




INŠTALÁCIA



SK

MONTÁŽ SPOTREBIČA


PRI INŠTALÁCII SPOTREBIČA postupujte podľa osobitne dodávaných pokynov na montáž.

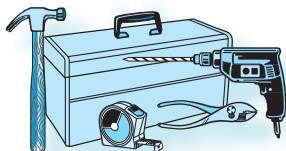

PRED PRIPOJENÍM

SKONTROLUJTE, ČI NAPÄTIE na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

NEODSTRAŇUJTE DOSKY NA OCHRANU PRED PRIVÁDZANÝMI MIKROVLNAMI umiestnené na bočnej stene vnútra rúry.

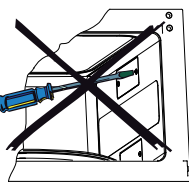

Kryty bránia tomu, aby sa tuk a zvyšky jedál dostali do prívodných kanálov mikrovln.

PRED MONTÁŽOU sa presvedčte, či je vnútro rúry prázdne.

SKONTROLUJTE, ČI SPOTREBIČ NIE JE POŠKODENÝ. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

SK RÚRU NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI, ak je poškodený prívodný elektrický kábel, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Prívodný elektrický kábel neponárajte do vody. Nedovoľte, aby sa prívodný elektrický kábel dostal do blízkosti horúcich povrchov. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iné nebezpečenstvo.



AK JE PRÍVODNÝ ELEKTRICKÝ KÁBEL PRÍLIŠ KRÁTKY, nechajte kvalifikovanému elektrikárovi alebo pracovníkovi servisu nainštalovať v blízkosti spotrebiča zásuvku.

PRÍVODNÝ ELEKTRICKÝ KÁBEL musí byť dostatočne dlhý na zapojenie spotrebiča po jeho umiestnení do výklenku, aby dosiahol až k napájacej elektrickej zásuvke.

PRI INŠTALÁCII v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte pri inštalácii na dostupné miesto spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.

PO PRIPOJENÍ

RÚRU NEPOUŽÍVAJTE, ak jej dvierka nie sú pevne zatvorené.

UZEMNENIE SPOTREBIČA je povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov používateľom.



PRÍSLUŠENSTVO

**SK**

VŠEOBECNE

V SÚČASNOSTI je na trhu bohatá ponuka riadu. Pred nákupom riadu sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

PRED VARENÍM SA PRESVEDČTE, že používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.




PO VLOŽENÍ JEDLA S RIADOM do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien. **Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.**

DOTYK NÁDOB S KOVOVÝMI ČASŤAMI s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA


DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA POUŽÍVAJTE pod skleneným otočným tanierom. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad.



☞ Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER sa používa pri všetkých spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.




☞ Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.

DRŽADLO ZAPEKACIEHO TANIERA CRISP

DODÁVANÉ ŠPECIÁLNE DRŽADLO

CRISP TANIERA POUŽÍVAJTE na vybratie horúceho taniera z rúry.



ZAPEKACÍ CRISP TANIER

POTRAVINY SA UKLADAJÚ PRIAMO NA ZAPEKACÍ CRISP TANIER.

So zapekacím Crisp tanierom sa vždy používa sklenený otočný tanier.



NEKLAĎTE ŽIADNE POMÔCKY na zapekací Crisp tanier, pretože sa rýchlo rozhrieva a môže spôsobiť ich poškodenie.

TANIER CRISP môžete pred použitím predhriať (max. 3 min.). Na predhrievanie taniera Crisp vždy používajte funkciu Crisp.



OCHRANA PRED ŠTARTOM / ZÁMOK



TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE JEDNU MINÚTU POTOM, čo sa rúra vráti do režimu „stand by“. (Rúra je v režime „stand by“, keď sa zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte, alebo, ak nie sú nastavené hodiny, keď je displej prázdny).



BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí „DOOR“.

DOOR

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ, OBRÁTIŤ ALEBO PREMIEŠAŤ, VARENIE PRERUŠÍTE otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.



AK NEHCETE VO VARENÍ POKRAČOVAŤ: JEDLO VYBERTE, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.



POKRAČOVANIE VARENIA:

ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Start. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.



AK STLAČÍTE TLAČIDLO ŠTART DVAKRÁT, predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.

UKONČENIE VARENIA SIGNALIZUJE JEDNO ALEBO DVE PÍPNUTIA za minútu počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.



POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.



CHLADENIE




PO UKONČENÍ FUNKCIE môže rúra vykonať proces chladenia. Je to normálne. Po tomto procese sa rúra automaticky vypne.

PROCES CHLADENIA sa dá prerušiť, bez akéhokoľvek poškodenia rúry, jednoduchým otvorením dvierok.

OTVORENIE DVIEROK

DVIERKA OTVORÍTE STLAČENÍM TLAČIDLA.

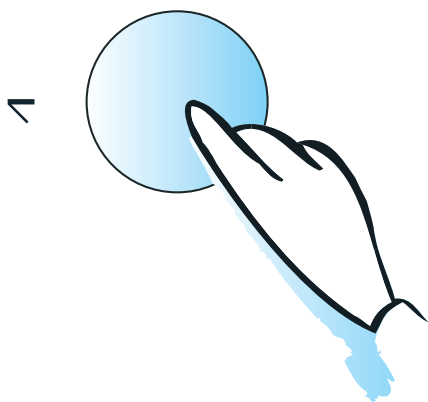



ČASOMER

**SK**

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE, keď potrebujete kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajčiek, cestovín alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.


- q** STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte dobu, ktorá sa má merať.
- W** OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU nastavte 0 W.
- e** STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.



Po UPLYNUTÍ NASTAVENEJ DOBY zaznie zvukový signál.



HODINY



PO PRVOM ZAPOJENÍ SPOTREBIČA DO ELEKTRICKEJ SIETE alebo po výpadku napájania je displej prázdny. Ak nie sú hodiny nastavené, displej ostane prázdny, kým nenastavíte čas prípravy jedla.

- q** PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO STOP (3 sekundy), kým nezačne blikať ľavá číslica (hodiny).
- W** STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte hodiny.
- e** STLAČTE TLAČIDLO ŠTART. (Blikajú dve pravé číslice (minúty)).
- r** STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte minúty.
- t** STLAČTE TLAČIDLO ŠTART EŠTE RAZ.

HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode.

POZNÁMKA:

HODINY SA NASTAVUJÚ PRI OTVORENÝCH DVIERKACH RÚRY. Na nastavenie hodín budete mať k dispozícii 10 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za 60 sekúnd.



VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI



Použite túto funkciu pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

- q** STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte dobu.
- W** OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU nastavte výkon.
- e** STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Dobu jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Štart s krokom 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje dobu o 30 sekúnd. Okrem toho môžete zmeniť čas stláčaním tlačidiel +/-, aby ste nastavenie predĺžili alebo skrátili.

STLAČENÍM TLAČIDLA VÝKONU možno meniť aj výkon. Po prvom stlačení sa zobrazí nastavený výkon. Výkon zmeníte opakovaným stlačením tlačidla Power (Výkon).

ÚROVEŇ VÝKONU

IBA MIKROVLNÝ	
VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
750 W	OHRIEVANIE NÁPOJOV , vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon. Varenie rýb, zeleniny, mäsa a pod.
500 W	ŠETRNE VARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	MIERNE DUSENIE V PARE , rozpustenie masla.
160 W	ROZMRAZOVANIE . Zmäčkovanie masla, syrov a zmrzliny.
0 W	NASTAVENIE doby odstátia (pri samostatnom používaní časomeru).




JET START

**SK**

TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

q STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

TÁTO FUNKCIA ZAČÍNA ČINNOSŤ AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Čas možno skrátiť i predĺžiť aj stláčaním tlačidiel +/- na zvýšenie alebo zníženie času po zapnutí funkcie.

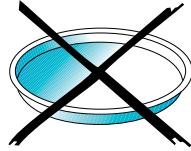

MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE



POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV pre „varenie a ohrev mikrovlnami“ a pri manuálnom rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

POTRAVINY PRAVIDELNE KONTROLUJTE. Skúsenosti vás naučia nastaviť vhodnú dobu pre rôzne množstvá potravín.

MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH VRECKÁCH, fóliách alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť priamo do rúry, ak na obale nie sú žiadne kovové časti (napr. svorky).

VEĽKÉ KUSY S KOSTOU v polovici rozmrazovania obráťte.

TVAR OBALU ovplyvňuje dobu rozmrazovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubý blok.




VARENÉ POKRMY, GULÁŠ A MÄSOVÉ OMÁČKY sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú.

PRI ROZMRAZOVANÍ je lepšie pokrm nerozmraziť úplne, proces sa dokončí počas odstátia.


ODDEĽTE JEDNOTLIVÉ KUSY keď sa začínajú rozmrazovať.

Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.

AK SA ČASTI POTRAVÍN začínajú zohrievať, ochráňte ich malými kúskami alobalu (napr. nohy a konce krídel kurčata).

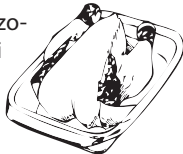

DOBA ODSÁTIA PO ROZMRAZOVANÍ VŽDY ZLEPŠUJE výsledok, pretože sa teplota rovnomerne rozloží v celom jedle.

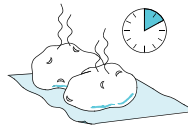



POUŽÍVAJTE TÚTO funkciu, iba ak je čistá hmotnosť potravín 100 g- 2 kg.



POTRAVINY VŽDY ULOŽTE na sklenený otočný tanier.


q STLAČTE TLAČIDLO JET DEFROST.

W STLÁČANÍM TLAČIDIEL + / - nastavte hmotnosť potravín.

e STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

V POLOVICI DOBY ROZMRAZOVANIA SA RÚRA ZASTAVÍ A VYZVE VÁS NÁPISOM turn food, aby ste potraviny obrátili.

-  Otvorte dverka.
-  Jedlo obráťte.
-  Zatvorte dverka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Štart.

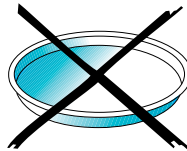

POZNÁMKA: Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobráťte. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.

HMOTNOSŤ:

PRI TEJTO FUNKCII MUSÍ RÚRA POZNAŤ čistú hmotnosť potravín. Rúra potom automaticky vypočíta potrebný čas, kedy sa má ukončiť proces.




AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO ODPORÚČANÁ: Postupujte podľa pokynov v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.


MRAZENÉ POTRAVINY:

AK JE TEPLOTA POTRAVIN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.

AK JE TEPLOTA POTRAVIN NIŽŠIA ako teplota hlbokého zmrazenia (-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.



POTRAVINY		RADY
	MÄSO (100g - 2,0 kg)	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie. KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE, potraviny obráťte.
	HYDINA (100g - 2,0 kg)	Celé kurča, kúsky alebo rezne. KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE, potraviny obráťte.
	RYBY (100g - 2,0 kg)	Vcelku, kúsky alebo filé. KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE, potraviny obráťte.
PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a nastavte pri rozmrazovaní 160 W.		

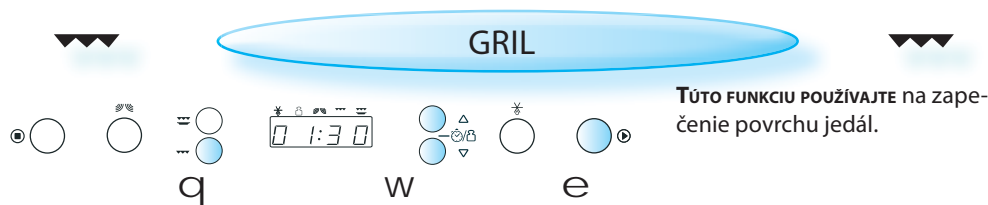

q STLAČTE TLAČIDLO GRIL.

W STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte čas.

e STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

POČAS GRILOVANIA NENECHÁVAJTE DVIERKA dlhší čas otvorené, pretože klesá teplota.

POZNÁMKA:

STLÁČANÍM TLAČIDLA GRILU počas grilovania sa grilovacie teleso zapína a vypína. Časomiera bude odraťovať dobu prípravy jedla, aj keď je grilovací článok vypnutý.

PRED GRILOVANÍM SA PRESVEDČTE, že je použitý riad odolný voči teplu a vhodný na použitie v rúre.

PRI GRILOVANÍ NEPOUŽÍVAJTE plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.



GRIL KOMBI



Používajte túto funkciu na prípravu gratinovaných jedál, lasagní, hydiny a pečených zemiakov.

- q** STLAČTE TLAČIDLO GRIL.
- w** STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU nastavte mikrovlnný výkon.
- e** STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte čas.
- r** STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.


STLAČENÍM TLAČIDLA GRIL POČAS PRÍPRAVY JEDLA zapnete alebo vypnete grilovací článok.

MAXIMÁLNY MIKROVLNNÝ VÝKON počas používania grilu je obmedzený nastavením z výroby.

Mikrovlnný výkon môžete vypnúť znížením mikrovlnného výkonu na 0 W. Po dosiahnutí 0 W sa rúra prepína do režimu Gril.

ÚROVEŇ VÝKONU

GRIL KOMBI	
VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
350 - 500 W	PRÍPRAVA hydiny, lasagní a zeleniny
160 - 350 W	PRÍPRAVA rýb a mrazených gratinovaných jedál
160 W	PRÍPRAVA mäsa
0 W	ZAPEČENIE iba počas prípravy

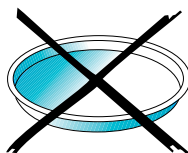



CRISP

**SK**

TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA NA OHRIEVANIE A PEČENIE PIZZE A INÝCH JEDÁL Z CESTA.
Je vhodná aj na smaženie slaninky a vajíčok, klobás, hamburgerov a pod.

q STLAČTE TLAČIDLO CRISP.

W STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte čas.

e STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

POČAS ČINNOSTI FUNKCIE CRISP NIE JE MOŽNÉ MENIŤ VÝKON, ANI ZAPÍNAŤ ALEBO VYPÍNAŤ GRIL.

RÚRA AUTOMATICKY ZAPÍNA MIKROVLNY A GRIL, ABY SA ZOHRIAL ZAPEKACÍ TANIER Crisp. Zapekací Crisp tanier takto veľmi rýchlo dosiahne pracovnú teplotu a jedlo sa začne zapekať.


SKONTROLUJTE, či je zapekací tanier v strede skleneného otočného taniera.

PRI PEČENÍ SA RÚRA AJ TANIER CRISP veľmi zohrejú.


NEKLAĎTE TANIER CRISP na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.

DÁVAJTE POZOR A NEDOTÝKAJTE SA hornej steny nad grilovacím článkom.

PRI VYBERANÍ HORÚCEHO ZAPEKACIEHO TANIERA POUŽÍVAJTE CHŤAPKY alebo špeciálne držadlo zapekacieho taniera dodávané v príslušenstve.

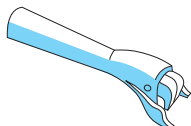

S TOUTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE IBA dodávaný crisp tanier. S inými taniermi na pečenie, ktoré dostať na trhu, nemusíte dosiahnuť správne výsledky pri použití tejto funkcie.




JEDINOU POTREBNOU ÚDRŽBOU je čistenie.

NEDOSTATOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O ČISTOTU RÚRY môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.



NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ ŠPONGIE, AB-RAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY, DRÔTENKY ANI DRSNÉ HANDRIČKY A POD., ktoré by mohli poškodiť ovládací panel a vnútorný alebo vonkajší povrch rúry. Používajte špongiu namočenú do teplej vody a jemný čistiaci prostriedok alebo papierovú utierku a rozprašovací čistiaci prostriedok na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku. **NEROZPRAŠUJTE PROSTRIEDOK** priamo na povrch rúry.

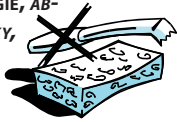

PRAVIDELNE, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberajte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.



RÚRA BOLA NAVRHNUTÁ, ABY PRACOVALA s vloženým otočným tanierom.



MIKROVLNNÚ RÚRU neuvádzajte do činnosti, ak ste otočný tanier vybrali na čistenie.

NA ČISTENIE VNÚTORNÝCH POVRCHOV, prednej a zadnej strany dvierok a dverového otvoru rúry používajte navlhčenú mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.



DBAJTE, ABY SA TUK alebo zvyšky jedla nenasadzovali okolo dvierok.

PRI SILNOM ZNEČISTENÍ RÚRY na 2 až 3 minúty uveďte v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.




PRI ČISTENÍ RÚRY NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČE využívajúce prúd pary.

NEPRIJEMNÝ ZÁPACH V RÚRE ODSTRÁNITE, ak na otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.


GRILOVACÍ ČLÁNOK netreba čistiť, pretože intenzívnym teplom sa všetky škvryny spália, avšak horná stena za ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Používajte špongiu navlhčenú v teplej vode s prídavkom umývacieho prostriedku. Ak Gril nepoužívate pravidelne, musíte ju zapnúť aspoň na 10 minút raz za mesiac, vypália sa tým všetky zvyšky jedál.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:


DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA.

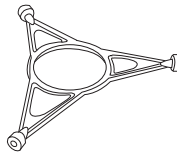

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER.




DRŽADLO CRISP TANIERA.

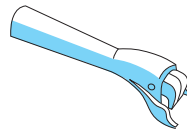

ŠETRNE ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:

ZAPEKACÍ CRISP TANIER sa umýva vo vode s prídavkom jemného umývacieho prostriedku. Veľmi znečistené časti môžete čistiť drsnou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom.



VŽDY nechajte zapekací crisp tanier pred čistením vychladnúť.



NEPONÁRAJTE ho do vody ani ho neoplachujte, kým je horúci. Rýchle ochladenie by ho mohlo poškodiť.



NEPOUŽÍVAJTE OCELOVÉ DRÔTENKY. Poškriabali by povrch.

AK RÚRA NEPRACUJE, skôr, ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- ☞ Správne uloženie otočného taniera a držačka otočného taniera.
- ☞ Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zásuvke.
- ☞ Správne zatvorenie dvierok.
- ☞ Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je v sieti elektrický prúd.
- ☞ Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- ☞ Počkejte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- ☞ Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte dvierka.

PREDÍDETE TAK zbytočnému zásahu servisnej služby, za ktorý by ste museli zaplatiť. Servisnej službe vždy nahláste výrobné číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.



POŠKODENÝ PRÍVODNÝ KÁBEL SA MUSÍ VYMEŇIŤ za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel smie vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.




OPRAVY SPOTREBIČA SMIE VYKONÁVAŤ IBA VYŠKOLENÝ SERVISNÝ TECHNIK. Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.

NESNAŽTE SA ODMONTOVAŤ ŽIADNY KRYT.




OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

CELÝ OBAL sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.

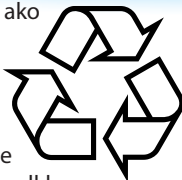

TENTO SPOTREBIČ je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.

SYMBOL na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať do zberne na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

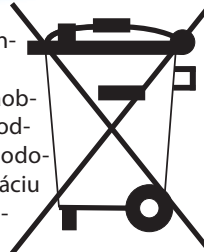

LIKVIDÁCIA musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

NA VYRADENOM spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

ÚDAJE PRE SKÚŠKU OHRIEVACIEHO VÝKONU

ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM IEC 60705.

MEDZINÁRODNÁ ELEKTROTECHNICKÁ KOMISIA vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

Skúška	Množstvo	Pribl. doba	Úroveň výkonu	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min. 40 sekúnd	JET DEFROST	

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V/50 Hz
MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON	1900 W
POISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	750 W
	V x Š x H
VONKAJŠIE ROZMERY (VxŠxH)	382 x 595 x 320
VNÚTORNÉ ROZMERY (VxŠxH)	187 x 370 x 290