

AMW 494

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 496

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA




SENSING THE DIFFERENCE




INŠTALÁCIA



MONTÁŽ SPOTREBIČA

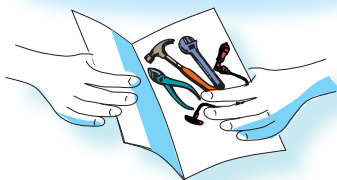


PRI INŠTALÁCII SPOTREBIČA postupujte podľa osobitne dodávaných pokynov na montáž.

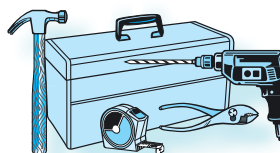

PRED PRIPOJENÍM

SKONTROLUJTE, ČI NAPÄTIE na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

NEODSTRAŇUJTE DOSKY NA OCHRANU PRED PRIVÁDZANÝMI MIKROVLNAMI umiestnené na bočnej stene vnútra rúry. Kryty bránia tomu, aby sa tuk a zvyšky jedál dostali do prívodných kanálov mikrovln.

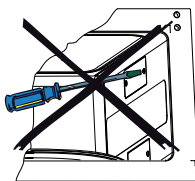

PRED MONTÁŽOU sa presvedčte, či je vnútro rúry prázdne.

SKONTROLUJTE, ČI SPOTREBIČ NIE JE POŠKODENÝ. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdňte a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

RÚRU NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI, ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Prívodný elektrický kábel ani elektrickú zástrčku neponárajte do vody. Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabráňte tak možnosti úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vzniku iných nebezpečenstiev.

PO PRIPOJENÍ

RÚRU NEPOUŽÍVAJTE, ak jej dvierka nie sú pevne zatvorené.

UZEMNENIE SPOTREBIČA je povinné. Výrobca zodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov používateľom.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



POZORNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

NEZOHRIEVAJTE, ANI NEPOUŽÍVAJTE V RÚRE, ani v jej blízkosti horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na sušenie textilu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín, ovocia ani iných horľavých materiálov. Môže to spôsobiť požiar.

PRI VZNIETENÍ MATERIÁLU V RÚRE ALEBO V JEJ BLÍZKOSTI ALEBO AK ZBADÁTE DYM, nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Napájací kábel vytiahnite zo zásuvky alebo odpojte napájanie vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa.

JEDLÁ NEVARTE PRÍLIŠ DLHO. Môže to spôsobiť požiar.

NENECHÁVAJTE RÚRU BEZ DOZORU, predovšetkým, ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztopiť.

NEPOUŽÍVAJTE v rúre žieravé chemikálie, ani výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani na laboratórne použitie.

OPRAVY SPOTREBIČA SMIE VYKONÁVAŤ IBA VYŠKOLENÝ SERVISNÝ TECHNIK. Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.
NESNAŽTE SA ODMONTOVAŤ ŽIADNY KRYT.



DETI SMÚ SPOTREBIČ použiť iba pod dozorom dospelšej osoby a po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní. Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.

TENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ, ABY HO POUŽÍVALI OSOBY (VRÁTANE DEŤÍ) S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO ROZUMOVÝMI SCHOPNOSŤAMI BEZ DOZORU OSOBY, KTORÁ JE ZODPOVEDANÁ ZA ICH BEZPEČNOSŤ.

UPOZORNENIE!

POČAS POUŽÍVANIA RÚRY SA PRÍSTUPNÉ ČASTI VEĽMI ZOHREJÚ, nedovoľte deťom, aby sa priblížili k rúre.

MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE NA ohrievanie potravín vo vzduchotesných nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otvárani môže spôsobiť škodu alebo explóziu.



PRAVIDELNE KONTROLUJTE, ČI NIE SÚ POŠKODENÉ tesnenia a dosadacie plochy tesnenia dvierok. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.

VAJÍČKA

NEPOUŽÍVAJTE MIKROVLNNÚ RÚRU na prípravu alebo ohrev celých vajíčok, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť, aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.





DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



SPOTREBIČ JE URČENÝ IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI!

SPOTREBIČ SA NESMIE PRI POUŽITÍ mikrovln zapínať bez potravín vo vnútri rúry. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.

PRI SKÚŠANÍ OVLÁDANIA vložte do rúry pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

VNÚTRO RÚRY NEPOUŽÍVAJTE na skladovanie.

PRED VLOŽENÍM DO RÚRY ODSTRÁŇTE z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.



SMAŽENIE

MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na smaženie, pretože teplotu oleja nemožno kontrolovať.



VŽDY, KEĎ SA PO VARENÍ DOTÝKATE NÁDOB, rúry alebo panvice, používajte chňapky, predídete tak popáleninám.

TEKUTINY

NAPR. NÁPOJE ALEBO VODA. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez tvorby bublínok. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.



Predídete tomu nasledujúcimi opatreniami:

1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znova premiešajte.

BUĎTE OPATRNÍ

VŽDY DODRŽIAVAJTE podrobné pokyny uvedené v kuchárskej knihe pre mikrovlnné rúry. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.

DETSKÉ JEDLÁ ALEBO NÁPOJE VO FLEŠI NA KŔMENIE po zohriatí vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte ich teplotu.



Zabezpečte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či je vybraté viečko a cumlík!



PRÍSLUŠENSTVO



VŠEOBECNE

V SÚČASNOSTI je na trhu bohatá ponuka riadu. Pred nákupom riadu sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

PRED VARENÍM SA PRESVEDČTE, že používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.



PO VLOŽENÍ JEDLA S RIADOM do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien. **Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.**


DOTYK NÁDOB S KOVOVÝMI ČASŤAMI s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA POUŽÍVAJTE pod skleneným otočným tanierom. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad.

☞ Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.



SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER sa používa pri všetkých spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.

☞ Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.



OCHRANA PRED ŠTARTOM / ZÁMOK



TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE JEDNU MINÚTU POTOM, čo sa rúra vráti do "pohotovostného režimu". Rúra je v pohotovostnom režime, keď sa zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte, alebo, ak nie sú nastavené hodiny, keď je displej prázdny.



BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí "DOOR" (dvere).

DOOR

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ, OBRÁTIŤ ALEBO PREMIEŠAŤ, VARENIE PRERUŠÍTE otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.



AK NECHCETE VO VARENÍ POKRACOVAŤ: JEDLO VYBERTE, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.



POKRAČOVANIE VARENIA:

ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Start. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.



AK STLAČÍTE TLAČIDLO ŠTART DVAKRÁT, predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.

UKONČENIE VARENIA SIGNALIZUJE JEDNO ALEBO DVE PÍPNUTIA počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.



POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.



CHLADENIE




PO UKONČENÍ FUNKCIE môže rúra vykonať proces chladenia. Je to normálne. Po tomto procese sa rúra automaticky vypne.

PROCES CHLADENIA sa dá prerušiť, bez akéhokoľvek poškodenia rúry, jednoduchým otvorením dvierok.

OTVORENIE DVIEROK

DVIERKA OTVORÍTE STLAČENÍM TLAČIDLA.

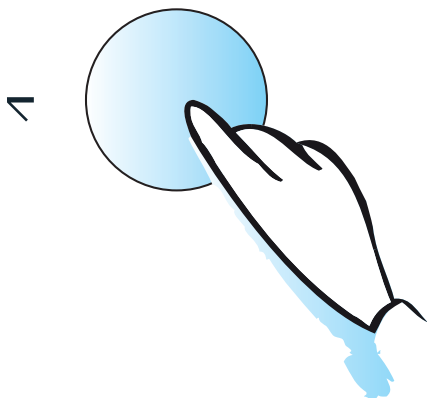

ČASOMER

TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE, keď potrebujete kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajčiek, cestovín alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.

- 1 **STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/-** nastavte dobu, ktorá sa má merať.
- 2 **OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU** nastavte 0 W.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.**

Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál.

HODINY

Po prvom zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania je displej prázdny. Ak nie sú hodiny nastavené, displej ostane prázdny, kým nenastavíte čas prípravy jedla.

- 1 **PODRŽTE STLÁČENÉ TLAČIDLO STOP** (3 sekundy), kým nezačne blikať ľavá číslica (hodiny).
- 2 **STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/-** nastavte hodiny.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.** (Blikajú dve prave číslice (minúty)).
- 4 **STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/-** nastavte minúty.
- 5 **STLAČTE TLAČIDLO ŠTART EŠTE RAZ.**

HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode.

POZNÁMKA:

HODINY SA NASTAVUJÚ PRI OTVORENÝCH DVIERKACH RÚRY. Na nastavenie hodín budete mať k dispozícii 10 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za 60 sekúnd.



- 1 STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte dobu.
- 2 OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU nastavte výkon.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.


PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Dobu jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Štart s krokom 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje dobu o 30 sekúnd. Okrem toho môžete zmeniť čas stláčaním tlačidiel +/-, aby ste nastavenie predĺžili alebo skrátili.

STLAČENÍM TLAČIDLA VÝKONU možno meniť aj výkon. Po prvom stlačení sa zobrazí nastavený výkon. Výkon zmeníte opakovaným stlačením tlačidla Power (Výkon).

ÚROVEŇ VÝKONU

IBA MIKROVLNÝ	
VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
750 W	OHRIEVANIE NÁPOJOV , vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon. Varenie rýb, zeleniny, mäsa a pod.
500 W	ŠETRNÉ VARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	MIERNE DUSENIE V PARE , rozpustenie masla.
160 W	ROZMRAZOVANIE . Zmäkčovanie masla, syrov a zmrzlíny.
0 W	NASTAVENIE doby odstátia (pri samostatnom používaní časomeru).

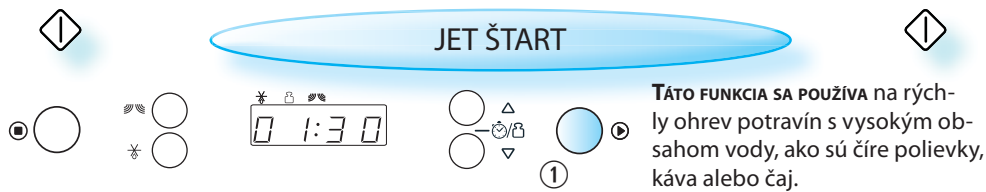

1 STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

TÁTO FUNKCIA ZAČÍNA ČINNOST AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. *Každé ďalšie stlačenie* predlžuje čas o 30 sekúnd. Čas možno skrátiť i predĺžiť aj stláčaním tlačidiel +/- na zvýšenie alebo zníženie času po zapnutí funkcie.



POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV pre "varenie a ohrev mikrovlnami" a pri manuálnom rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.


POTRAVINY PRAVIDELNE KONTROLUJTE. Skúsenosti vás naučia nastaviť vhodnú dobu pre rôzne množstvá potravín.

MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH VRECKÁCH, fóliách alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť priamo do rúry, ak na obale nie sú žiadne kovové časti (napr. svorky).

TVAR OBALU ovplyvňuje dobu rozmrazovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubý blok.

ODDEĽTE JEDNOTLIVÉ KUSY keď sa začínajú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.

AK SA ČASTI POTRAVÍN začínajú zohrievať, ochráňte ich malými kúskami alobalu (napr. nohy a konce krídel kurčťa).

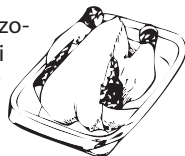


VEĽKÉ KUSY S KOSTOU v polovici rozmrazovania obráťte.

VARENÉ POKRMY, GULÁŠ A MÄSOVÉ OMÁČKY sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú.

PRI ROZMRAZOVANÍ je lepšie pokrm nerozmraziť úplne, proces sa dokončí počas odstátia.

DOBA ODSÁTIA PO ROZMRAZOVANÍ VŽDY ZLEPŠUJE VÝSLEDOK, pretože sa teplo rovnomerne rozloží v celom jedle.

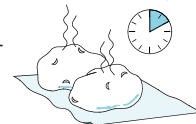



ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE



POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU iba ak je čistá hmotnosť potravín 100 g-2 kg.
POTRAVINY VŽDY ULOŽTE na sklenený otočný tanier.

- 1** STLAČTE TLAČIDLO ZRÝCHLENÉHO ROZMRAZOVANIA.
- 2** STLAČANÍM TLAČIDIEL + / - nastavte hmotnosť potravín.
- 3** STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.

V POLOVICI DOBY ROZMRAZOVANIA SA RÚRA ZASTAVÍ A VYZVE VÁS NÁPISOM OBRÁTIŤE POTRAVINY (TURN FOOD) aby ste potraviny obrátili.

- 🔔 Otvorte dvierka.
- 🔔 Jedlo obráťte.
- 🔔 Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Štart.

POZNÁMKA: Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobráťte. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.

HMOTNOSŤ:

PRI TEJTO FUNKCII MUSÍ RÚRA POZNAŤ čistú hmotnosť potravín. Rúra potom automaticky vypočíta potrebný čas, kedy sa má ukončiť proces.




AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO ODPORÚČANÁ: Postupujte podľa pokynov v časti "Varenie a ohrev mikrovlnami" a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

MRAZENÉ POTRAVINY:

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hlbokého zmrazenia (-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.



POTRAVINY		RADY
	Mäso (100g - 2,0 kg)	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie. KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE , potraviny obráťte.
	HYDINA (100g - 2,0 kg)	Celé kurča, kúsky alebo rezne. KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE , potraviny obráťte.
	RYBY (100g - 2,0 kg)	Vcelku, kúsky alebo filé. KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE , potraviny obráťte.

PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABULKE a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a nastavte pri rozmrazovaní 160 W.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

JEDINOU POTREBNOU ÚDRŽBOU je čistenie.

NEDOSTATOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O ČISTOTU RÚRY môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.



NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ ŠPONGIE, ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY, drôtenky ani drsné handričky a pod., ktoré by mohli poškodiť ov-



ládaci panel a vnútorný alebo vonkajší povrch rúry. Používajte špongiu namočenú do teplej vody a jemný čistiaci prostriedok alebo papierovú utierku a rozprašovací čistiaci prostriedok na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.

NEROZPRAŠUJTE PROSTRIEDOK priamo na povrch rúry.

PRAVIDELNE, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberajte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.



RÚRA BOLA NAVRHNUTÁ, ABY PRACOVALA s vloženým otočným tanierom.



MIKROVLNNÚ RÚRU neuvádzajte do činnosti, ak ste otočný tanier vybrali na čistenie.

NA ČISTENIE VNÚTORNÝCH POVRCHOV, prednej a zadnej strany dvierok a dverového otvoru rúry používajte navlhčenú mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.



DBAJTE, ABY SA TUK alebo zvyšky jedla neusadzovali okolo dvierok.

PRI SILNOM ZNEČISTENÍ RÚRY na 2 až 3 minúty uveďte v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.




PRI ČISTENÍ RÚRY NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČE využívajúce prúd pary.

NEPRIJEMNÝ ZÁPACH V RÚRE ODSTRÁNITE, ak na otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA.

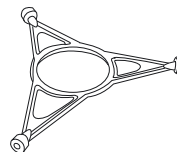

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER.



PRÍRUČKA NA ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

AK RÚRA NEPRACUJE, skôr, ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- Správne uloženie otočného taniera a držiaka otočného taniera.
- Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zásuvke.
- Správne zatvorenie dvierok.
- Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je v sieti elektrický prúd.
- Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte dvierka.

PREDÍDTE TAK zbytočnému zásahu servisnej služby, za ktorý by ste museli zaplatiť. Servisnej službe vždy nahláste výrobné číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.



POŠKODENÝ PRÍVODNÝ KÁBEL SA MUSÍ VYMENIŤ za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel smie vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.



OPRAVY SPOTREBIČA SMIE VYKONÁVAŤ IBA VYŠKOLENÝ SERVISNÝ TECHNIK. Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi. **NESNAŽTE SA ODMONTOVAŤ ŽIADNY KRYT.**



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

CELÝ OBAL sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.



TENTO SPOTREBIČ je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.

SYMBOL na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať do zberne na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

LIKVIDÁCIA musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

NA VYRAZENOM spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.



Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue bars for writing.



Twenty horizontal light blue bars for writing, arranged in a single column.

ÚDAJE PRE SKÚŠKU OHRIEVACIEHO VÝKONU

ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM IEC 60705.

MEDZINÁRODNÁ ELEKTROTECHNICKÁ KOMISIA vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

Skúška	Množstvo	Pribl. doba	Úroveň výkonu	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min. 40 sekúnd	Zrýchlené rozmrazovanie	

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIVÁDZANÉ ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	230 V/50 Hz
MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON	1300 W
POISTKA	10 A (UK 13 A)
MIKROVLNNÝ VÝKON	750 W
	V x Š x H
VONKAJŠIE ROZMERY (VxŠxH)	347 x 595 x x320
VNÚTORNÉ ROZMERY (VxŠxH)	187 x 370 x 290

