

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNE POKYNY	242
Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb je veľmi dôležitá	242
Základné bezpečnostné predpisy	242
Určené používanie	242
Pokyny na používanie	242
UVODNÉ OPERÁCIE	243
Kontrola po doručení	243
Instalácia spotrebiča	243
Zapojenie spotrebiča	243
LIKVIDÁCIA	243
PREHLÁSENIE O ZHODE	243
INSTALÁCIA A ZABUDOVANIE	244
POPIS SPOTREBICA	246
Spotrebič	246
Ovládaci panel	246
Nádoba na mlieko a príslušenstvo	246
PRVE UVEDENIE SPOTREBICA DO PREVÁDZKY	247
ZAPNUTIE A PREDHREV	247
PRIPRÁVA KÁVY (POUZITÍM ZRNKOVEJ KÁVY)	248
ZMENA MNOZSTVA KÁVY V SALKE	249
REGULÁCIA MLÝNCEKA NA KÁVU	249
PRIPRÁVA KÁVY ESPRESSO POMOCOU VOPRED ZOMLETÉJ KÁVY (NAMIESTO ZRNKOVEJ)	249
VYDAJ HORÚCEJ VODY	250
ZMENA MNOZSTVA HORÚCEJ VODY	250
PRIPRÁVA CAPPUCCINA	250
ZMENA MNOZSTVA MILIEKA A KÁVY PRE CAPPUCCINO	251
ZMENA A NASTAVENIE PARAMETROV PONUKY	251
Nastavenie jazyka	251
Preplachovanie	251
Modifikácia doby zapnutia	251
Nastavenie hodín	252
Nastavenie času automatického zapnutia	252
Zmena teploty kávy	252
Naprogramovanie tvrdosti vody	252
Odvápnovanie	252
Obnovenie nastavencu z výroby (reset)	253
Statistika	253
Nastavenie signálu	253
Naprogramovanie kávy	253
Naprogramovanie prípravy cappuccina	253
Naprogramovanie vody	253
CISTENIE A UDŽBA	254
Cistenie kávovaru	254
Cistenie nádobky na zvyšky použitej kávy	254
Cistenie odkvapávacích misiek	254
Cistenie nádržky na vodu	254
Cistenie dýz vydávača	254
Cistenie násypky na vysypanie mletej kávy	254
Cistenie vnútra kávovaru	254
Cistenie naparovacej jednotky	254
Cistenie nádoby na mlieko	255
VYPNUTIE SPOTREBICA	255
SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLAYI	256
RIESENIE PROBLEMOV	257
TECHNICKÉ ÚDAJE	258

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb je veľmi dôležitá

Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť úrazy zásahom elektrického prúdu, vážne poranenia, popáleniny, požiare alebo poškodenie spotrebiča.

Dôležité upozornenia sú označené nasledujúcim symbolom:

- Tento symbol nebezpečenstva, spojený s bezpečnostnými pokynmi, upozorňuje na možné riziká pre používateľa a ostatné osoby.

Všetky správy súvisiace s bezpečnosťou budú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínlmi:

NEBEZPEČENSTVO Indikuje nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej neprededeje, spôsobí vážne úrazy.

VAROVANIE Indikuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej neprededeje, by mohla spôsobiť vážne úrazy.

Základné bezpečnostné predpisy

VAROVANIE Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.

- Nie je určený pre používanie:
 - v prostredí prispôsobenom na účely kuchynky pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovisk
 - v zariadeniach agroturistiky
 - v hoteloch, moteloch a iných rekreačných zariadeniach
 - v izbách na prenájom
- Vzhľadom na to, že spotrebič je napájaný elektrinou, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:
 - nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami;
 - nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami;
 - uistite sa o tom, že používaná zásuvka elektrickej siete je voľne prístupná, aby ste v prípade potreby mohli vytiahnuť zástrčku;
 - v prípade poruchy spotrebiča sa ho nesnažte opraviť. Spotrebič vypnite prostredníctvom hlavného vypínača (A23), vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zavolajte technický servis.
- Materiál obalu odložte (plastové vrecká, expandovaný polystýren) mimo dosahu detí.
- Spotrebic nesmú bez dozoru používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnostami ani osoby, ktoré spotrebici nevedia používať alebo nemajú skúsenosť s jeho používaním, ak neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dohliadajte na deti, aby ste zaistili, že sa so spotrebicom nebudú hrať.
- Nebezpečenstvo popálenia! Tentu spotrebici produkujú horúcu vodu a počas prevádzky môže dochádzať k tvorbe vodnej parí. Dávajte pozor, aby ste sa nepostrekali horúcou vodou alebo aby vás nezasiahla horúca para. Používajte rukoväte a držadlá.
- Po vybratí spotrebiča z kuchynskej linky sa orň neopierajte.
- Na elektrický spotrebic nekladte predmety obsahujúce kvapaliny, horľavý alebo korozívny materiál, na uloženie predmetov na prípravu kávy používajte vhodné držiaky príslušenstva (napríklad odmerku). Na elektrický spotrebic nekladte veľké predmety, ktoré by mohli brániť jeho prevádzke ani nestabilné predmety.
- Elektrický spotrebic po jeho vybratí z linky nepoužívajte: pred vybratím spotrebica z linky vždy počkajte, kým neochladne. Vynímkom je regulácia kávovaru, ktorú treba urobiť na spotrebici po vybrati z linky (pozri kapitolu REGULÁCIA MLÝNCEKA NA KÁVU).

Poznámka: používajte výhradne originálne príslušenstvo a náhradné diely, v každom prípade príslušenstvo odporúčané výrobcom.

Určené používanie

Tento spotrebič bol vyrobený na prípravu kávy a na ohrev nápojov.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Tento spotrebic nie je určený pre komerčné používanie. Výrobca nezodpovedá za škody vyplývajúce z nesprávneho používania spotrebiča.

Tento spotrebic môžete nainštalovať na zabudovanú rúru, ale iba za predpokladu, že rúra je vybavená na svojej zadnej strane chladiacim ventilátorom (maximálny výkon 3 kW).

Pokyny na používanie

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny.

- Tieto pokyny si starostivo odložte, aby ste ich mohli použiť aj v budúcnosti.
- Nedodržanie pokynov v tomto návode môže spôsobiť úrazy a poškodenie spotrebiča. Výrobca nezodpovedá za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov v tomto návode na použitie.

Poznámka: spotrebic je vybavený chladiacim ventilátorom. Ventilátor sa zapne vždy pri výdaji kávy, parí alebo horúcej vody. Po niekoľkých minútach sa ventilátor vypne automaticky.

ÚVODNÉ OPERÁCIE

Kontrola po doručení

Po odstranení obalu skontrolujte celistvosť spotrebiča, ako aj prítomnosť všetkých komponentov. Ak sú na spotrebici znaky poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťa sa na technický servis.

Inštalácia spotrebiča

VAROVANIE

- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný technik v súlade s miestnymi platnými normami (pozri kapitolu **INSTALÁCIA A ZABUDOVANIE**).
- Materiál obalu (plastové vrečka, polyester a pod.) nesmie ostat v dosahu detí.
- Spotrebic nikdy neinstalujte v prostredí, v ktorom môže teplota klesnúť na hodnotu 0°C.
- Čo najskôr nastavte hodnoty tvrdosti vody, pričom dodržte pokyny uvedené v kapitole **INSTALÁCIA A ZABUDOVANIE**.

Zapojenie spotrebiča

VAROVANIE

Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebic zapojte k samostatnej zásuvke elektrickej siete, v ktorej je prúd aspoň 10 A a ktorá je správne uzemnená. Ak zásuvka nevyhovuje zástrčke spotrebiča, dajte vymeniť zásuvku za inu vhodného typu, pričom vymenu musí urobiť kvalifikovaný pracovník. Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, bude treba pri inštalácii namontovať bipolárny splišač s minimálnou vzdialosťou kontaktov 3 mm. Nepoužívajte rozdrojky ani predložovacie napájacie káble.

VAROVANIE

Bezpečnostné spínače a polstky v elektrickej sieti musia splňať požiadavky vnútroštátnych technických noriem.

LIKVIDÁCIA

Elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Spotrebice označené týmto symbolom podliehajú požiadavkám európskej smernice 2002/96/ES. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče sa musia likvidovať samostatne, mimo komunálneho odpadu, pričom sa musia odvádzat v zbernych strediskach určených príslušnými zodpovednými štátnymi orgánmi. Správnu likvidáciu vyradeného spotrebiča sa predchádza poškodeniu životného prostredia a ohrozeniu zdravia obyvateľstva. Podrobnejšie informácie o likvidácii spotrebiča dostanete na miestnych úradoch, v zbernych strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebic kúpili.



PREHLÁSENIE O ZHODE Č Ě

Spotrebic splňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES:

- smernica o nízkom napäti 2006/95/ES v znení nasledujúcich úprav,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES v znení nasledujúcich úprav.

Materiál a predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musia vyuhovovať požiadavkám nariadenia Rady (ES) č. 1935/2004.

INŠTALÁCIA A ZABUDOVANIE


Skontrolujte minimálne rozmery potrebné na správnu inštaláciu elektrického spotrebiča.

Kávarov treba nainštalovať v sústave kuchynskej linky, pričom skrinka musí byť pevne zakotvená k stene bežne dostupnými konzolami.


Pozor:

- Akýkoľvek zásah pri inštalácii alebo údržbe sa musí vykonávať na spotrebici odpojenom od elektrickej siete.
- Skrinky kuchynskej linky, ktoré sú v priamom kontakte so spotrebicom, musia odolávať teplu (min. 65°C).
- Na zabezpečenie správnej ventilácie nechajte na spodnej strane linky otvor (rozmery pozrite na obrázku).


Rozmery v mm

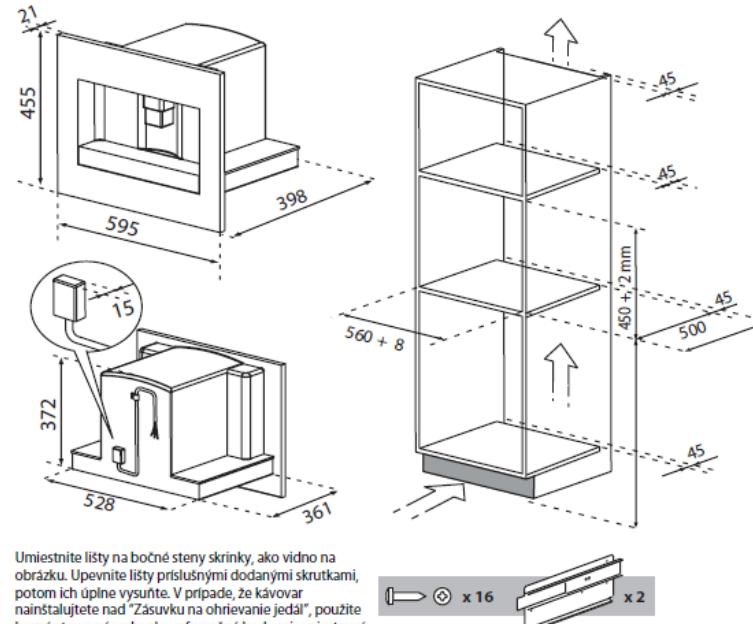


Umiestnite lišty na bočné steny skriniek, ako vidno na obrázku. Upevnite lišty príslušnými dodanými skrutkami, potom ich úplne vysuňte. V prípade, že kávarov nainštalujete nad "Zásuvku na ohrevanie jedál", použite hornú stranu zásuvky ako referenčné body pri umiestnení lišti. V takom prípade nebude pod kávarom montovaná polica.

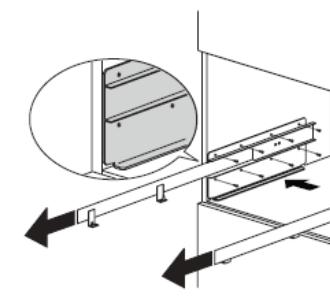


Upevnite prívodný elektrický kábel príslušnou svorkou. Prívodný elektrický kábel musí mať dostatočnú dĺžku, aby sa spotrebič dal počas naplnenia zásobníka zmiešať kávou vysunut z linky. **Uzemnenie je podľa zákona povinné. Elektrické zapojenie musí urobiť kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi.**

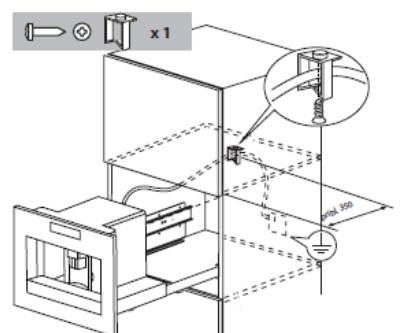

Elektrický spotrebič umiestnite na ľísty, príčom sa uistite, že čapy dobre zapadli na miesto a upevnite ho dodanými skrutkami.

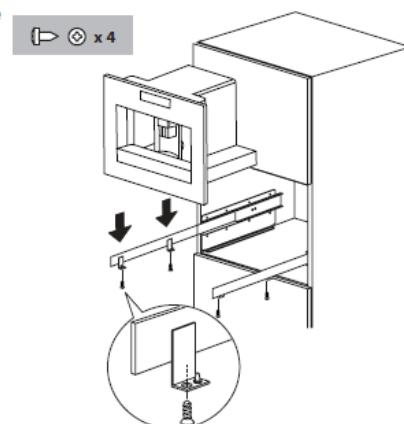

V prípade, že bude treba upraviť zarovnanie spotrebiča, umiestnite vhodné vymedzovače pod a na bočné strany držákov.

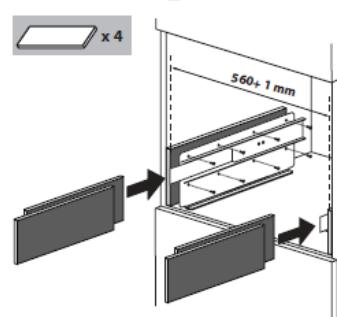

POPIS SPOTREBIČA

Spotrebic

- Pozrite obrázok A na strane 2.
- A1 Podnos na šálky
 - A2 Dverka
 - A3 Kanálík na kávu
 - A4 Nádobka na použitú kávu
 - A5 Naparovacia jednotka
 - A6 Osvetlenie podnosu na šálky
 - A7 Tlačidlo zapnutie/stand-by
 - A8 Ovládací panel
 - A9 Svorkovnica
 - A10 Dýza na horúcu vodu a paru
 - A11 Odkladacia miska
 - A12 Nádržka na vodu
 - A13 Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
 - A14 Odkapávacia miska
 - A15 Kryt zásobníka na zmiešanú kávu
 - A16 Zásobník na zmiešanú kávu
 - A17 Ovládač stupňa mletia kávy
 - A18 Dverka násypky na mletú kávu
 - A19 Odmerka
 - A20 Miesto na odmerku
 - A21 Násypka na vysypanie mletej kávy
 - A22 Napájací elektrický kábel
 - A23 Hlavný vypínač ZAP/VYP

Ovládací panel

Pozrite si obrázok B na strane 2.

- Poznámka:** na aktiváciu ikon sa ich stačí jemne dotknúť.
 B1 Displej: príručka pre používateľa spotrebiča.
 B2 Ikona MENU na aktivačiu alebo zrušenie režimu nastavenia parametrov ponuky.
 B3 Ikona ☰ na volbu chuti kávy.
 B4 Ikona ☰ na volbu želaného druhu kávy (espresso, malá šálka, stredná šálka, veľká šálka, hmček)
 B5-B6 Ikony ↗/↖ na posun dopredu alebo späť po položkach v rámci ponuky.
 B7 Ikona OK na potvrdenie zvolenej položky
 B8 Ikona ☰ na výdaj jednej šálky kávy
 B9 Ikona ☰ na výdaj dvoch šálok kávy
 B10 Ikona ☰ na výdaj jedného cappuccina.
 B11 Ikona ☰ na výdaj horúcej vody.


Nádoba na mlieko a príslušenstvo

- Pozrite si obrázok C na strane 2.
- C1 Ovládač sphenovacia mlieka
 - C2 Držadlo nádoby na mlieko
 - C3 Tlačidlo CLEAN
 - C4 Nasávacia trubica na mlieko
 - C5 Rúrka na výdaj spneného mlieka
 - C6 Zariadenie sphenovacia
 - C7 Vydávač na horúcu vodu

PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

- Spotrebč bol skontrolovaný vo výrobe použitím kávy, preto je normálne, že v mlynčeku nájdete nejaké jej zvyšky.
- Co najskôr nastavte tvrdosť vody podľa postupu popísaného v odseku *Naprogramovanie tvrdosti vody*.
- Zapojte spotrebč do elektrickej siete. Nastavte želaný jazyk.
- Pri nastavovaní jazyka sa dotyknite ikon (B5 a B6), až kým nenastavíte želaný jazyk (Obrázok 2). Keď sa na displeji zobrazí správa: **ZATLACENIM OK ZVOLTE SLOVENCIU**, dotknite sa ikony **OK** (B7) (Obrázok 3). Ak sa pri volbe jazyka pomýlите, postupujte podľa pokynov popísaných v odseku *Nastavenie jazyka*. Ak želaný jazyk nie je k dispozícii, zvolte jeden z jazykov, ktoré sú na displeji. V pokynoch sa ako referenčný jazyk používa angličtina. Potom postupujte podľa pokynov na displeji.
- Po 5 sekundach sa na spotrebči zobrazí **NAPLNITE ZASOBNIK!**: Vyberte nádržku (Obrázok 4), opláchnite ju a napláňte čerstvou vodou tak, aby ste nepresiahli znaku **MAX**. Vsunte na miesto, aby zapadla.
- Pod dýzu vydávača vody položte šálku (Obrázok 5). (Ak vydávací voda niesie je vysunutý, na spotrebči sa zobrazí správa **NASADTE VODNÚ TRYSKU!** a potom ho upevnite, ako vidno na obrázku 6. Na spotrebči sa zobrazí **HORUCA VODA ZATLACE OK**: Dotknite sa ikony **OK** (B7) (Obrázok 3), po niekoľkých sekundach z vydávača vody vytiečte trochu vody).
- Na spotrebči sa zobrazí správa **VYPINANIE CAKAJTE, PROSIM...** a spotrebč sa vypne.
- Spotrebč vyberie potiahnutím smerom von, použíte príslušné rukoväť (obrázok 7); otvorite veľko, napláňte zásobník kávy zrnkovou kávou, potom veľko zatvorte a spotrebči vsunrite na miesto.

Spotrebč bude teraz pripravený na normálne používanie.



VAROVANIE Do zásobníka nikdy nesypete vopred zomletú kávu, rozpustnú kávu, zrnká s karamelovým povlakom ani iné suroviny, ktoré by mohli spotrebči poškodiť

Poznámka:

- Pri prvom použití kávovaru treba pripraviť 4 - 5 káv a 4 - 5 šálok cappuccina, až potom dosiahnete dobré výsledky.
- Pri každom zapnutí pomocou hlavného vypínača **ZAP/VYP** (A23) spotrebči spustí funkciu **AUTODIAGNOSTIKA** a potom sa vypne. Aby ste spotrebči znova zapili, stlačte tlačidlo (A7) zapnutie/stand-by (obrázok 1).

ZAPNUTIE A PREDHREV

Pri každom zapnutí spotrebča sa automaticky vykoná predhrev a preplachnutie, ktoré sa nedá prerušiť. Spotrebč bude pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.



VAROVANIE Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Počas preplachovania unikne z dýzy vydávača kávy trochu horúcej vody.

Aby ste spotrebči zapili, stlačte tlačidlo (A7) zapnutie/stand-by (obrázok 1): na displeji sa zobrazí správa **ZOHRIEvanIE, CAKAJTE, PROSIM**. Po ukončení ohrevu sa na spotrebči zobrazí druhá správa: **PREPLACHOVANIE**. Spotrebč dosiahne správnu teplotu, keď sa na displeji zobrazí správa **STREDNA ŠALKA NORMÁLNA KÁVA**.

PRÍPRAVA KÁVY (POUŽITÍM ZRNKOVEJ KÁVY)

- Kávovar bol vo výrobe nastavený tak, aby vydával kávu s normálnou chutou. Možno však pripraviť aj kávu s veľmi jemnou chutou, jemnou chutou, silnou chutou alebo veľmi silnou chutou, príčom je k dispozícii aj možnosť použiť vopred zomletú kávu. Aby ste zvolili želanú chut kávy, stlačajte ikonu (B3) (Obrázok 8): želaná chut kávy sa zobrazuje na displeji.
- Pod dýzu vydávača kávy vložte jednu šálku, ak chcete 1 kávu (obrázok 9) alebo 2 šálky pre 2 kávy (obrázok 9). Aby ste dosiahli krajšiu penu, čo najviac znižte dýzu vydávača kávy, aby sa priblížila ku šálke (obrázok 10).
- Dotkníť sa ikony (B8) (Obrázok 11) zvolte druh želanej kávy: espresso, malá šálka, stredná šálka, veľká šálka, hrnček. Dotknite sa ikony (B8) (Obrázok 12), ak chcete pripraviť jednu kávu, ak chcete naopak pripraviť 2 kávy, dotknite sa ikony (B9) (Obrázok 13).


Kávovar začne milieť zrnkovú kávu a vydá kávu do šálky.

Po dosiahnutí vopred nastaveného množstva kávy kávovar zastaví výdaj kávy automaticky a vytlačí tabletu použitej kávy do príslušného zásobníka.

- Po niekoľkých sekundach bude kávovar opäť pripravený na použitie.
- Aby ste kávovar vypili, stlačte tlačidlo (A7) zapnutie/stand-by (obrázok 1). (Pred vypnutím kávovar automaticky vykoná preplachnutie: dávajte pozor, aby sa nepopálili).

Poznámka:

- Ak sa káva vydáva iba po kvapkách alebo vobeč nevyteká, pozrite si kapitolu **REGULÁCIA MLYNCEKA NA KÁVU**.
- Ak káva vytieká príliš rýchlo a je na nej veľmi málo peny, pozrite kapitolu **REGULÁCIA MLYNCEKA NA KÁVU**.
- Rady na dosiahnutie teplejšej kávy:
 - postupujte podľa pokynov v kapitole **ZMENA A NASTAVENIE PARAMETROV PONUKY**, funkcia **Preplachovanie**;
 - nepoužívajte šálky s príliš hrubými stenami, pretože pohlcujú veľa tepla, s výnimkou, že ich predchrejte;
 - používajte vopred ohriate šálky alebo ich vypláchnite horúcou vodou.
- Vydaj kávy možno kedykoľvek prerušíť opatovným stlačením vopred zvolenej ikony do 3 sekúnd pred ukončením výdaja).
- Ked sa na displeji zobrazí správa **NAPLNITE ZASOBNIK!** bude nevyhnutné naplniť nádržku na vodu, inak kávovar nebude pripravovať kávu. (Je normálne, že v nádržke ostane ešte trochu vody).
- Kávovar vždy po 14 prípravách šálkach kávy (alebo 7 dvojitych kávach), zobrazí správu **VYPRAZDNIT ZBERNU NADOBU**. Aby ste spotrebči výdilí, otvorite dverku na prednej strane potiahnutím vydávača (obrázok 16), vyberte odkvapkávaciu misku (obrázok 17) a vycistite ju.

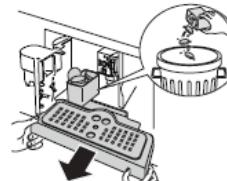

Pri čistení spotrebča **vždy úplne vyberte odkvapkávaciu misku**.

- Pri vybrati odkvapkávacej misky **MUSÍTE vždy vprázdníť aj zásobník na použitú kávu**. Ak to neurobíte, môže sa stať, že sa kávovar upchá.
- Počas vydávania kávy nesmeli nikdy vybrať nádržku na vodu. Ak by ste nádržku vybrali počas výdaja kávy, kávovar nedokáže pripraviť kávu a zobrazí sa správa: **PRILIS JEMNE ZOMLETA NASTAVENIE MLYNCEKA ! STLACE OK** a potom **NAPLNITE ZASOBNIK!**. Potom skontrolujte úroveň vody v nádržke a opäť ju vsunte na miesto. Aby ste opäť spustili kávovar, vsunte vydávač vodu, ak by nebol vsunutý (obrázok 6), dotknite sa ikony **OK** (B7), na displeji sa zobrazí **HORUCA VODA STLACE OK**. Dotknite sa ikony **OK** (B7) do niekoľkých sekúnd, nechajte vytiečať vodu z vydávača počas približne 30 sekúnd. Po ukončení začne spotrebči opäť zobrazovať základné nastavené režimy.
- Kávovar môže žiadať zapokávanie postupu viackrát; toto až do úplného odstránenia vzduchu z hydraulického okruhu.
- Ak sa vyskúša uvedená operácia nevykoná správne alebo ak spotrebči vypnete, na displeji by sa opäť mohli začať zobrazovať základné nastavené režimy, alebo problém v skutočnosti ostane nevyriešený.

ZMENA MNOŽSTVA KÁVY V ŠÁLKE

Spotrebčí bol vo výrobe nastavený tak, aby automaticky vydával nasledujúce množstvá kávy:

- espresso,
- malá šálka,
- stredná šálka,
- veľká šálka,
- hrncik.

Aby ste zmenili vopred nastavené množstvo a naprogramovali želané množstvo kávy, napríklad množstvo kávy espresso, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Opakovane sa dotykajte ikony ☰ (B4), az kym sa na displeji nezobrazí **ESPRESSO**.
- Podržte prst na ikone ☰ (B8), kym sa na displeji nezobrazí správa **NAPROGRAM. MNOŽSTVO**. Medzitým kávor vydáva kávu.
- Opat sa dotknite ikony ☰ (B8), aby ste výdaj zastavili a uložili do pamäti nové nastavené množstvo kávy.

Tym sa na kávorove naprogramovalo nové nastavenie a spotrebčí je pripravený na použitie.
Môžete zmeniť aj množstvo vydanej kávy pre malú šálku, strednú šálku, veľkú šálku a hrncik.

Poznámka: po dotyku ikony ☰ (B9) sa vydá dvojnásobné množstvo kávy vzhľadom na množstvo, ktoré ste vopred nastavili prostredníctvom ikony ☰ (B8).

Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému nastaveniu spotrebčí, pozrite si odsek *Obnovenie nastavení z výroby (reset)*.

REGULÁCIA MLYNČEKA NA KÁVU

Mlynček na kávu netreba regulovať, protože bol vopred nastavený vo výrobe; napriek tomu, ak by káva vytiekala príliš rýchlo alebo príliš pomaly (po kvapkách), bude nevyhnutné urobiť korekciu pomocou ovládača stupňa mletia (obrázok 14).

VAROVANIE

Ovládačom sa smie otáčať, iba kým je mlynček v prevádzke.

Aby ste dosiahol pomalší výdaj kávy a bohatšiu pernu, otočte ovládač o jeden stupeň smerom vľavo (= káva sa bude mlieť jemnejšie).
Aby ste dosiahol rýchlejší výdaj kávy (nie po kvapkách), otočte ovládač o jeden stupeň smerom vpravo (= hrubšie mletá káva).



PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO POMOCOU VOPRED ZOMLETÉJ KÁVY (NAMIESTO ZRNKOVEJ)

- Dotknite sa ikony ☰ (B3) (obrázok 8) a zvolte si funkciu mletia kávy.
- Vytahnite spotrebčí smerom von; dávajte pritom pozor, aby ste použili príslušné rukovate (obrázok 7).
- Nadvhynite viečko v strede, vysype do násyplky jednu odmerku vopred zomletej kávy (obrázok 18); zatlačte spotrebčí na miesto a postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole *PRÍPRAVA KÁVY (POUŽITIEM ZRNKOVEJ KÁVY)*.
- Poznámka:** v tomto prípade sa da pripraviť naraz vždy iba jedna káva, a to dotknutím sa ikony ☰ (B8) (obrázok 12).
- Ak sa po použíti spotrebčí s mletou kávou chcete vrátiť k používaniu zrnkovej kávy, bude nevyhnutné zrušiť funkciu vopred zomletej kávy opäťovným stlačením ikony ☰ (B3) (obrázok 8).

Poznámka:

- Mletú kávu nesypete do násyplky, kym je kávor vypnutý, rozptýlia by sa vnútri spotrebčí.
- Nikdy nesypete do násyplky kávoru viac ako 1 odmerku kávy, spotrebčí v opačnom prípade kávu nepripravi.
- Používajte vyhradne dodanú odmerku.
- Do násyplky sypte iba vopred zomletú kávu určenú pre kávorovu na prípravu espresso kávy.
- Ak sa pri vysypaní viac ako jednej odmerky kávy násyplka upchá, pokúste sa ju uvoľniť vsunutým nožom (obrázok 20), potom vyberte a vycistite naparovaciu jednotku a kávor podľa popisu v odseku *Cistenie naparovacej jednotky*.

VÝDAJ HORÚCEJ VODY

• Vždy skontrolujte, či je kávor pripravený na používanie.

• Uistite sa, či vydávač vody pripomienky na dýze (obrázok 6).

• Pod vydávač vody vložte nádobu.

• Dotknite sa ikony OK (B7).

Na kávorove sa zobrazí správa **HORÚCA VODA**, z vydávača začne vytiekať voda a napĺňať nádobu pod ním (Doba výdaja horúcej vody by nemala presiahnuť 2 minúty). Aby ste výdaj prerušili, stlačte ikonu ☰ (B11). Kávor výdaj preruší po dosiahnutí vopred nastaveného množstva.

ZMENA MNOŽSTVA HORÚCEJ VODY

Spotrebčí bol vo výrobe nastavený tak, aby automaticky vydal približne 250 ml horúcej vody. Ak chcete zmeniť nastavené množstvo, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Podržte stlačenú ikunu ☰ (B11), az kym sa na displeji nezobrazí správa **NAPROGRAM. MNOŽSTVO**. Medzitým bude kávor vydávať horúcu vodu.
- Opat sa dotknite ikony ☰ (B11), aby ste prerušili výdaj vody a uložili do pamäti nové nastavené množstvo vody.

Kávor sa opäť naprogramuje podľa nových nastavení a bude pripravný na použitie.

PRÍPRAVA CAPPUCCINA

• Zvolte chut kávy, ktorú chcete použiť pri príprave cappuccina dotknutím sa ikony ☰ (B3).

• Zložte veko z nádoby na mlieko.

• Vlejte do nádoby približne 100 gramov mlieka na každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť (obrázok 22), pričom neprekračujte hladinu **MAX** (zodpovedá množstvu približne 750 ml) na nádobe. Uprednostňujte použitie úplne odstredeneho alebo častočne odstredeneho mlieka pri teplote z chladničky (približne 5°C).

• Dávajte pozor, aby rúrka na nasávanie mlieka bola dobre vsunutá do tesnenia (obrázok 23), potom nádobu na mlieko opäť prikrýte vekom.

• Umiestnite ovládač spěňovača mlieka (C1) medzi nápisí **CAPPUCINO** a **CAFFELATTE** vytiahnutené na veku nádoby na mlieko. Kvalitu peny možno regulovať: miernym posunutím ovládača smerom k nápisu **CAFFELATTE** sa dosiahne menej hustá pena. Naopak, posunutím smerom k nápisu **CAPPUCINO** sa dosiahne hustejšia pena.

- A. BEZ peny
- B. Menej hustá pena
- C. Ovládač
- D. Hustejšia pena



• Vyberte vydávač horúcej vody (obrázok 6) a zapojte k dýze nádobu na mlieko (obrázok 24).

• Presuňte rúrku na výdaj mlieka ako vidno na obrázku 25 a pod vydávač kávy a pod rúrku na výdaj mlieka položte dosťatočne veľkú šálku.

• Dotknite sa ikony ☰ (B10). Na kávorove sa zobrazí správa **CAPPUCINO** a po niekoľkých sekundach z rúrky na výdaj mlieka začne spené mlieko do šálky pod niu. (Výdaj mlieka sa preruší automaticky).

• Kávor výdaj kávu.

• Cappuccino je teraz hotové: osladte podľa chuti a podľa želania poprášte peru malým množstvom praškového kakaa.

Poznámka:

• Počas prípravy cappuccina môžete výdaj speneného mlieka alebo kávy prerušiť dotknutím sa ikony ☰ (B10).

• Ak sa počas výdaje speneného mlieka nádoba úplne vyprázdní, uvoľnite ju a prilejte do nej mlieko. Potom ju opäť upevnite a dotknite sa ikony ☰ (B10), aby sa znova spustila príprava cappuccina.

• Aby sa zarúčila dokonalá čistota a hygiena spěňovača mlieka, po ukončení prípravy cappuccina vyčistite vnútorné rúrky veka nádoby na mlieko. Na displeji bliká správa **STLAČIT TLAC. CLEAN**:

- **vložte pod rúrku na výdaj mlieka vhodnú nádobu** (obrázok 25);
- sláčte a podržte stlačené tlačidlo **CLEAN** (C3) nachádzajúce sa na samotnom veku aspoň 8 sekúnd (obrázok 25), čím sa aktivuje funkcia čistenia. Na kávorove sa zobrazí správa **CISTENIE** a pruh zobrazujúci jeho priebeh. Odporúča sa neuvoľňovať tlačidlo **CLEAN**, akým sa pruh priebehu nezaplní, teda kým sa neukončí celá fáza čistenia. Uvoľnením tlačidla **CLEAN** sa funkcia zruší. Po ukončení čistenia odpojte nádobu na mlieko a vložte ju do chladničky.

• Neodporúča sa nechávať mlieko mimo chladničky dlhšie ako 15 minút.

• Ak chcete zmeniť množstvo kávy alebo speneného mlieka, ktoré kávor automaticky vydáva do šálky, postupujte podľa pokynov popísaných v kapitole *ZMENA MNOŽSTVA MLIEKA A KÁVY PRE CAPPUCCINO*.

ZMENA MNOŽSTVA MLEKA A KÁVY PRE CAPPUCCINO

Kávovar bol vopred nastavený vo výrobe tak, aby automaticky vydával štandardné cappuccino. Ak chcete modifikovať uvedené množstvá, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Napláňte nádobu na mlieko až po maximálnu úroveň naznačenú na samotnej nádobe.
- Podržte prst na ikone (B10), až kým sa na displeji nezobrazí správa **NAPROGRAM. MNOŽSTVO MLEKA PRE CAPPUCCINO**. Medzičasom kávovar vydáva mlieko.
- Opatr sa dotknite ikony (B10), aby ste prerušili výdaj a uložili do pamäti nové nastavené množstvo mlieka.
- Po niekoľkých sekundách kávovar začne vydávať kávu a na displeji sa zobrazí správa **NAPROGRAM. MNOŽSTVO KÁVY PRE CAPPUCCINO**.
- Opatr sa dotknite ikony (B10), aby ste prerušili výdaj a uložili do pamäti nové nastavené množstvo kávy.

Kávovar bude teraz naprogramovaný podľa nových nastavení a pripravený na používanie.

ZMENA A NASTAVENIE PARAMETOV PONUKY

Ked bude kávovar pripravený na použitie, bude možné prostredníctvom ponuky modifikovať nasledujúce parametre alebo funkcie:

- PREPLACHOVANIE
- NASTAVENIE ČASU
- JAZYK
- AUTOMATICKÝ START
- ODVÄPŇOVANIE
- TEPLOTA KÁVY
- AUTOM. VYPNUTIE
- TVRDOSŤ VODY
- POVODNE NASTAVENIE
- ŠTATISTIKA
- NASTAVENIE SIGNALU
- KONIEC

Nastavanie jazyka

Ak chcete zmeniť jazyk na displeji, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom sa dotykajte ikony (B5) alebo (B6), kým nezvolíte funkciu **JAZYK**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7).
- Dotykajte sa ikon (B5) a (B6), kým sa na kávovare nezobrazí želaný jazyk.
- Stlačením ikony **OK** (B7) potvrdeť volbu.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Preplachovanie

Táto funkcia slúži na dosiahnutie teplejšej kávy. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Ak ihned po zapnutí kávovaru chcete pripraviť jednu malú šálku kávy (s objemom menším ako 60 ml), použite horúcu vodu z preplachnutia na predhratie šálky.
- Ak napokon od poslednej pripravenej kávy ubehli iba 2/3 minúty, pred pripravou ďalšej kávy bude nevyhnutné predhratie vylučovať stlačením ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke; na displeji sa zobrazí **PREPLACHOVANIE**. Dotknite sa ikony **OK** (B7). Na displeji sa zobrazí **STLAC "OK" PRE POTV.** Češtia raz sa dotknite ikony **OK** (B7). Potom nechajte vytiekt vodu do odkvapkávacej misky alebo použite túto vodu na naplnenie (potom ju vylejte) a predhratie šálky, ktorú potom použijete na pripravu kávy.

Modifikácia doby zapnutia

Kávovar bol vo výrobe nastavený tak, aby sa automaticky vypol po 30 minútach od posledného použitia. Aby ste túto dobu zmenili (max 120 min.), postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom stlačte ikony (B5) a (B6), kým sa na kávovare nezobrazí správa **AUTOM. VYPNUTIE**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie.
- Dotykajte sa ikon (B5) a (B6), aby ste určili po akej dobe sa má spotrebiť vypnúť (30 minút, 1 hodina, 2 hodiny).
- Dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Nastavenie hodín

- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom sa dotykajte ikon (B5) a (B6), kým sa na kávovare nezobrazí správa **NASTAVENIE HODÍN**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7).
- Aby ste nastavili čas, použite ikony (B5) a (B6) a dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie.
- Aby ste nastavili minúty, použite ikony (B5) a (B6) a dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Nastavenie času automatického zapnutia

Táto funkcia umožňuje naprogramovať čas, kedy sa kávovar automaticky zapne.

- Uistite sa, že na kávovare je nastavený presný čas.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup do ponuky a potom sa dotykajte ikon (B5) a (B6), kým sa na kávovare nezobrazí správa **AUTOMATICKÝ START**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7).
- Na kávovare sa zobrazí správa **AUTOMATICKÝ START AKTIVOVAT?**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie.
- Na displeji sa zobrazí **AUTOMATICKÝ START 07:30**.
- Aby ste nastavili čas automatického zapnutia, použite ikony (B5) a (B6) a dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie.
- Aby ste nastavili minúty, použite ikony (B5) a (B6) a dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie.
- Dotknutím sa ikony **OK** (B7) sa na displeji zobrazí **AUTOMATICKÝ START AKTIVOVANÉ**.

Zmena teploty kávy

Aby ste zmenili teplotu vydávanej kávy, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom sa dotykajte ikon (B5) a (B6), kým sa na kávovare nezobrazí správa **TEPLOTA KÁVY**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7).
- Dotykajte sa ikon (B5) a (B6), aby ste zvolili želanú teplotu kávy: nízka, stredná, vysoká.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie zvolenej teploty.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Naprogramovanie tvrdosti vody

Podľa želania môžete predĺžiť dobu prevádzky, aby sa predĺžil interval medzi jednotlivými cyklami odvápenenia naprogramovanými pre kávovar na základe skutočného obsahu minerálov v používannej vode. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Po vybratí reakčného prúžku "Total hardness test" (priloženého na strane 2) z obalu ho úplne ponorte na niekoľko sekúnd do vody. Potom ho vyberte a počkajte približne 30 sekúnd (az kým nezmení farbu a neobjavia sa červené štvorčeky).
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom stlačte ikony (B5) a (B6), kým sa na kávovare nezobrazí správa **TVRDOSŤ VODY**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7).
- Dotykajte sa ikon (B5) a (B6), až kým nezvolíte rovnaký počet krúžkov ako bol počet červených štvorčekov, ktoré sa vytvorili na reakčnom prúžku (napríklad, ak sa na reakčnom prúžku vytvorili 3 červené štvorčeky, bude nevyhnutné zvoliť správu).
- Dotknite sa ikony **OK** (B7) na potvrdenie údaju. Teraz bude kávovar naprogramovaný tak, aby vás upozornil, kedy bude nevyhnutné vykonáť odvápenenie.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Odvápenovanie

VAROVANIE Prípravok na odstránenie vodného kameňa obsahuje kyselinu. Dopržíavajte bezpečnostné predpisy výrobcu uvedené na obale prípravku na odvápenovanie.

Poznámka: používajte vyhradne prípravok na odvápenovanie odporúčaný výrobcom. V opačnom prípade záruka stratí svoju platnosť. Okrem toho, záruka stratí platnosť, ak nebudeť odvápenovanie vykonávať v pravidelných intervaloch. Ked sa na kávovare zobrazí správa **ODVÄPŇOVANIE**, nastal čas odstrániť vodný kamen. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Uistite sa, že kávovar je pripravený na použitie.
- Pripojte vydávaciu vodu (C7) na dýzu (A10).
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom ikon (B5) a (B6), kým sa na kávovare nezobrazí správa **ODVÄPŇOVANIE**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7), na kávovare sa zobrazí správa **ODVÄPŇOVANIE STLAC "OK" PRE POTV.**
- Dotknite sa ikony **OK** (B7). Na displeji sa zobrazí nápis **PRIDAJE ODVÄPŇOVAČ ZATLAČTE OK**.
- Vyprázdnite nádržku na vodu, vlejte do nej obsah fliaštky s odvápenovacím prípravkom, prícom dodržte pokyny uvedené na obale odvápenovača, potom pridať vodu až po úroveň **MAX** na nádržke na vodu. Uložte nádobu s objemom približne 2 litrov pod vydávaciu horúcej vody.

- Dotknite sa ikony **OK** (B7); roztok na odstranenie vodného kameňa vytieká z výdavača horúcej vody a začne napĺňať nádobu pod ním. Na kávovare sa zobrazí správa **PREBIEHA ODVÄPENIE**.
 - Program na odvápnenie vykoná automaticky cyklus niekoľkých výdajov a prestavok.
 - Po približne 30 minútach sa na kávovare zobrazí správa **PREPLACHOVANIE NAPLÑTE ZASOBNIK**.
 - Vyprázdnite nádržku na vodu, vypláchnite ju, aby ste odstranili zvyšky prípravku na odstraňovanie vodného kameňa a naplnite ho čerstvou vodou.
 - Vložte nádržku na vodu naplnenou čerstvou vodou do kávovara. Na displeji sa zobrazí nápis **PREPLACHOVANIE STLAC "OK" PRE POTV.**
 - Opat sa dotknite ikony **OK** (B7). Horúca voda vytieká z výdavača, naplnite nádobu, na kávovare sa zobrazí správa **PREPLACHOVANIE**.
 - Počkajte na správu **PREPLACH. UKONCENE STLAC "OK" PRE POTV.**
 - Dotknite sa ikony **OK** (B7). Na displeji sa zobrazí nápis **KONIEC PREPLACHU** a potom **NAPLÑTE ZASOBNIK**. Nádržku opäť naplnite čerstvou vodou.
 - Program odvápnenia je teraz ukončený a kávovar je opäť pripravený na prípravu kávy.
- Poznámka:** ak proces odvápnenia prerušíte pred jeho ukončením, bude nevyhnutné začať znova.
Poznámka: AK NEBUDETE ODVÄPŇOVANIE VYKONAVAT PRVIDELNE, ZÁRUKA STRATÍ PLATNOSŤ.

Obnovenie nastavení z výroby (reset)

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia z výroby (aj po ich modifikácii používateľom) nasledujúcim postupom:

- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom sa dotykajte ikon **^V** (B5) a (B6), ktorý sa na kávovare nezobrazí správa **HODNOTY Z VÝROBY**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7), na kávovare sa zobrazí správa **STLAC "OK" PRE POTV.**
- Dotknite sa ikony **OK** (B7), aby ste obnovili pôvodné nastavenia z výroby. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí správa **OBNOVENE**.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Štatistiky

Pomocou tejto funkcie sa zobrazujú štatistické údaje kávovaru. Aby ste ich zobrazili, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom sa dotykajte ikon **^V** (B5) a (B6), ktorý sa na kávovare nezobrazí správa **STATISTIKA**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7).
- Dotykom ikon **^V** (B5) a (B6) možno skontrolovať:
 - kolko káv a cappuccin bolo pripravených;
 - kolko cyklov odvápnenia bolo vykonaných;
 - kolko litrov vody bolo celkovo vydaných.
- Raz sa dotknite ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z tejto funkcie alebo sa dvakrát dotknite ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Nastavenie signálu

Pomocou tejto funkcie sa aktívuje alebo ruší zvukový signál, ktorý kávovar vydáva pri každom stlačení ikon a pri každom zapojení / odpojení príslušenstva.

Poznámka: pôvodné nastavenie pre zvukový signál je jeho aktívny stav.

- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste mali prístup k ponuke a potom sa dotykajte ikon **^V** (B5) a (B6), ktorý sa na kávovare nezobrazí správa **ZVUKOVÝ SIGNAL**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7). Na displeji sa zobrazí správa **ZVUKOVÝ SIGNAL VYPNUT?**.
- Dotknite sa ikony **OK** (B7), aby ste zrušili zvukový signál.
- Dotknite sa ikony **MENU** (B2), aby ste vystúpili z ponuky.

Naprogramovanie kávy

Pokyny súvisiace s naprogramovaním kávy nájdete v kapitole **ZMENA MNOŽSTVA KÁVY V ŠÁLKЕ**.

Naprogramovanie prípravy cappuccina

Pokyny súvisiace s naprogramovaním cappuccina nájdete v kapitole **ZMENA MNOŽSTVA MLIEKA A KÁVY PRE CAPPUCCINO**.

Naprogramovanie vody

Príslušné pokyny nájdete v kapitole **ZMENA MNOŽSTVA HORÚCEJ VODY**.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie kávovaru

Pri čistení kávovaru nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prípravky. Postačí mäkká vlhká utierka. Nasledujúce časti kávovaru sa musia umývať pravidelne:

- Nádobka na zvyšky kávy (A4).
- Odkvapkovacia miska (A14).
- Nádržka na vodu (A12).
- Dýzy výdavača kávy (A13).
- Náspaska na vyspanie vopred zomletej kávy (A21).
- Vnútro kávovaru, ku ktorému budeš mať prístup po otvorení dverok (A2).
- Naparovacia jednotka (A5).

Čistenie nádobia na zvyšky použitéj kávy

Ked sa na displeji zobrazí správa **VYPRÄZDNIT ZBERNU NÁDOBU NA POUZ. KÁVU!**, bude nevyhnutné vyprázdníť ju a vycistiť.

Cistenie:

- Otvorte dverku na prednej strane (obrázok 16), potom vyberte odkvapkovaciu misku (obrázok 17) a vycistiť ju.
- Dôkladne vycistite nádobku na použitú kávu.

Poznámka: pri vybratí odkvapkovacej misky musíte súčasne vyprázdníť aj nádobku na použitú kávu.

Čistenie odkvapkovacej misky

- | | |
|--------------------|--|
| ⚠ VAROVANIE | Ak odkvapkovaciu misku nevyprázdníte, voda by mohla pretieciť. Mohlo by to poskodiť spotrebík. |
|--------------------|--|

Odkvapkovacia miska je vybavená plaváčikom (červenej farby), ktorý indikuje úroveň vody v nej (obrázok 27). Odkvapkovaciu misku treba vyprázdníť skôr, ako plaváčik začne vysúvať z podnosu na šálky.

Vybiate misky:

- Otvorte dverku (obrázok 16).
- Vyberte odkvapkovaciu misku a nádobku na použitú kávu (obrázok 17).
- Vycistite odkvapkovaciu misku a nádobku na použitú kávu (A4).
- Vložte odkvapkovaciu misku s nádobkou na použitú kávu opäť na miesto (A4).
- Zatvorite dverku.

Čistenie nádržky na vodu

- Nádržku na vodu (A12) čistite pravidelne (približne raz za mesiac) vlhkou utierkou a malým množstvom umývacieho prípravku.
- Pozorne odstráňte zvyšky umývacieho prípravku.

Čistenie dýz výdavača

- Dýzy čistite pravidelne, používajte spongiu (obrázok 28).
- Pravidelne kontrolujte, či otvory výdavača vody nie sú upcháť. Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy špáridlom (obrázok 26).

Čistenie náspasky na vyspanie mletej kávy

- Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upcháť náspaska na vyspanie vopred mletej kávy (obrázok 20).
- Pred akýmkolvek úkonom čistenia musíte spotrebíciť vypnúť stlačením hlavného vypínača (A23) a odpojiť ho od elektrickej siete.

- | | |
|--------------------|--|
| ⚠ VAROVANIE | Pred akýmkolvek úkonom čistenia musíte spotrebíciť vypnúť stlačením hlavného vypínača (A23) a odpojiť ho od elektrickej siete. |
|--------------------|--|

Spotrebíci nikdy neponárajte do vody.

Čistenie vnútra kávovaru

- Pravidelne kontrolujte (pravidelne raz týždenne), či nie je špinavé vnútro spotrebíča. Podľa potreby odstráňte zvyšky kávy spongiou.
- Povysávajte zvyšky vysávacom (obrázok 29).

Čistenie naparovacej jednotky


Naparovaciu jednotku treba čistiť aspoň raz mesačne.

- | | |
|--------------------|--|
| ⚠ VAROVANIE | Naparovaciu jednotku (A5) nesmiete vyberať, kým je spotrebíč zapnutý. Nepokúsajte sa vybrať napar. Jednotku násilne. |
|--------------------|--|

- Uistite sa, či sa spotrebíč vypol správnym spôsobom (pozri **VYPNUTIE SPOTREBIČA**).
- Otvorte dverku (obrázok 16).
- Vyberte odkvapkovaciu misku a nádobku na použitú kávu (obrázok 17).
- Stlačte smerom dovnútra dve uholovacie tlačidlá červenej farby a súčasne vytiahnite von naparovaciu jednotku (obrázok 30).

Poznámka: Vycistite naparovaciu jednotku bez použitia umývacieho prípravku, pretože vnútro piestu je namazané lubrifikantom, ktorý by sa umývacim prípravkom odstránil.


- Naparovaciu jednotku ponorte na približne 5 minút do vody a potom ho oplachnite.
- Po vycistení vložte naparovaciu jednotku opäť na miesto (A5) vsunutím na spodný čap; potom zatlačte na nápis **PUSH**, aby ste pocitili a začali kliknutie pri zapadnutí na miesto.

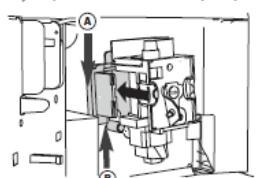

Poznámka: ak sa naparovacia jednotka vsúva ľahko, bude nevyhnutné (pred vsunutím) stlačiť ju na správnu veľkosť silným stlačením na spodnej a hornnej strane, ako vidno na nasledujúcim obrázku.



- Po vsunuti sa uistite, že sa dve červené tlačidlá opäť vysunuli smerom von.



- Vložte odkvapkávaciu misku a zásobník na použitú kávu na miesto.
- Zavorte dverku.


Čistenie nádoby na mlieko

VAROVANIE

Po príprave mlieka vždy vyčistite vnútorné rúry nádoby na mlieko (C).

Ak je v nádobe ešte mlieko, nenechávajte ho dlhú dobu mimo chladničky.
Vycistite nádobu na mlieko po každej príprave mlieka podľa pokynov v poznámke 3 v kapitole PRÍPRAVA CAPPUCCINA. Všetky časti nádoby sa dajú umývať v umývačke riadu, ale musíte ich vložiť do horného koša umývačky.

- Otočte veko nádoby na mlieko smerom vpravo a staňnite ho.
- Vytiahnite rúrku na výdaj mlieka a rúrku na nasávanie mlieka.



- Vytiahnite ovládač smerom von.
- Pozorne umyte všetky komponenty vodom s pridavkom jemného umývacieho prostriedku. Mimoriadnu pozornosť venujte vnúttru otvorov a kanáliku, ktoré sa nachádzajú na tenkom konci ovládača, aby v nich neostali zvyšky mlieka.
- Skontrolujte, či nasávacia rúrka a rúrka na výdaj mlieka nie sú upchate zvyškami mlieka.
- Opäť namontujte ovládač, rúrku na výdaj a nasávaciu rúrku na mlieko.
- Opäť namontujte veko nádoby na mlieko.

VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebiča sa vykonáva automatické preplachovanie, ktoré sa nesmie prerušíť.

VAROVANIE

Počas preplachovania z dýz vydávacej kávy vytiečte trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostrelkali vodou. Aby ste spotrebič vypili, stlačte tlačidlo zapnutie/stand-by (A7). Spotrebič vykoná preplachnutie a potom sa vypne.

Poznámka: ak spotrebič nebudeť dlhšiu dobu používať, stlačte aj hlavný vypínač ZAP/VYP (A23), nachádzajúci sa na bočnej strane spotrebiča, do polohy 0.

SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA displeji

ZOBRAZENÁ SPRAVA	MOZNA PRÍCINA	NAPRAVA
NAPLNITE ZASOBNIK !	<ul style="list-style-type: none"> Nádržka na vodu je prázdna alebo je vsunutá nesprávne. 	<ul style="list-style-type: none"> Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju vsunite správne, zatlačením na miesto.
PRÍLIŠ JEMNE ZOMLETÁ NASTAVENIE MLYNCEKA ! NASADTE VODNU TRYSKU A ZATLACTE OK	<ul style="list-style-type: none"> Káva je zomletá veľmi jemne a káva preto vytieká veľmi pomaly. 	<ul style="list-style-type: none"> Otočte ovládač mlynčeka o jeden stupeň smerom k číslu 7.
PRÍLIŠ JEMNE ZOMLETÁ NASTAVENIE MLYNCEKA ! (striedavo) ZATLACTE OK (a následne) NAPLNITE ZASOBNIK !	<ul style="list-style-type: none"> Nádržka bola vybratá počas výdaja. V hydraulickom okruhu je vzduch. 	<ul style="list-style-type: none"> Vsunte nádržku a dotknite sa ikony OK (B7). Na displeji sa zobrazuje HORÚCA VODA. Spotrebič vydáva horúcu vodu a potom sa prepne do režimu, kedy je pripravená na použitie.
VYPRÁZNITI ZBERNU NÁDOBU !	<ul style="list-style-type: none"> Nádobka na použitú kávu (A4) je plná alebo od posledného výdaja uplynuli viac ako tri dni (táto operácia zaručuje správnu hygienu spotrebiča). 	<ul style="list-style-type: none"> Vyprázdnite nádobku na použitú kávu, vycistite ju a potom ju znova namontujte. Dôležité upozornenie: keď vyberete odkvapkávaciu misku, vždy MUSÍTE vyprázniť aj nádobku na zvyšky použitej kávy, aj keď nie je plná. Ak by ste to neurobili, môže sa stat, že pri príprave ďalších káv sa nádobka naplní viac ako je povolené a spotrebič sa upčia. Otvorte dverku a zbernu nádobku na použitú kávu vložte na miesto. Vytiahnite kávarov a do násypky vysype mletú kávu. Vyprázdnite násypku pomocou noža, ako je popísané v odseku <i>Cistenie násypky na vysypanie mletej kávy</i>.
VLOŽTE ZBERNU NÁDOBU	<ul style="list-style-type: none"> Po vycistení ste nádobku na použitú kávu nevložili na miesto. 	<ul style="list-style-type: none"> Indikuje, že je nevyhnutné odstrániť vodny kameň zo spotrebiča.
DOPLNTE MLETU KÁVU !	<ul style="list-style-type: none"> Bola zvolená funkcia "mletá káva", ale do násypky ste nevysypali kávu. Násypka (A21) je upchata. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvolte jemnejšiu chut kávy alebo znížte množstvo vopred mletej kávy a potom opäť spusťte prípravu kávy. Naplňte zásobník zrnkovou kávou.
ODVÄPŇOVANIE ! (striedavo) STREDNÁ SÁLKA NORMÁLNA KÁVA		<ul style="list-style-type: none"> Bolo použité veľké množstvo kávy.
MENEJ KÁVY !	<ul style="list-style-type: none"> Minula sa zrnková káva. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte naparovaciu jednotku podľa pokynov v odseku <i>Cistenie naparovacej jednotky</i>.
NAPLNITE ZASOBNIK ZRNKOVEJ KÁVY !	<ul style="list-style-type: none"> Po čistení ste naparovaciu jednotku nevložili na miesto. 	<ul style="list-style-type: none"> Zavorte dverku.
VLOŽTE NAPAROVACIU JEDNOTKU !	<ul style="list-style-type: none"> Ostatí otvorené dverka. 	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič dôkladne vycistite podľa popisu v kapitole <i>CISTENIE A ÚDRZBA</i>. Ak sa správa zobrazuje aj po vycistení spotrebiča, obráťte sa na servisné stredisko.
ZATVORTE DVIERKA !		
ALARM !	<ul style="list-style-type: none"> Vnútro spotrebiča je veľmi špinavé. 	

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré poruchy.

Ak sa problém nedá vyriešiť popisaným spôsobom, musíte zavolať servisné stredisko.

PROBLEM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je dostatočne teplá.	<ul style="list-style-type: none"> Sálky neboli predriate. Naparovacia jednotka ochladla, pretože od poslednej prípravejnej kávy uplynuli 2/3 minúty. Nie je nastavená dostatočne vysoká teplota. 	<ul style="list-style-type: none"> Sálky ohrejte vypláchnutím horúcou vodou. Pred prípravou kávy ohrejte naparovaciú jednotku aktiváciou funkcie ponuky PREPLACHOVANIE. Zmenite nastavenú teplotu (pozri odsek <i>Zmena teploty kávy</i>).
Na káve je málo peny.	<ul style="list-style-type: none"> Káva je veľmi hrubo zomletá. Zmes kávy nie je vhodná. 	<ul style="list-style-type: none"> Otočte ovládač na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 1 smerom vľavo, a to počas prevádzky mlyničky (obrázok 14). Používajte zmes kávy vhodnú pre kávovary na prípravu preso kávy.
Káva sa vydáva veľmi pomaly alebo iba po kvapkách.	Káva je zomletá veľmi jemne.	<ul style="list-style-type: none"> Otočte ovládač na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 1, teda smerom vpravo, a to počas prevádzky mlyničky (obrázok 14). Ovládač otáčajte vždy o jeden stupeň, kým nedosiahnete správny výdaj kávy. Účinok regulácie sa dosiahne až po výdaji 2 káv.
Káva sa vydáva veľmi rýchlo.	Káva je zomletá veľmi nahrubo.	<ul style="list-style-type: none"> Otočte ovládač na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 1, teda smerom vľavo, a to počas prevádzky mlyničky (obrázok 14.). Dávajte pozor, aby ste ovládač neotocili príliš, pretože pri požiadavke dvoch káv sa káva možno bude vydávať po kvapkach. Účinok regulácie sa dosiahne až po výdaji 2 káv.
Káva sa nevydáva z jednej alebo ani z obu dýz vydávača.	Dýzy sú upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite dýzy šprádлом (obrázok 26).
Káva nevyteká z vydávača, ale pozdiž dverok (A2).	<ul style="list-style-type: none"> Dýzy vydávača sú upchaté zvyškami zaschnutej kávy. Kanálik na kávu (A3) vnútri dverok sa zablokoval. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite dýzy šprádлом, špongiou alebo kefkou s tvrdými štetinami (obrázky 26-28). Pozorne vyčistite kanálik na kávu (A3), predovšetkým v blízkosti závesov.
Z vydávača nevyteká káva, ale voda.	Mletá káva ostala zablokovana v násypke (A21)	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite násypku (A21) drevenou alebo plastovou vidlicou, vyčistite vnútro spotrebicu.
Z rúrky na výdaj mlieka nevyteká mlieko (C5).	Nie je vsunutá nasávacia rúrka alebo je vsunutá nesprávne.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte vsunutie nasávacej rúrky (C4), vsunte ju správne do tesnenia nádoby na mlieko (obrázok 23).
Mlieko je slabo spenené.	<ul style="list-style-type: none"> Veko nádoby na mlieko je špinavé. Ovládač nie je v správnej polohe. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite veko nádoby na mlieko podľa pokynov v odseku <i>Cistenie nádoby na mlieko</i>. Nastavte ho podľa pokynov v kapitole <i>PRI/PRAVA CAPPUCINA</i>.

PROBLEM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Na mlieku sú veľké bubliny alebo z rúrky na výdaj vystrekuje	<ul style="list-style-type: none"> Mlieko nie je dostatočne vychladené alebo nie je čiastočne odstredené. 	<ul style="list-style-type: none"> Uprednostnite použitie úplne alebo čiastočne odstredeneho mlieka s teplotou z chladničky (približne 5°C). Ak nedosiahnete želaný výsledok, skúste zmeniť znacku mlieka.
Ovládač speňovača nie je nastavený správne.		<ul style="list-style-type: none"> Mierne posuňte ovládač smerom k nápisu CAFFELATTE (pozri kapitolu <i>PRI/PRAVA CAPPUCINA</i>).
Veko nádoby na mlieko je špinavé.		<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite veko nádoby na mlieko podľa popisu v odseku <i>Cistenie nádoby na mlieko</i>.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Prikon:	1350W
Tlak:	15 bar
Objem nádržky na vodu:	1,8 litra
Rozmery (L x H x P):	595 x 455 x 398 mm
Hmotnosť:	26 kg